

# PAXTON MESSENGER PATRON DE PAPIER

**NOTE:** Les patrons de papier sont destinés aux maroquiniers expérimentés.

## CE QUI EST INCLU?

Motif Papier

## MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

De 8 à 10 oz (3,2 mm à 4 mm) Cuir

Semi-Ferme à Durci (3 pi2)

De 4 à 6 oz (1,6 mm à 2,4 mm) Cuir

Semi-Ferme à Durci (6 pi2)

Bouton-pression (2)

Vis à Tige et Embout Ouvert (6)

Loctite® Threadlocker

## SOUTILS REQUIS

Couteau

Arrête Droite

Alène à Tracer

Poinçons à Entraînement Circulaire

Outil de Réglage D'encliquetage

Tournevis à tête Plate de Taille Moyenne






## OUTILS RECOMMANDÉS

Marteau de Maroquinerie

ÉTIQUETTE	PIÈCE DE PATRON	PIÈCES REQUISES	RECOMMENDED LEATHER WEIGHT
A	Structure de Base	1	1,6 mm à 2,4 mm
B	Rabat	1	1,6 mm à 2,4 mm
C	Sangle à Tresser	1	3,2 mm à 4 mm
D	Sangle de Retenue	1	3,2 mm à 4 mm
E	Bretelle	2	3,2 mm à 4 mm
F	Poche pour paules Éclair	1	3,2 mm à 4 mm
G	Poignée Supérieure	1	3,2 mm à 4 mm
H	Gâches	2	1,6 mm à 2,4 mm

\*\* Veuillez prendre note que le type de cuir et d'outils que vous utilisez aura une incidence sur le résultat. Veuillez faire preuve de votre meilleur jugement lors de l'assemblage de votre projet. Nous vous recommandons de décrire l'ordre des opérations, de mesurer et de compter deux fois avant d'apporter des modifications permanentes à votre modèle.

# PRÉSENTATION DU PROJET

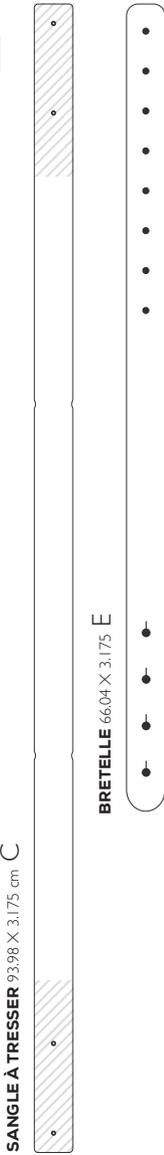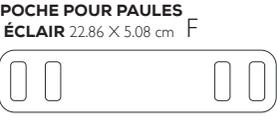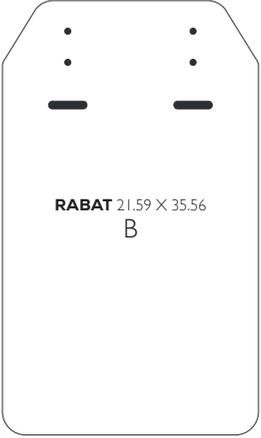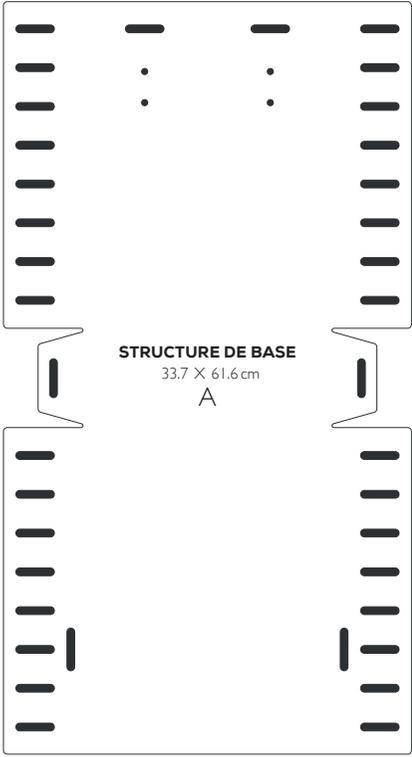

- POINÇON
- COUPE
- ▨ PARER

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PATRON DE PAPIER

OPTION 1 : avant de découper les pièces du motif, coller un papier plus rigide (cardstock ou similaire) avec adhésif préféré.


OPTION 2 : Après avoir découpé les pièces de motif, stratifiez les pièces individuelles. Ce ne sont que des suggestions pour prolonger la durée de vie du patron de papier.

Avec un soin approprié, ces motifs peuvent être utilisés encore et encore !

## CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

1. Coupez les pièces requises. Avant l'assemblage, prenez les mesures nécessaires pour préparer le cuir et les bords.
2. Insérez la poignée supérieure (G) à travers les trous oblongs horizontaux sur le rabat (B) avec les côtés de grain tournés vers le haut.
3. Enfilez la poignée supérieure (G) à travers les mêmes trous oblongs au corps principal (A), puis fixez fermement A, B et G avec quatre poteaux de vis arrière ouverts où les trous sont marqués (les trous doivent être perforés avant de tout visser ensemble.)
4. Assemblez le corps principal (A) en pliant doucement en deux et en enfilant la sangle de tissage (C) dans et hors des goussets. Assurez-vous que les « rabats » inférieurs sont la couche la plus intérieure, suivis par le dos (avec le rabat (B) attaché), puis l'avant.
5. Insérez la sangle de retenue (D) à travers les trous oblongs verticaux à l'avant du corps principal (A), en vous assurant que la sangle de tissage (C) se verrouille avec la sangle de retenue (D) la fixant en place
6. Faites glisser le dispositif de retenue (H) sur l'extrémité de la sangle de tissage (C) fixée à l'aide de goujons de bouton dans les guides de trous fournis. Assurez-vous de plier le cuir vers le sac.
7. Prenez le coussin d'épaule (F), insérez la sangle d'épaule (E) dans la fente extérieure et remontez à travers la fente intérieure de chaque côté. Assurez-vous que vous travaillez avec le côté de la bandoulière (E) avec les huit trous perforés.
8. Ajustez la sangle à la longueur souhaitée et fixez-la avec deux des vis arrière ouvertes.
9. Faites glisser l'extrémité opposée de chaque sangle à travers le dispositif de retenue correspondant (H) et fixez les bouton-pression. Ajustez en fonction de vos préférences.

LES PROJETS ACHEVÉS.

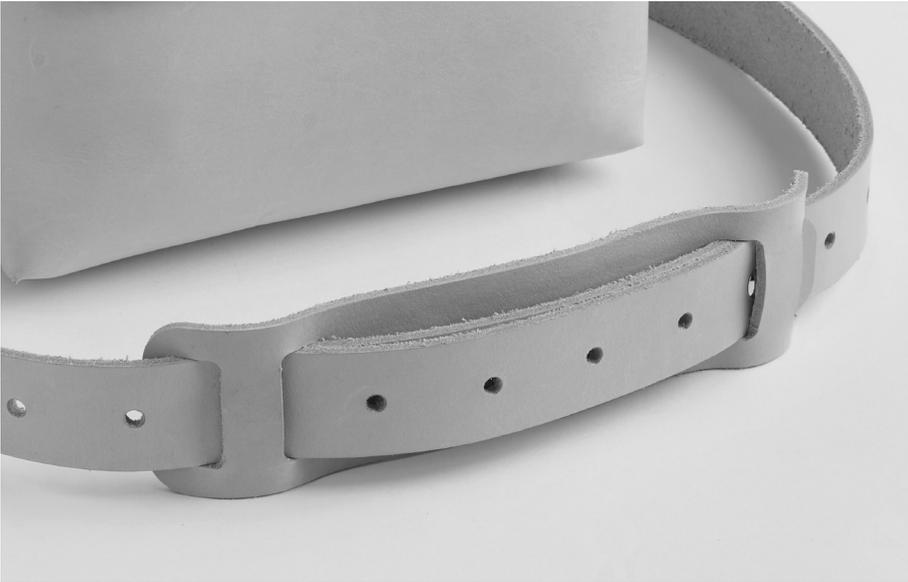

EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,  
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.  
©2022 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.