# PATRON DE PAPIER DE PORTE-CARTES RAMSEY

**REMARQUE:** Les patrons de papier sont destinés aux maroquiniers expérimentés.

### **CE QUI EST INCLU?**

Patron de papier

## MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

.8 mm à 1.2 mm Cuir Semi-Ferme à Durci (.1 mètre carré)

### **OUTILS REQUIS**

Couteau

Arrête Droite

Maillet

Poinçons à Entraînement Circulaire


## **OUTILS RECOMMANDÉS**

Matériaux de Finition de Bords

ÉTIQUETTE	PIÈCE DE PATRON	PIÈCES REQUISES	POIDS DE CUIR RECOMMANDEÉ
А	Structure de Base	I	.8 à 1.2 mm

Veuillez prendre note que le type de cuir et d'outils que vous utilisez aura une incidence sur le résultat. Veuillez faire preuve de votre meilleur jugement lors de l'assemblage de votre projet. Nous vous recommandons de décrire l'ordre des opérations, de mesurer et de compter deux fois avant d'apporter des modifications permanentes à votre modèle.

## PRÉSENTATION DU PROJET

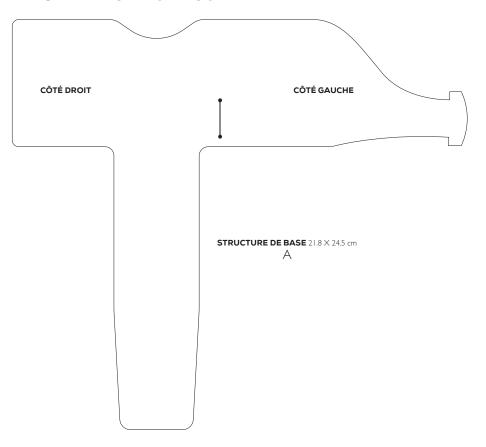

PUNCH

COUPE

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PATRON DE PAPIER

OPTION 1: Avant de découper les pièces du motif, coller un papier plus rigide (cardstock ou similaire) avec adhésif préféré.

OPTION 2: Après avoir découpé les pièces de motif, stratifiez les pièces individuelles. Ce ne sont que des suggestions pour prolonger la durée de vie du patron de papier. Avec un soin approprié, ces motifs peuvent être utilisés encore et encore!

#### **CONSIGNES D'ASSEMBLAGE**

- I. Coupez les pièces requises. Avant l'assemblage, prenez les mesures nécessaires pour préparer le cuir et les bords.
- 2. Posez les morceaux de motif côté chair vers le haut. Pliez le Corps principal (A) vers le haut.
- 3. Repliez le côté gauche.
- 4. Repliez le côté droit.
- 5. Enroulez le rabat restant et insérez la languette dans la fente sur le côté droit.
- 6. Fermez le rabat supérieur.

## LES PROJET ACHEVÉS.







POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140 Fabriqué aux États-Unis ©2023 Tandy Leather: Tous les droits sont réservés.