

PATRON DE PAPIER DE BANDOULIÈRE ADALYNN

NOTE: Les patrons de papier sont destinés aux maroquiniers expérimentés.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Patron de Papier

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

1.2 à 1.6 mm Cuir Semi-Ferme
à Durci (0.2 mètre carré)

Chaîne Serpent

Bouton-Pression avec Cintre (2)

Vis de Chicago (6)

OUTILS REQUIS

Couteau

Arrête Droite

Maillet

Alène à Tracer

Poinçons à Entraînement Circulaire

Tournevis à Tête Plate



OUTILS RECOMMANDÉS

Matériaux de Finition de Bords

ÉTIQUETTE	PIÈCE DE PATRON	PIÈCES REQUISES	POIDS CUIR RECOMMANDÉ
A	Corps de Sac	1	1.2 à 1.6 mm
B	Guardian	1	1.2 à 1.6 mm

Veuillez prendre note que le type de cuir et d'outils que vous utilisez aura une incidence sur le résultat. Veuillez faire preuve de votre meilleur jugement lors de l'assemblage de votre projet. Nous vous recommandons de décrire l'ordre des opérations, de mesurer et de compter deux fois avant d'apporter des modifications permanentes à votre modèle.

PRÉSENTATION DU PROJET

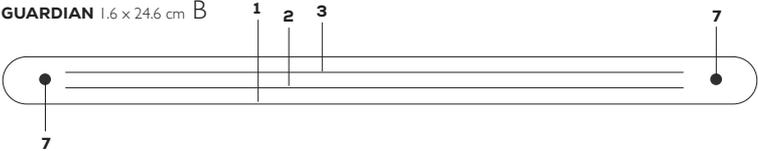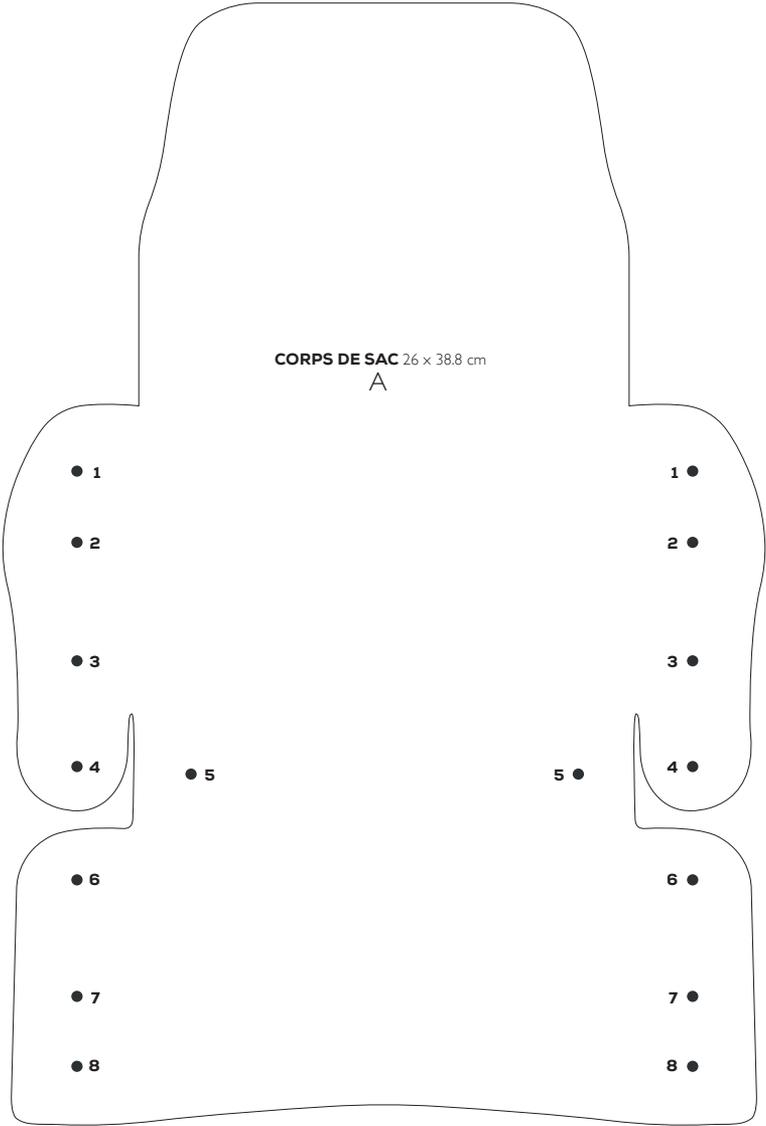

● PERFORER

— COUPE

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PATRON DE PAPIER

OPTION 1: Avant de découper les pièces du motif, coller un papier plus rigide (cardstock ou similaire) avec adhésif préféré.

OPTION 2: Après avoir découpé les pièces de motif, stratifiez les pièces individuelles. Ce ne sont que des suggestions pour prolonger la durée de vie du patron de papier. Avec un soin approprié, ces motifs peuvent être utilisés encore et encore!

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

1. Coupez les pièces requises. Avant l'assemblage, prenez les mesures nécessaires pour préparer le cuir et les bords. REMARQUE: La taille de la vis Chicago peut varier en fonction du poids du cuir. Si le cuir est trop épais, des bords légèrement biseautés peuvent aider à assurer un ajustement plus sûr.

2. Tressez la dragonne en cuir:

- a. Placez la Dragonne (B) côté chair vers le bas sur une table.
- b. Commencez par plier l'extrémité inférieure à travers les Bandes 2 et 3.
- c. Croisez la Bande 1 sur et entre les Bandes 2 et 3.
- d. Croisez la Bande 3 sur et entre les Bandes 1 et 2.
- e. Croisez la Bande 2 au-dessus et entre les Bandes 1 et 3.
- f. Tenez la tresse entre votre index et votre pouce, puis pliez l'extrémité inférieure vers le haut et à travers les Bandes 2 et 3.
- g. Tirez l'extrémité à travers et continuez à tresser en suivant la même séquence indiquée ci-dessus.
- h. Croisez la Bande 1 sur et entre les Bandes 2 et 3.
- i. Croisez la Bande 3 sur et entre les Bandes 1 et 2.
- j. Croisez la Bande 2 au-dessus et entre les Bandes 1 et 3.

À ce stade, les bandes doivent toujours être toutes parallèles en dessous de la tresse, et vous pouvez recommencer la séquence en repliant la partie inférieure vers le haut, puis en la passant à travers les Bandes 2 et 3.

- a. Continuez à tresser:
- b. Croisez la Bande 1 sur et entre les Bandes 2 et 3.
- c. Croisez la Bande 3 sur et entre les Bandes 1 et 2.
- d. Croisez la Bande 2 au-dessus et entre les Bandes 1 et 3.
- e. Après avoir fini de tresser, desserrez la partie supérieure et répartissez uniformément la tension entre les bandes.

3. Allongez le Corps du sac (A) côté chair sur une table.

4. Repliez le Trou 4 vers l'intérieur et fixez-le au Trou 5.

5. Fixez le Trou 3 au Trou 6.

6. Fixez le Trou 2, le Trou 7 et le Cordon tressé.

7. Fixez le Trou 1 et le Trou 8 avec les Pièces de fixation de la chaîne.

8. Attachez la chaîne à maille serpent.

LES PROJETS ACHEVÉS.



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis.
©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.