

# PATRON DE PAPIER SAC BANANE BURLINGTON

**REMARQUE:** Les patrons de papier sont destinés aux maroquiniers expérimentés.

## SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES

Marge de couture 4.8 mm

## MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

1.6 à 2 mm Cuir Semi-Ferme à

Durci (.3 mètre carré)

3.2 à 3.6 mm Cuir Trempé Ferme (Sangles)

Boucles de barre centrale 25 mm

Mousqueton à Ressort à Ruban 25 mm

Bouton-pression 13 mm

Anneaux en D 25 mm (2)

## OUTILS REQUIS

Couteau

Arrête Droite

Maillet

Alène à Tracer

Couteau à Parer, Coupe-Bordure Large ou

Coupe-Cloche

Séparateurs D'aires

Fers à Poinçonner ou Ciseaux à Piquer

Clips de Reliure ou Similaire

Aiguilles de Harnais et Fil

Poinçons à Entraînement Circulaire

Perforatrice Boutonnière

## OUTILS RECOMMANDÉS

Matériaux de Finition de Bords


Adhésif Préféré

Chevalet à Piquage


ÉTIQUETTE	PIÈCE DE PATRON	PIÈCES REQUISES	POIDS CUIR RECOMMANDÉ
A	Structure de Base	1	1.6 à 2 mm
B	Rabat	1	1.6 à 2 mm
C	Poche pour Carte	1	1.6 à 2 mm
D	Anneau en D	2	1.6 à 2 mm
E	Patte de Tige	1	3.2 à 3.6 mm
F	Sangle Réglable	1	3.2 à 3.6 mm
G	Guardian	1	1.6 à 2 mm

Veuillez prendre note que le type de cuir et d'outils que vous utilisez aura une incidence sur le résultat. Veuillez faire preuve de votre meilleur jugement lors de l'assemblage de votre projet. Nous vous recommandons de décrire l'ordre des opérations, de mesurer et de compter deux fois avant d'apporter des modifications permanentes à votre modèle.

# PRÉSENTATION DU PROJET

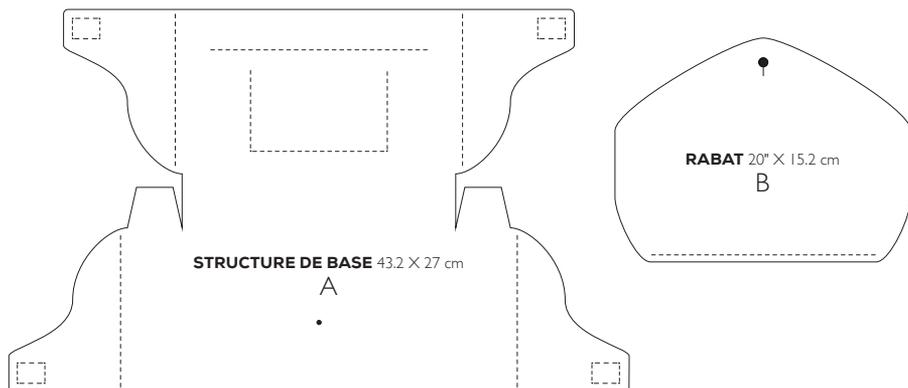

**POCHE POUR CARTE** 10.5 X 6.1 cm C



**ANNEAU EN D** 8.3 X 2.5 cm x2 D



**PATTE DE TIGE** 28.4 X 2.5 cm E



**SANGLE RÉGLABLE** 61 X 2.5 cm F



**GUARDIAN** 7.6 X 1 cm G



● PERFORER

— COUPER

- - - POINT

▨ PARER

## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PATRON DE PAPIER**

OPTION 1: Avant de découper les pièces du motif, coller un papier plus rigide (cardstock ou similaire) avec adhésif préféré.

OPTION 2: Après avoir découpé les pièces de motif, stratifiez les pièces individuelles. Ce ne sont que des suggestions pour prolonger la durée de vie du patron de papier. Avec un soin approprié, ces motifs peuvent être utilisés encore et encore!

## **CONSIGNES D'ASSEMBLAGE**

1. Coupez les pièces requises. Avant l'assemblage, prenez les mesures nécessaires pour préparer le cuir et les bords.
2. Coudre ensemble les extrémités courtes du Gardien (G).
3. Coudre les côtés chair de la pochette pour cartes (C) au corps principal (A).
4. Fixer le rabat (B) au corps principal (A) juste au-dessus de la pochette à cartes (C), côté grain vers le haut.
5. Fixer le goujon du bouton sur le corps principal (A).
6. Plier le corps principal (A) en deux avec les pattes de gousset inférieures pliées vers l'intérieur. Aligner les lignes de couture verticales de chaque côté et coudre.
7. Faire glisser un anneau en D sur le support d'anneau en D (D). Plier le dispositif de retenue de l'anneau en D (D) fermé autour des trous correspondants sur le côté gauche du corps principal (A), et faire un point sellier.
8. Répétez l'étape 6 sur le côté droit avec l'autre anneau en D et le support d'anneau en D (D).
9. Fixez la boucle de la barre centrale à la sangle de la boucle (E). Plier l'extrémité autour de la barre centrale, aligner les trous de couture et fermer en point sellier.
10. Glisser le gardien assemblé (G) sur la sangle de la boucle (E). Plier l'extrémité opposée de la sangle de boucle (E) autour de l'anneau en D fixé au corps principal (A). Coudre ensemble.
11. Faire glisser le bouton-pression pivotant sur l'extrémité de la sangle réglable (F) avec les trous d'assise. Plier l'extrémité et coudre ensemble.
12. Faire passer la sangle réglable (F) à travers la boucle et le support pour la fixer.

## LES PROJET ACHEVÉS.



EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,  
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.  
©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.