

PATRÓN DE PAPEL PARA ARMADURA DE PECHO

NOTA: Los patrones de papel están diseñados para artesanos del cuero experimentados.

MATERIALES RECOMENDADOS

1.6 a 2 mm de Cuero Templado Semifirme a firme*
Tamaño XS (.7 metros cuadrados)
Tamaño S (.9 metros cuadrados)
Tamaño M (1.1 metros cuadrados)
Tamaño L (1.3 metros cuadrados)
Tamaño XL (1.5 metros cuadrados)
Hebillas 25 mm (6)

OPCIONAL

Para colocar la hombrera fija (se vende por separado)
Tornillos Chicago (4)*
Destornillador

HERRAMIENTAS NECESARIA

Cuchillo
Borde Recto
Agujas para Arnés e Hilo
Punzón Rascador
Punzones de Accionamiento Redondo
Punzón Oblongo 19 mm
Ponche Ovalado 5 mm
Remache y Fijador de Broches
Mazo
Cuchilla Biseladora, Bordeadora Ancha o Rebajadora de Campanas

HERRAMIENTAS RECOMENDADOS



Materiales de Acabado de Bordes

MARBETE	PIEZA DE PATRÓN	PIEZAS REQUERIDAS	PESO RECOMENDADO DE CUERO
A	Parte Superior Delantera del Cuerpo	1	2 a 2.4 mm
B	Parte Inferior Delantera del Cuerpo	1	2 a 2.4 mm
C	Parte Superior Posterior del Cuerpo	1	2 a 2.4 mm
D	Parte Inferior Posterior del Cuerpo	1	2 a 2.4 mm
E	Anclaje para Hebilla	6	2 a 2.4 mm
F	Correa Lateral	4	2 a 2.4 mm
G	Correa para Hombro	2	2 a 2.4 mm
H	Guardián	6	2 a 2.4 mm

*El grosor del cuero determinará el tamaño del hardware.

Tenga en cuenta que el tipo de cuero y las herramientas que utilice afectarán el resultado. Utilice su mejor criterio al ensamblar su proyecto. Recomendamos hacer un esquema del orden de las operaciones, medir y contar dos veces antes de realizar cualquier alteración permanente en su patrón.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

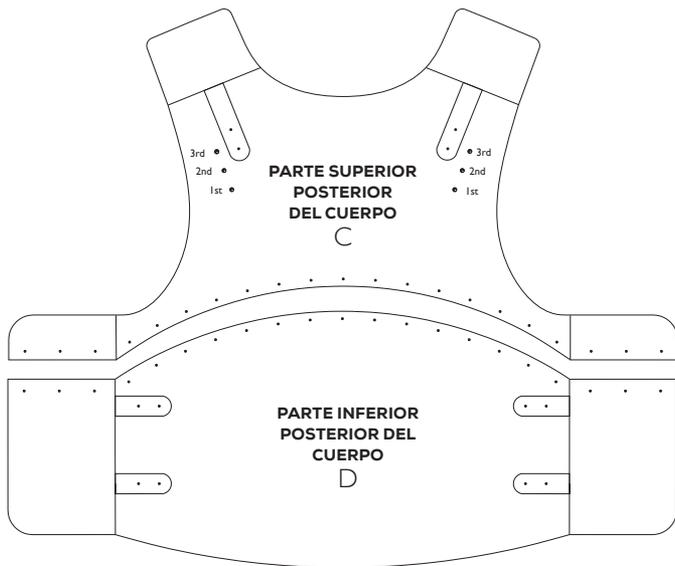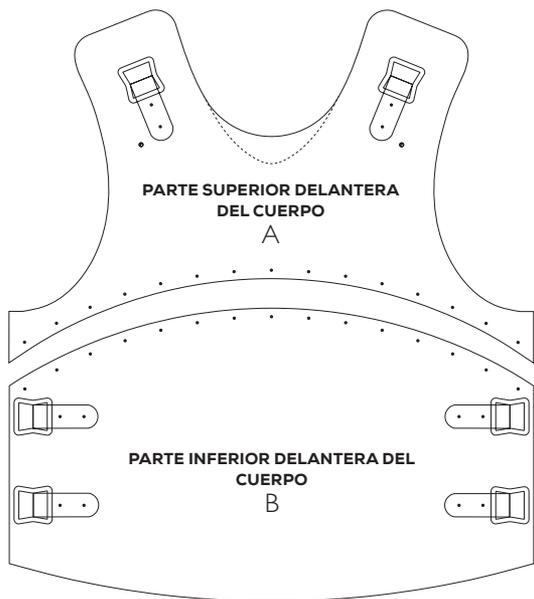

CORREA LATERAL
F x4



CORREA PARA HOMBRO
G x2

ANCLAJE PARA HEBILLA E x6



GUARDIÁN H x6



- GUÍA DE COLOCACIÓN
- CORTE OPCIONAL
- CORTAR
- PUNZAR
- TORNILLO CHICAGO OPCIONAL
- ////// BISELADO

* Las piezas del patrón no deben escalarse proporcionalmente.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PATRÓN

OPCIÓN 1: Antes de cortar las piezas del patrón, adhiera un papel más rígido (cartulina o similar) con su adhesivo de preferencia.

OPCIÓN 2: Después de cortar las piezas del patrón, lamine las piezas por separado. Estas son solo sugerencias para prolongar la vida útil del patrón de papel.

¡Con el cuidado adecuado, estos patrones se podrán usar una y otra vez!

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA: de forma opcional se pueden perforar orificios para la integración de la hombrera fija (se vende por separado). Solamente deben perforarse si planea colocar la hombrera. Recomendamos completar la hombrera y la armadura de pecho por separado antes de perforar cualquier agujero para la integración. Los orificios que sugerimos son orientativos y pueden variar según el ajuste y el tamaño. Se recomienda medir, ajustar y perforar después de que ambos proyectos estén completos.

1. Cortar las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y bordes.
2. Perfora todos orificios según el patrón. Diámetro del orificio variará según herraje utilizado.
3. Prepare todos los Guardáns (H): pelar, perforar y coser.
4. Deslice las hebillas sobre los anclajes de la hebilla (E).
5. Deslice una trabilla en cada anclaje de la hebilla (E) entre los dos orificios de los remaches. Doble los lados de carne de los anclajes de hebilla (E) juntos.
6. Fije anclajes de hebilla a parte superior (A) y parte inferior (B) de parte delantera (3 capas de cuero).
7. Remache la estructura delantera superior (A) a la parte inferior delantera del cuerpo (B). La parte superior se superpone a la parte inferior del cuerpo.
8. Remache la correa para el hombro (G) a la parte superior posterior del cuerpo (C).
9. Remache la correa lateral (F) a la parte inferior posterior del cuerpo (D).
10. Remache la parte superior posterior del cuerpo (C) a la parte inferior posterior del cuerpo (D). La parte superior se superpone a la parte inferior del cuerpo.

INTEGRACIÓN DE LA HOMBRERA

1. Siga las instrucciones de la hombrera para completar el proyecto.
2. Tome nota de la colocación de orificios que se utiliza en la correa para el hombro de la armadura de pecho (G). Primero, segundo o último.
3. Según el orificio utilizado para la correa para el hombro (G), recomendamos utilizar el orificio correspondiente indicado en la parte superior posterior del cuerpo (C) de la armadura de pecho.
4. Perfore dos orificios para tornillos Chicago en la parte superior delantera del cuerpo y dos orificios en la parte superior trasera del cuerpo. Pase la hebilla y la correa para el hombro a través de la tapa para el hombro (A) de la hombrera y coloque los tornillos Chicago.

PROYECTOS COMPLETADOS



Armadura de pecho con hombrera (se vende por separado)



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y
CONSEJOS, VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Repartido por Tandy Leather: 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Elaborado en los Estados Unidos.

©2023 Tandy Leather: Reservados todos los derechos.