

# PATRON DE PAPIER DE ARMURE DE POITRINE

**NOTE:** Les patrons de papier sont destinés aux maroquiniers expérimentés.

## MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

Cuero templado firme de 1.6 á 2 mm  
Taille XS (.7 mètres carrés)  
Taille S (.9 mètres carrés)  
Taille M (1.1 mètres carrés)  
Taille L (1.3 mètres carrés)  
Taille XL (1.5 mètres carrés)  
Boucle 25 mm (6)

## FACULTATIF

L'attache pour le Paldron d'épaule fixe est vendu séparément.

Vis Chicago (4)

Tournevis

## OUTILS REQUIS

Couteau  
Punzón Rascador  
Aiguilles de Harnais  
Bord Droit  
Poinçon Oblong 19 mm  
Poinçon Ovale 5 mm  
Outil de Pose de Rivets et de Boutons-Pression  
Maillet  
Couteau à Parer, Coupe-Bordure Large ou Coupe-Cloche

## OUTILS RECOMMANDÉS


Matériaux de Finition de Bords

ÉTIQUETTE	PIÈCE DE PATRON	PIÈCES REQUISES	POIDS CUIR RECOMMANDÉ
A	Corps avant Supérieur	1	1.6 á 2 mm
B	Corps avant Inférieur	1	1.6 á 2 mm
C	Haut du Corps Arrière	1	1.6 á 2 mm
D	Bas du Corps Arrière	1	1.6 á 2 mm
E	Ancre à Boucle	6	1.6 á 2 mm
F	Sangle Latérale	4	1.6 á 2 mm
G	Bretelles	2	1.6 á 2 mm
H	Guardian	6	1.6 á 2 mm

\* L'épaisseur du cuir déterminera la taille du matériel.

Veuillez prendre note que le type de cuir et d'outils que vous utilisez aura une incidence sur le résultat. Veuillez faire preuve de votre meilleur jugement lors de l'assemblage de votre projet. Nous vous recommandons de décrire l'ordre des opérations, de mesurer et de compter deux fois avant d'apporter des modifications permanentes à votre modèle.

# PRÉSENTATION DU PROJET

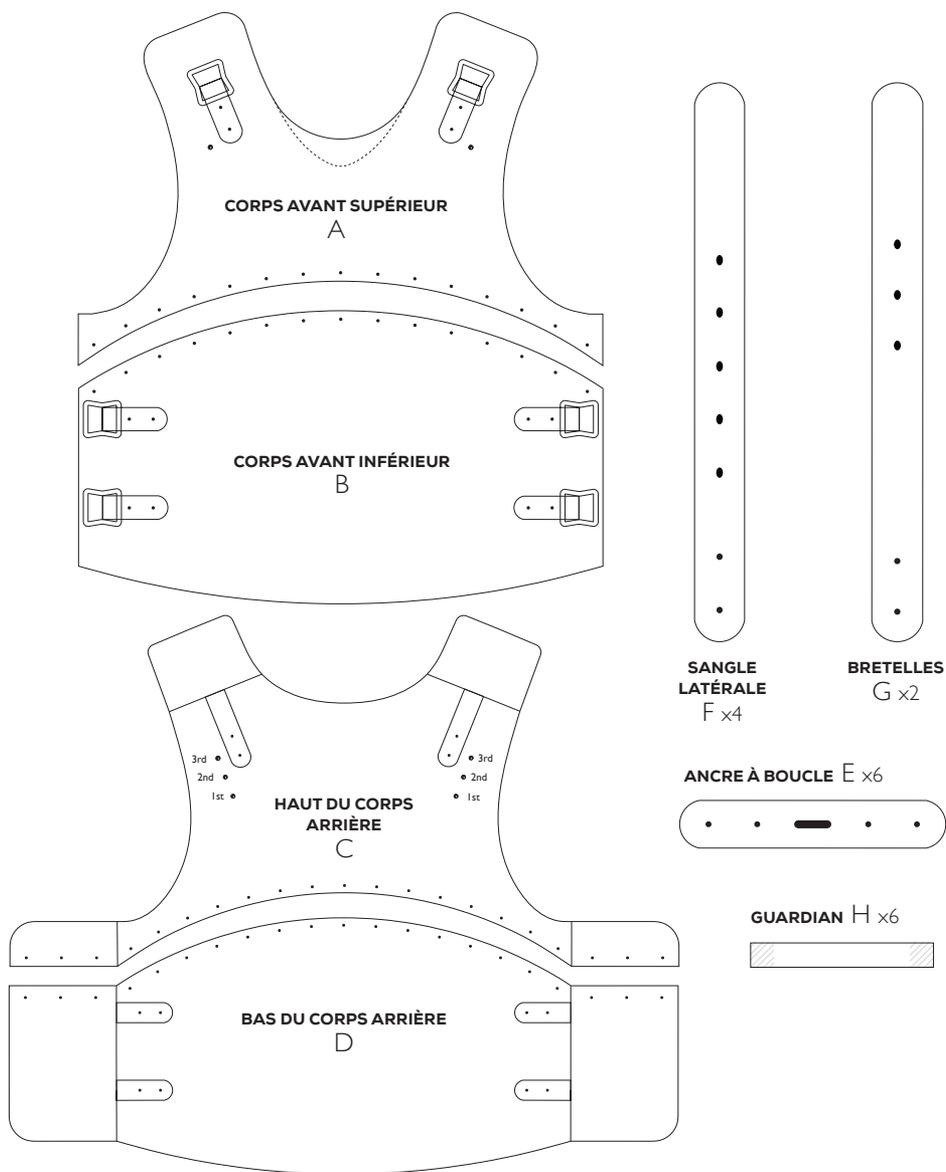

- GUIDE DE PLACEMENT
- ..... COUPE FACULTATIVE
- COUPER
- PERFORER
- VIS CHICAGO EN OPTION
- ▨ PARER

\* Les pièces du modèle ne sont pas mises à l'échelle proportionnellement.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PATRON DE PAPIER

OPTION 1: Avant de découper les pièces du motif, coller un papier plus rigide (cardstock ou similaire) avec adhésif préféré.

OPTION 2: Après avoir découpé les pièces de motif, stratifiez les pièces individuelles. Ce ne sont que des suggestions pour prolonger la durée de vie du patron de papier. Avec un soin approprié, ces motifs peuvent être utilisés encore et encore!

## CONSIGNES D'ASSEMBLAGE


**REMARQUE:** les trous de perforation en option pour l'intégration du Pauldron d'épaule fixe (vendu séparément). Celles-ci ne doivent être poinçonnées que si vous prévoyez d'attacher le Pauldron d'épaule. Nous recommandons de compléter les Pauldron et l'Armure de poitrine séparément avant de poinçonner. Les trous pour l'intégration. Nos trous sont des suggestions et peuvent varier en fonction de l'ajustement et de la taille. Il est recommandé de mesurer, d'ajuster et de poinçonner une fois les deux projets terminés.

1. Coupez les pièces requises. Avant l'assemblage, prenez les mesures nécessaires pour préparer le cuir et les bords.
2. Poinçonner tous les trous selon le patron. La taille du diamètre de trou variera en fonction du matériel utilisé.
3. Préparer toutes les courroies (H) – biseauter, perforer, et coudre.
4. Faire glisser les boucles sur les ancrages de boucle (E). Pliez les côtés chair des ancrages de boucle (E) ensemble.
5. Faire glisser un dispositif de retenue sur chaque ancrage de boucle (E) entre les deux trous de rivet.
6. Ancrages à boucle rivetée sur le corps avant supérieur (A) et inférieur (B) (trois couches de cuir).
7. Riveter le corps avant supérieur (A) au corps avant inférieur (B). Le haut chevauche le bas du corps.
8. Bandoulière à rivet (G) sur le haut du corps (C).
9. Riveter la sangle latérale (F) au bas du corps (D).
10. Riveter le haut du corps (C) au bas du corps (D). Le haut chevauche le bas du corps.

## INTÉGRATION PAULDRON D'ÉPAULE

1. Suivez les instructions Pauldron d'épaule pour terminer le projet.
2. Prenez note du placement du trou utilisé sur la bandoulière de l'Armure thoracique (G). Prénom, Second prénom, ou Nom.
3. En fonction du trou utilisé pour la bandoulière (G), nous vous recommandons d'utiliser le trou correspondant indiqué sur le haut du corps (C) de l'Armure thoracique.
4. Percez deux trous de vis Chicago sur le haut du corps avant et deux trous sur le haut du corps à l'arrière. Tissez la boucle et la bandoulière à travers le capuchon d'épaule (A) du Pauldron et fixez les vis Chicago.

## LES PROJET ACHEVÉS.

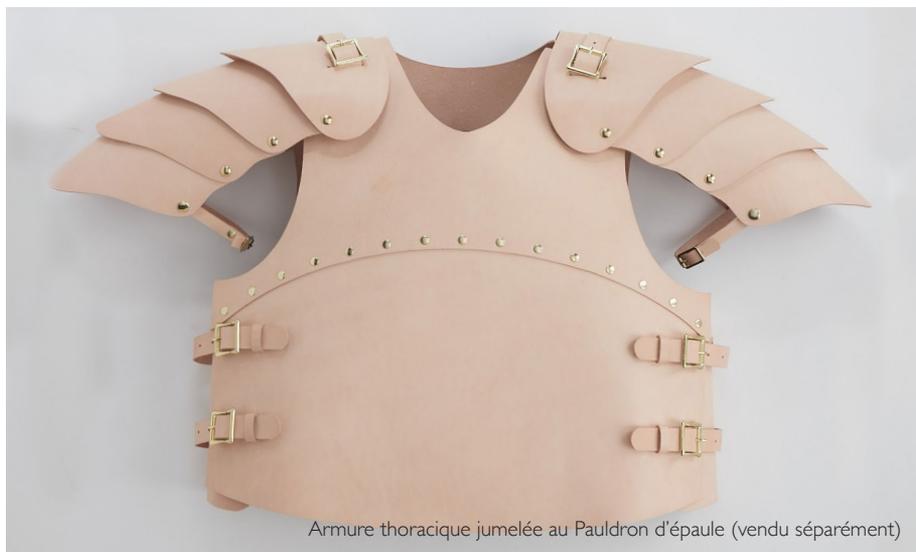

Armure thoracique jumelée au Pauldron d'épaule (vendu séparément)



EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,  
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Fabriqué aux États-Unis.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.