

PATRÓN DE PAPEL PARA HOMBRERAS

NOTA: Los patrones de papel están destinados a artesanos del cuero experimentados.

MATERIALES RECOMENDADOS

Templado Semifirme de 1.6 a 2 mm
Cuero

Hombreras

Tamaño XS (.4 metros cuadrados)
Tamaño S (.42 metros cuadrados)
Tamaño M (.46 metros cuadrados)
Tamaño L (.5 metros cuadrados)
Tamaño XL (.6 metros cuadrados)
Remaches (14)
Tornillos Chicago (16)
Hebilla 13 mm (2)

Arnés H

Correa (.1 metros cuadrados)
Anilla en O (4)
Hebilla 25 mm (4)
Remaches (14)

Arnés Y

Correa (.1 metros cuadrados)
Remaches (9)
Hebilla 25 mm (3)
Anilla en O (2)

HERRAMIENTAS NECESARIA

Cuchillo
Borde Recto
Punzón Rascador
Pinzas para Pinchar o Cinceles para Coser
Agujas para Arnés e Hilo
Punzones de Accionamiento Redondo
Remache y Fijador de Broches
Mazo
Destornillador
Ponche Ovalado 5 mm
Cuchilla Biseladora, Bordeadora Ancha o
Rebajadora de Campanas

HERRAMIENTAS RECOMENDADOS

Materiales de Acabado de Bordes

* El grosor del cuero determinará el tamaño del hardware.

Tenga en cuenta que el tipo de cuero y las herramientas que utilice afectarán el resultado. Utilice su mejor criterio al ensamblar su proyecto. Recomendamos hacer un esquema del orden de las operaciones, medir y contar dos veces antes de realizar cualquier alteración permanente en su patrón.

MARBETE	PIEZA DE PATRÓN	PIEZAS REQUERIDAS	PESO RECOMENDADO DE CUERO
Hombreras x2			
A	Tapa del Hombro	2	1.6 a 2 mm
B	Centro del Hombro	4	1.6 a 2 mm
C	Base del Hombro	2	1.6 a 2 mm
D	Correa Central	2	1.6 a 2 mm
E	Correa Lateral	4	1.6 a 2 mm
F	Correa para Hebilla	2	1.6 a 2 mm
G	Correa Ajustable	2	1.6 a 2 mm
Arnés H			
H	Trabilla	4	1.6 a 2 mm
I	Correa para Hebilla	4	1.6 a 2 mm
J	Correa Central	2	1.6 a 2 mm
K	Correa Ajustable	4	1.6 a 2 mm
Arnés Y			
L	Trabilla	3	1.6 a 2 mm
M	Correa para Hebilla	3	1.6 a 2 mm
N	Correa para hombro Ajustable	2	1.6 a 2 mm
O	Correa para Axila Ajustable	1	1.6 a 2 mm


INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PATRÓN

OPCIÓN 1: Antes de cortar las piezas del patrón, adhiera un papel más rígido (cartulina o similar) con su adhesivo de preferencia.

OPCIÓN 2: Después de cortar las piezas del patrón, lamine las piezas por separado. Estas son solo sugerencias para prolongar la vida útil del patrón de papel.

¡Con el cuidado adecuado, estos patrones se podrán usar una y otra vez!

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE HOMBRERAS

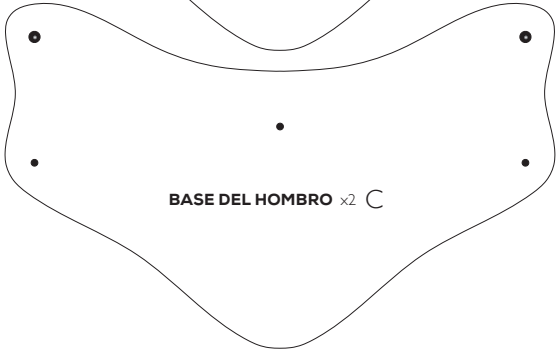

CORREA CENTRAL x2 D



CORREA LATERAL x4 E



CORREA PARA HEBILLA x2 F



CORREA AJUSTABLE x2 G



- PUNZAR
- TORNILLO CHICAGO

— CORTAR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA HOMBRERA

1. Cortar las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y bordes.
2. Perfora todos orificios según el patrón. Diámetro del orificio variará según herraje utilizado.
Consejo profesional: Se pueden lograr punzones alargados utilizando un accionamiento redondo punzón y una regla.
3. Para ensamblar un lado de la hombrera, coloca los siguientes elementos en este orden: una tapa del hombro (A), dos paneles para el centro del hombro (B) y un panel para la base (C), con los lados de cuero hacia arriba.
4. Alinea la correa central (D), con el lado de cuero hacia arriba, con el centro de los orificios de remache de cada pieza del patrón (A, B, B, C).
5. Remacha la correa central (D) a los cuatro paneles.
6. Alinea y conecta una correa lateral (E) con los orificios laterales de los tornillos Chicago para cada uno de los cuatro paneles.
7. Repite el proceso y conecta la segunda correa lateral (E) con los cuatro paneles.
8. Coloca la hebilla en la correa para hebilla (F) y remáchala.
9. Fija la correa para hebilla (F) a uno de los dos últimos orificios de remache restantes en la base del hombro (C). Ten en cuenta la colocación para facilitar su uso. Decide qué hombrera vas a confeccionar y qué lado será más fácil de abrochar y desabrochar.
10. Remacha la correa para bíceps (G) en el último orificio del panel de la base del hombro (C).
11. Repite los pasos del 1 al 10 con la segunda hombrera.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARNÉS H

TRABILLA x4 H



CORREA PARA HEBILLA x4 I



CORREA CENTRAL x2 J



CORREA AJUSTABLE x4 K



● PUNZAR

— CORTAR

//// BISELADO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ARNÉS H

NOTA: Recomendamos la creación de prototipos de correas para realizar pequeños ajustes en el patrón y así lograr el ajuste deseado.

1. Cortar las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y bordes.
2. Perfora todos orificios según el patrón. Diámetro del orificio variará según herraje utilizado. **Consejo profesional: Se pueden lograr punzones alargados utilizando un accionamiento redondo punzón y una regla.**
3. Prepara todas las trabillas (H): desbastar y coser.
4. Coloca y remacha las hebillas en cada correa para hebilla (I).
5. Desliza las trabillas (H) en cada una de las correas para hebilla (I).
6. Ajusta los extremos sueltos de dos correas para hebilla (I) alrededor de una junta tórica. Ajusta las otras dos correas para hebilla (I) alrededor de una segunda junta tórica. Las trabillas (H) deben estar entre cada hebilla y junta tórica.
7. Fija una correa central (J) con remaches entre las dos juntas tóricas con correas para hebilla (I) ya unidas.
8. Ajusta y remacha dos correas ajustables (K) en una de las juntas tóricas restantes. Repite el proceso con las otras dos correas ajustables (K) para la última junta tórica.
9. Fija la última correa central (J) entre las dos juntas tóricas con las correas ajustables (K).
10. Desliza dos de las correas ajustables (K) a través de las ranuras oblongas en la parte trasera de la hombrera y fija todas las correas con hebillas. Ajústalas según corresponda.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARNÉS Y


TRABILLA x3 L




CORREA PARA HEBILLA x3 M



CORREA PARA HOMBRO AJUSTABLE x2 N



CORREA PARA AXILA AJUSTABLE

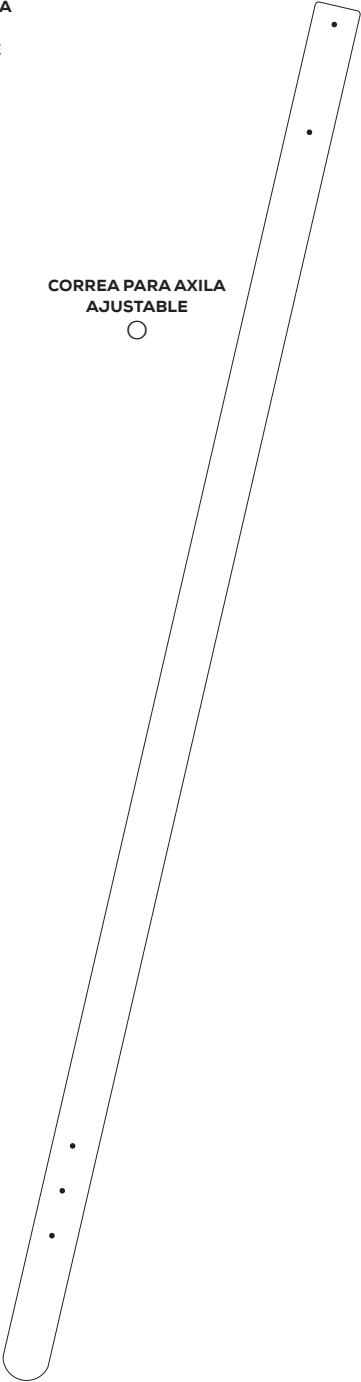

● PUNZAR

— CORTAR

▨ BISELADO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ARNÉS Y

NOTA: Recomendamos la creación de prototipos de correas para realizar pequeños ajustes en el patrón y así lograr el ajuste deseado.

1. Cortar las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y bordes.
2. Perfora todos orificios según el patrón. Diámetro del orificio variará según herraje utilizado. **Consejo profesional: Se pueden lograr punzones alargados utilizando un accionamiento redondo punzón y una regla.**
3. Prepare todos los Keepers (L): pelar, perforar y coser.
4. Remacha y ensambla las hebillas en cada correa para hebilla (M).
5. Desliza una trabilla (L) en cada correa para hebilla (M).
6. Ajusta los extremos sueltos de cada correa para hebilla (M) alrededor de una junta tórica y remáchalos. Las trabillas (L) deben estar entre cada hebilla y junta tórica y debe haber tres correas para hebilla (M) en una junta tórica.
7. Remacha la correa para hombro ajustables (N) y la correa para pecho ajustable (O) a la junta tórica restante. Debe haber tres correas unidas a la junta tórica trasera.
8. Desliza una de las correas para hombro ajustables (N) a través de las ranuras oblongas en la parte trasera de las hombreras y fija todas las correas con hebillas. Ajústalas según corresponda.

PROYECTOS COMPLETADOS



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y
CONSEJOS, VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribuí por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Elaborado en los Estados Unidos.

©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.