

# PLANTILLAS DE ACRÍLICO BANDOLERA ADALYNN

**NOTA:** Las plantillas acrílicas están pensadas para marroquineros experimentados.

## ESPECIFICACIONES SUGERIDAS

Margen de Costura de 4.8 mm

## MATERIALES RECOMENDADOS

1.6 a 2 mm de Cuero Templado  
Semifirme a Firme (.2 metros cuadrados)  
Cadena de Serpiente  
Anclas de Cadena con Colgador (2)  
Tornillos Chicago (6)

## HERRAMIENTAS NECESARIA

Cuchillo  
Borde Recto  
Mazo  
Punzón Rascador  
Punzones de Accionamiento Redondo  
Destornillador de Cabeza Plana



## HERRAMIENTAS RECOMENDADOS

Materiales de Acabado de Bordes

MARBETE	PIEZA DE PATRÓN	PIEZAS REQUERIDAS	PESO RECOMENDADO DE CUERO
A	Cuerpo de la Bolsa	1	1.6 a 2 mm
B	Guardián	1	1.6 a 2 mm

Tenga en cuenta que el tipo de cuero y las herramientas que utilice afectarán el resultado. Utilice su mejor criterio al ensamblar su proyecto. Recomendamos hacer un esquema del orden de las operaciones, medir y contar dos veces antes de realizar cualquier alteración permanente en su patrón.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

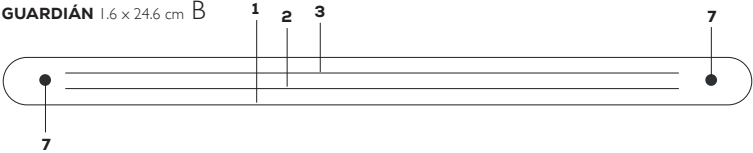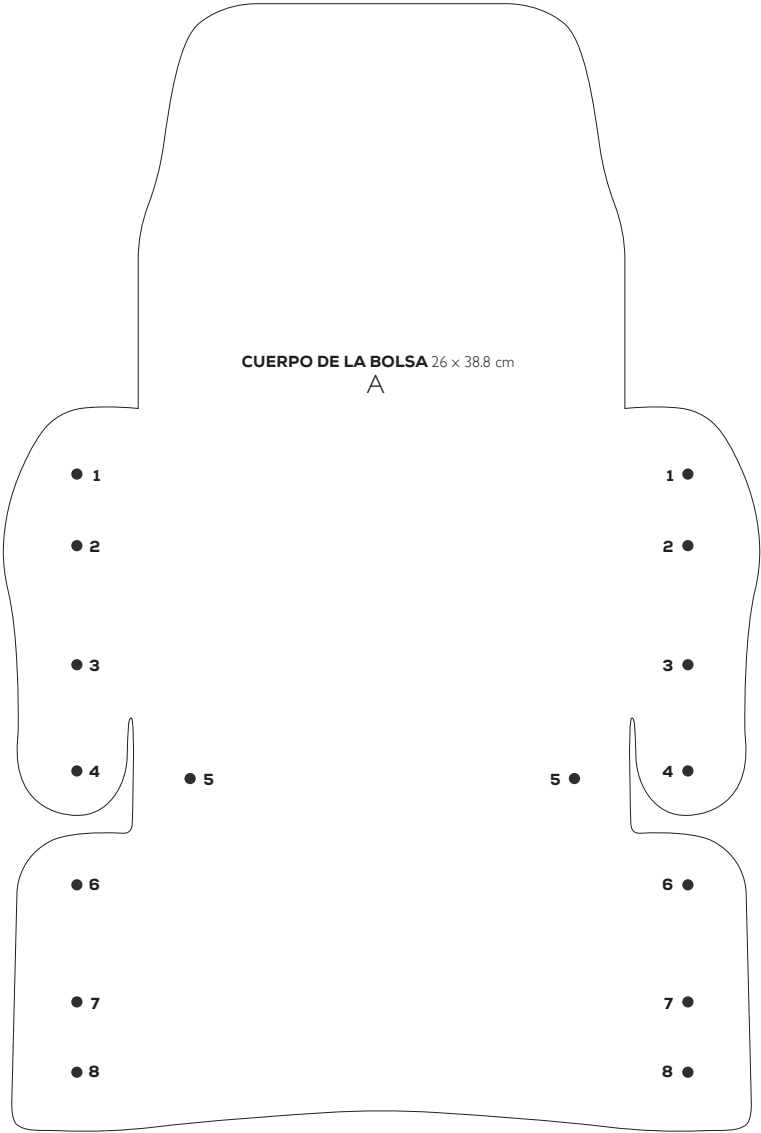

● PUNZAR

— CORTAR

## **INSTRUCCIONES DE CUIDADO DE LA PLANTILLA**

- Despegue la parte trasera de plástico antes de usar.
- No doble las piezas de la plantilla.
- Almacene las piezas de la plantilla planas en un área limpia para evitar roturas.
- Mantenga las plantillas alejadas de tintes o líquidos. Estos pueden erosionar y dañar el acrílico.
- Limpiar con agua o limpiacristales.

## **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**

1. Cortar las piezas necesarias. Antes del montaje, tome las medidas necesarias para preparar el cuero y los bordes. NOTA: El tamaño del tornillo Chicago puede variar según el peso del cuero. Si el cuero es demasiado grueso, raspar suavemente los bordes puede ayudar a proporcionar un ajuste más seguro.

2. Trenza el Keeper de cuero:

- Coloque Keeper (B) verticalmente, con la carne hacia abajo, sobre una mesa.
- Comience doblando el extremo inferior hacia arriba a través de las tiras 2 y 3.
- Cruce la tira 1 sobre y entre las tiras 2 y 3.
- Cruce la tira 3 sobre y entre 1 y 2.
- Cruce la tira 2 sobre y entre 1 y 3.
- Sostenga la trenza entre el dedo índice y el pulgar y doble el extremo inferior hacia arriba y a través de las tiras 2 y 3.
- Tira del extremo y continúa trenzando con la misma secuencia que arriba.
- Cruce la tira 1 sobre y entre las tiras 2 y 3.
- Cruce la tira 3 sobre y entre 1 y 2.
- Cruce la tira 2 sobre y entre 1 y 3.

En este punto, las tiras aún deben estar todas paralelas debajo del clavo. Reinicie la secuencia doblando el extremo inferior hacia arriba y a través de las tiras 2 y 3.

- Continuar trenzando.
- Cruce la tira 1 sobre y entre las tiras 2 y 3.
- Cruce la tira 3 sobre y entre 1 y 2.
- Cruce la tira 2 sobre y entre 1 y 3.
- Después de trenzar, afloje la parte superior y distribuya uniformemente la tensión entre las tiras.

3. Coloque el cuerpo de la bolsa (A) con la carne hacia arriba sobre una mesa.

- Doble el orificio 4 hacia adentro y fíjelo al orificio 5 con tornillo Chicago en ambos lados.
- Asegure el orificio 3 al orificio 6 con un tornillo Chicago en ambos lados.
- Asegure orificio 2, orificio 7 y cable trenzado con un tornillo Chicago en ambos lados.
- Asegure el orificio 1 y el orificio 8 con los anclajes de cadena en ambos lados.
- Coloque la cadena de serpiente.

## PROYECTOS COMPLETADOS



EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y  
CONSEJOS, VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuído por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabricado en los Estados Unidos con componentes globales.  
©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.