

TROUSSE DE SAC À MAIN CALICO


CONTIENT:

Cuir prédécoupé et préperforé

Aiguilles (2)

Fil

Mode d'emploi et patron

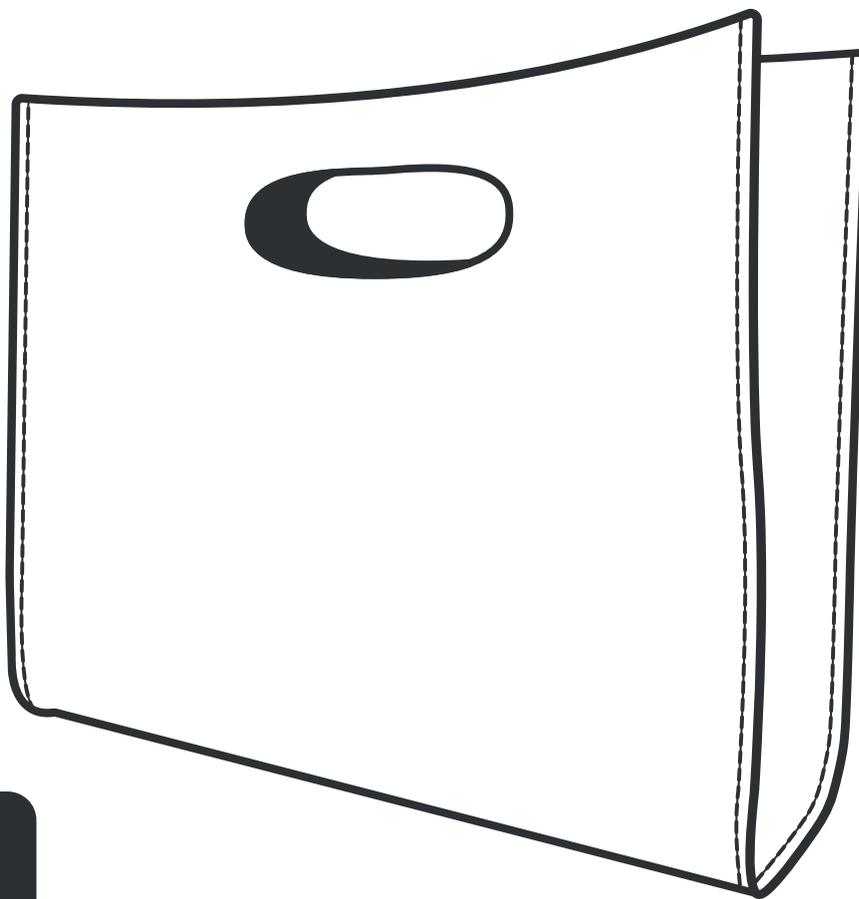

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

- Coupe-fils ou ciseaux

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU	NIVEAU	NIVEAU	NIVEAU
1	2	3	4
Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.	Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.	Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.	Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET L'USINAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVANT L'ASSEMBLAGE

L'ENSEMBLE COMPREND:

Panneau avant (A)
Panneau arrière (B)
Goussets (C)

Non illustré:

Aiguilles (2)
Fil
Mode d'emploi et patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Point sellier
Point arrière

OUTILS FACULTATIFS:

Pince-notes de taille moyenne (2)
Bâtonnets de ponçage pour égaliser les bords
Lissoir à bois multidimensionnel pour brûler les bords
Gomme adragante pour brûler les bords



GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL : La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.



Balayer ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!

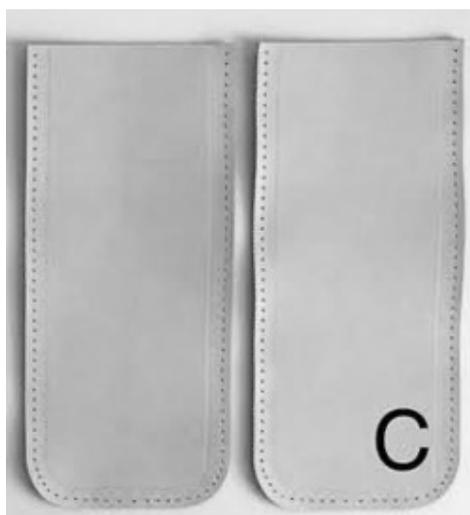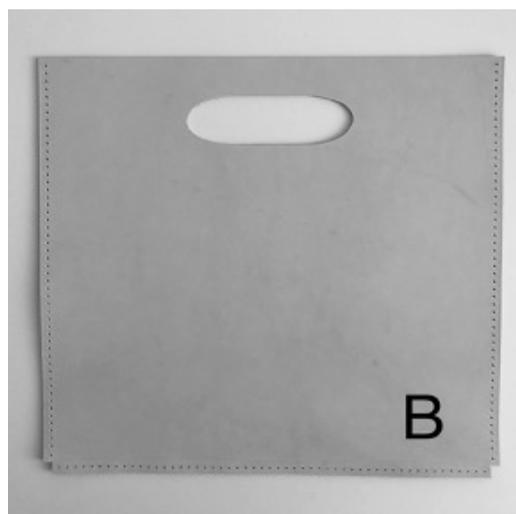

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE:

1. Placez le panneau avant (A) et le panneau arrière (B) côté chair vers le bas. Le panneau arrière (B) a une prise de piquage de 3/8 po en bas et le panneau avant (A) a un guide à coudre sur le bas. Alignez les bords inférieurs de chaque panneau l'un vers l'autre. L'ouverture de la poignée doit se trouver aux extrémités opposées. (Image 1)
2. Alignez les trous de piqûre du panneau avant (A) sur les trous de piqûre du panneau arrière (B). Ils devraient se chevaucher sur environ 3/8 po et les bords extérieurs des deux panneaux devraient se toucher. (Image 2) **Conseil de pro: Vous pouvez facultativement ajouter un pince-notes aux deux coutures latérales pour plus de stabilité.**

Image 1


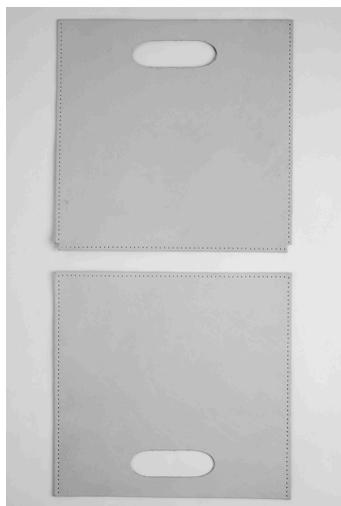


Image 2

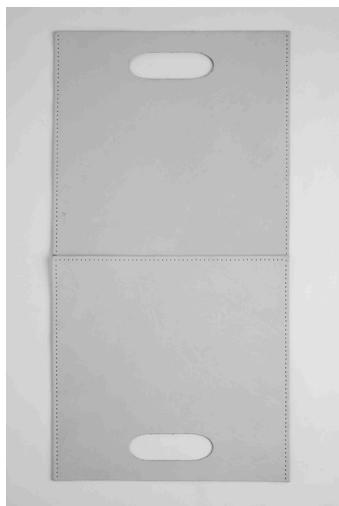

3. Mesurez une longueur de fil de quatre fois la zone à coudre et enfiler les deux extrémités avec les aiguilles de sellier. S'il y a des pince-notes, retirez celui sur un côté et commencez à faire des points sellier sur le bas. Lorsque vous arrivez à la fin, faites deux ou trois points arrière pour bien fixer la ligne de couture. (Images 3 et 4) **Voir Rehaussez votre savoir grâce à Tandy à la page 6 pour obtenir des instructions de couture détaillées.**

Image 3

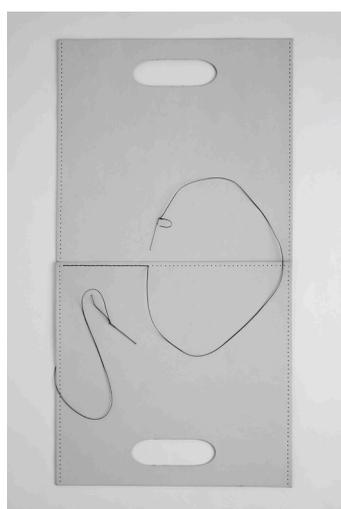


Image 4



FIXATION DES GOUSSETS SUR LES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE:

4. Tournez le panneau avant/arrière (A+B) de façon que le côté chair soit orienté vers le haut. Prenez le gousset (C) et placez-le côté chair vers le bas sur le panneau avant/arrière (A+B). Le côté incurvé du gousset (C) doit être aligné avec le bord du panneau avant/arrière (A+B).
5. Cherchez le centre du gousset (C) entre les deux trous de piqûre centraux et alignez-le avec la fente là où les panneaux avant/arrière (A) et (B) se font face. La fente doit se trouver entre les deux trous de piqûre centraux ayant environ 3/8 po d'écart. (Les autres trous de piqûre ont tous environ 1/4 po d'écart). (Images 5 et 6)

Image 5


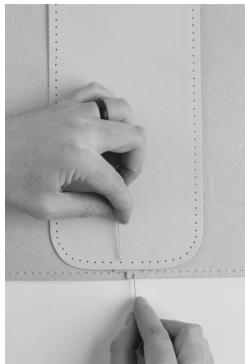


Image 6

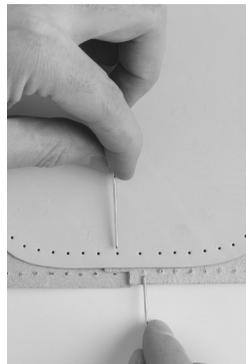

6. Coupez une longueur de fil d'environ quatre fois la 1/2 du gousset et enflez les deux extrémités avec des aiguilles de sellier. Assurez-vous que les trous de piqûre sont tous alignés avant de commencer à coudre.
7. Le gousset (C) sera cousu en deux sections avec des points selliers. Placez l'aiguille dans le trou à droite du centre et commencez à coudre le côté gauche vers le coin supérieur. Le premier point prendra la fente là où les panneaux avant/arrière (A+B) se font face. (Images 7-9) **Conseil de pro: Cousez le gousset à partir du bas en deux sections afin de faciliter la manœuvre des coins.**

Image 7

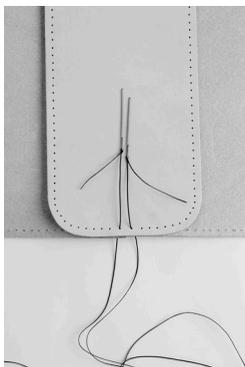


Image 8


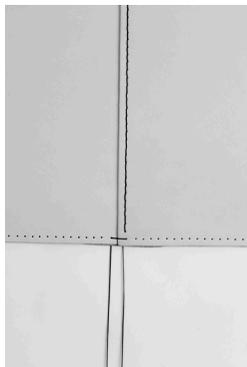


Image 9

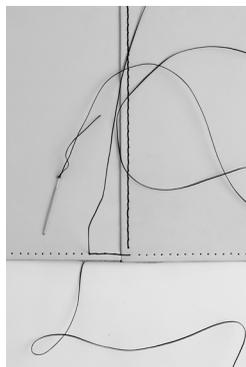

8. Les coins arrondis seront l'endroit le plus difficile à coudre. Prenez votre temps et utilisez des pince-notes au besoin pour maintenir les pièces ensemble et assurer un meilleur contrôle. Vous remarquerez que les coins ne seront pas parfaitement alignés et ce n'est pas grave. Les coins peuvent être poncés après que le sac ait été cousu. (Images 10 et 11)

Image 10

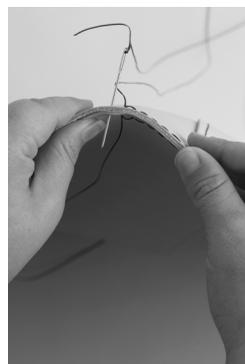


Image 11



9. Lorsque vous atteignez l'extrémité du haut du sac, faites deux ou trois points arrière. Conseil de pro :Vous pouvez facultativement faire un point de chaînette sur le bord.Voir Rehaussez votre savoir:

10. Répétez les étapes 5 à 9 pour l'autre moitié du gousset. (Images 12 à 14)

Image 12

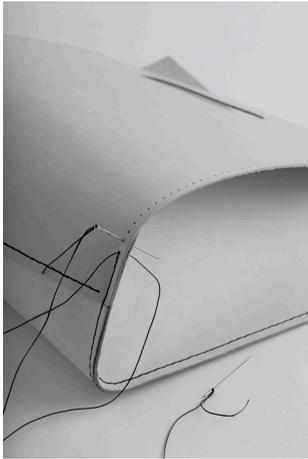


Image 13


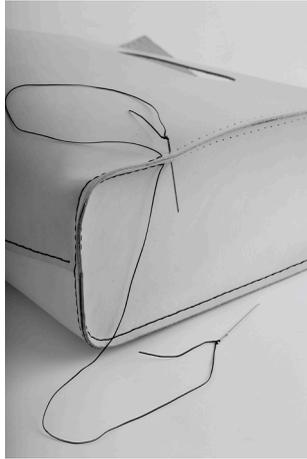


Image 14



11. Répétez les étapes 4 à 10 pour l'autre gousset (C).

FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FAIT UN SAC À MAIN CALICO!

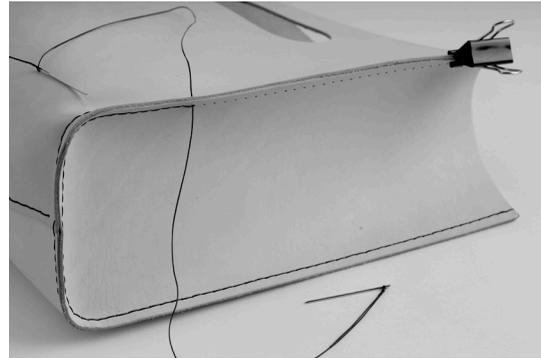

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)


Image 1



Image 2



Image 3

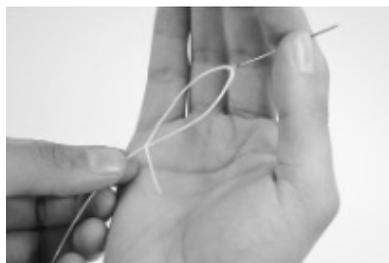

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD:

Un point de chaînette de bord relie deux pièces de matériau séparées sur un bord plat afin d'empêcher l'effilochage et peut être employé au début ou à la fin d'un point sellier.

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER:

Le point sellier est un point robuste composé de deux points indépendants qui s'imbriquent. Cela permet aux coutures de tenir même si une couture se brise.

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


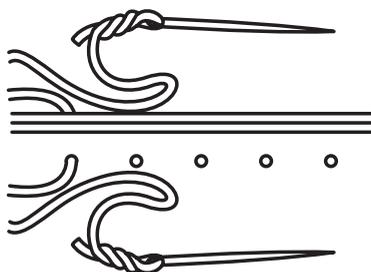


Image 2

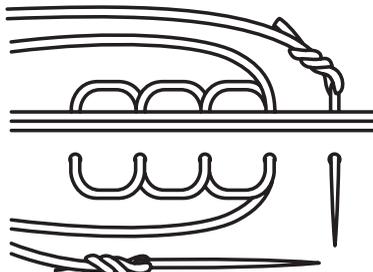

COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE:

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2

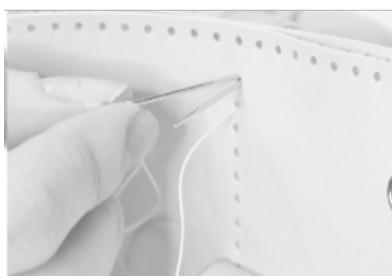


Image 3





POUR PLUS DE PATRONS, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
CONSULTEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux.
© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés