


KIT DE BOLSO DE MANO CALICO

EL KIT CONTIENE:

Cuero precortado y troquelado
 Agujas (2)
 Hilo
 Instrucciones y patrón

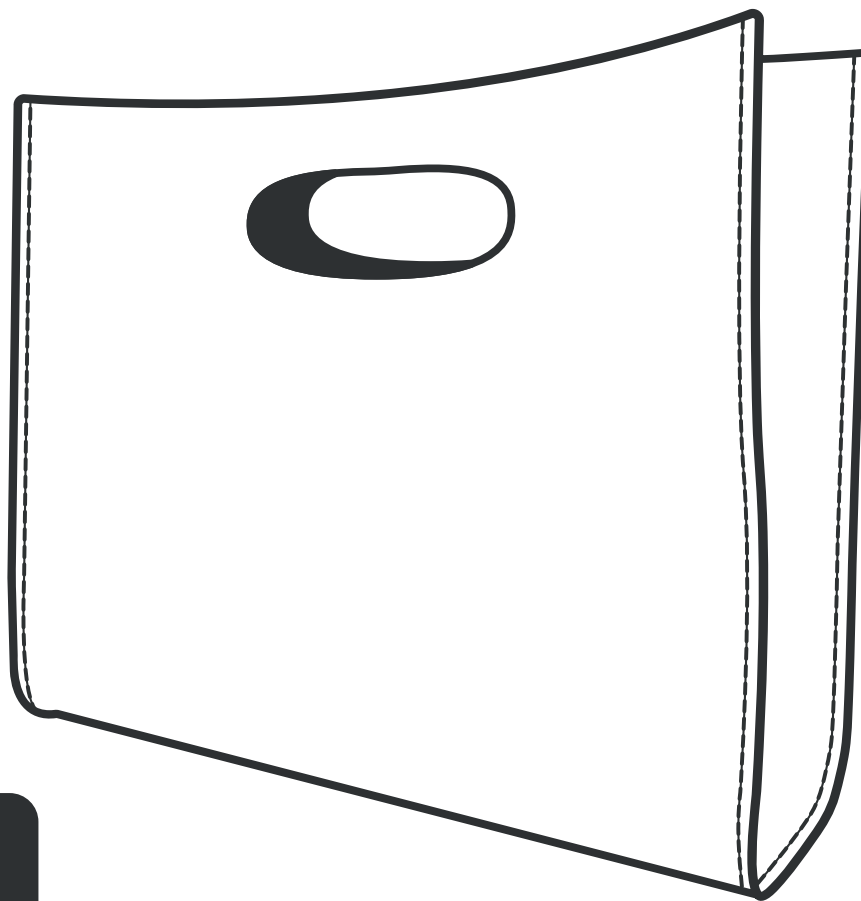

NECESITARÁ:

- Cortador de hilo o tijeras

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes añadidos, capas de proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINTURAS Y HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

¿QUÉ INCLUYE?

Panel delantero (A)
Panel trasero (B)
Refuerzos (C)

No mostrado:

Agujas (2)
Hilo
Instrucciones y patrón

HABILIDADES UTILIZADAS:

Puntada de guarnicioner
Pespuntes

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de carpeta medianos (2)
Lijas para igualar los borde
Niveladora de madera de varios tamaños para bruñir los bordes
Goma Tragacanto para bruñir los bordes





¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

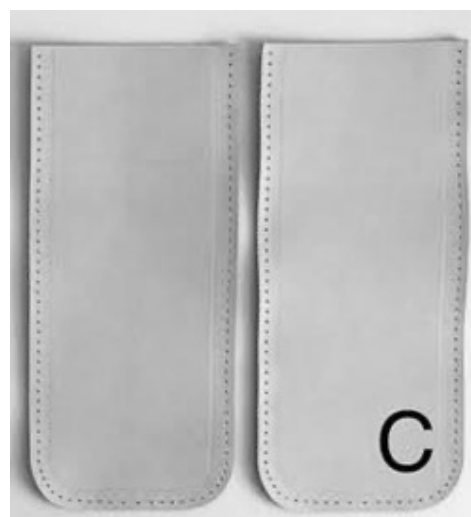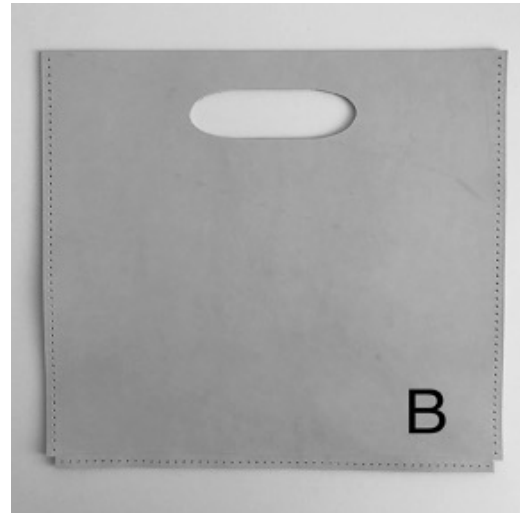

MONTAJE DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO:

1. Coloque el panel delantero (A) y el panel trasero (B) hacia abajo. El panel trasero (B) tiene una capa inferior de 3/8" en la parte inferior y el panel delantero (A) tiene un borde recto en la parte inferior. Alinee los bordes inferiores de cada panel entre sí. La abertura del asa debe estar en extremos opuestos. (Figura 1)
2. Alinee los orificios de puntada del panel frontal (A) sobre los orificios de puntada del panel trasero (B). Esto debe superponerse aproximadamente 3/8" y los bordes externos de ambos paneles se deben tocar. (Figura 2) **Consejo profesional: opcionalmente se puede agregar un clip de carpeta a ambas costuras laterales para mayor seguridad.**

Figura 1


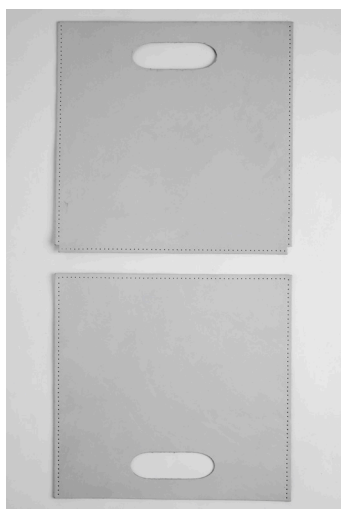


Figura 2

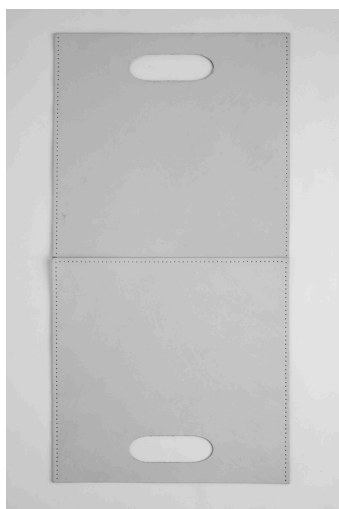

3. Corte el hilo aproximadamente 4 veces la longitud del área a coser y enhebre ambos extremos con sus agujas de arnés. Si se han añadido clips para carpetas, retire un lado y comience a coser con puntadas de guarnicionero en la parte inferior. Cuando llegues al final, haga un pespunte 2 a 3 veces para asegurar la línea de puntada. (Figuras 3 y 4) **Consulte "Mejore sus habilidades con Tandy" a partir de la página 6 para obtener instrucciones detalladas de la puntada.**

Figura 3

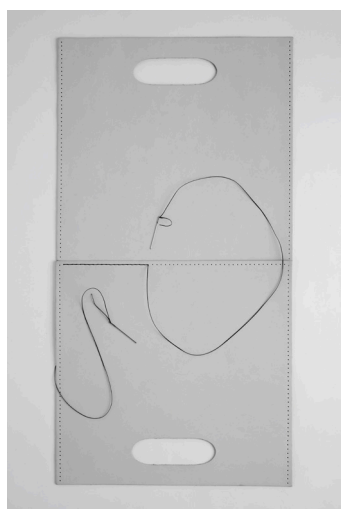


Figura 4



COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS EN EL PANEL FRONTAL Y EL PANEL TRASERO:

4. Gire el panel frontal/trasero (A+B) hacia arriba para que el lado de la carne quede hacia arriba. Tome el refuerzo (C) y colóquelo en el panel frontal/trasero (A+B). El lado curvo del refuerzo (C) debe alinearse con el borde del panel frontal/trasero (A+B).

5. Encuentre el centro del refuerzo (C) entre los 2 orificios de la puntada central y alinéelo con la hendidura donde se juntan el panel delantero/trasero (A) y (B). La hendidura debe estar entre los 2 orificios de la puntada central que miden aproximadamente 3/8" de separación. (Todos los demás orificio de la puntada miden aproximadamente 1/4" de separación). (Figuras 5 y 6)

Figura 5


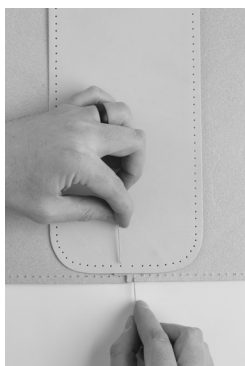


Figura 6

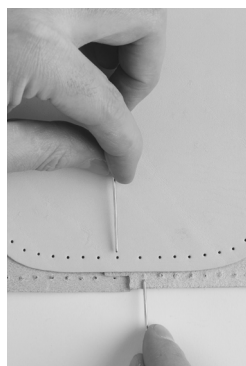

6. Corte el hilo aproximadamente 4 veces la longitud de la mitad del refuerzo y enrosque ambos extremos con agujas de arnés. Asegúrese de que todos los orificios de puntada estén alineados antes de coser:

7. El refuerzo (C) se coserá con puntada de guarnicionero en dos secciones. Coloque la aguja en el agujero a la derecha del centro y comience a coser por el lado izquierdo hasta la esquina superior. El primer punto capturará la hendidura donde se encuentra el panel delantero/trasero (A+B). (Figuras 7-9) **Consejo profesional: cosa el refuerzo desde la parte inferior en 2 secciones para ayudar a que las esquinas sean más fáciles de maniobrar.**

Figura 7

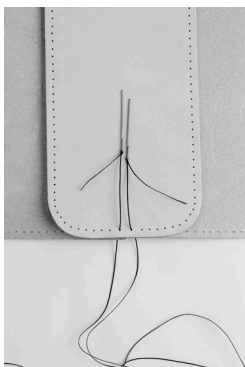


Figura 8


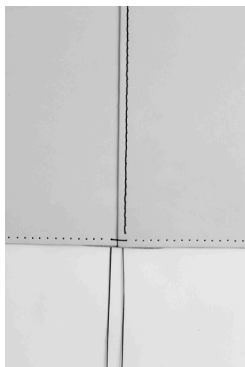


Figura 9

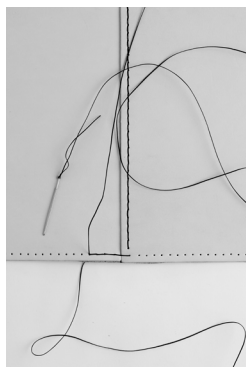

8. Las esquinas redondeadas serán el área más difícil de coser. Tómese su tiempo y use clips para carpeta si es necesario para mantener las piezas juntas y tener un mejor control. Notará que las esquinas no estarán perfectamente alineadas y está bien. Las esquinas se pueden lijar después de que el bolso esté cosido. (Figuras 10 y 11)

Figura 10

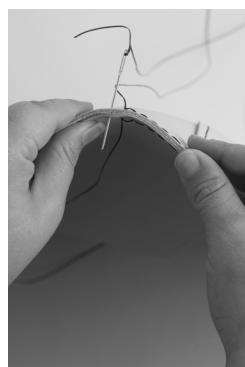


Figura 11



9. Cuando llegue al final de la parte superior del bolso, haga 2 o 3 pespuntos. **Consejo profesional: opcionalmente haga una puntada de bloqueo. Vea “Mejore sus habilidades”.**

10. Repita los pasos 5 a 9 para la otra mitad del refuerzo. (Figuras 12 a 14)

Figura 12

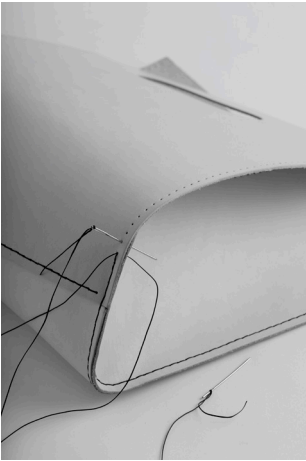


Figura 13


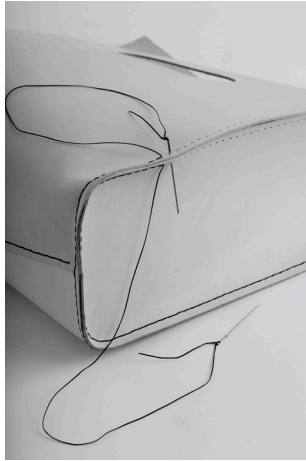


Figura 14



11. Repita los pasos 4 a 10 para el otro refuerzo (C).

¡FELICIDADES, HA FABRICADO UN BOLSO DE MANO CALICO!

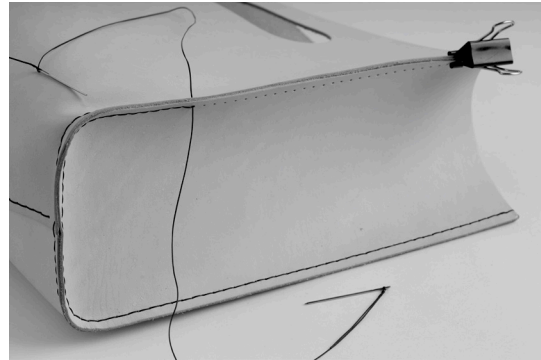

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS:

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)
2. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)
3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que está cosiendo. (Figura 3)


Figura 1



Figura 2



Figura 3

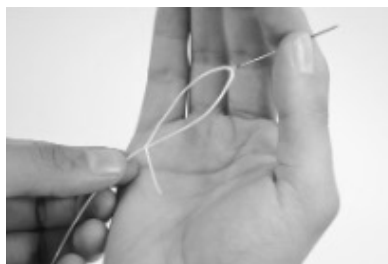

CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE:

Un punto de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se desenreden y se puede utilizar al inicio o al final de un punto de caballete.

1. Inserte una de las agujas roscadas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya iguales longitudes de hilo a cada lado.
2. Tome una de las agujas y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude las costuras de silla de montar como de costura normal. (Figura 2)
4. Para terminar con un punto de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de punto. Haciendo un lazo que rodea el borde exterior de cuero.
5. Otro ejemplo de una puntada de bloqueo de borde se puede utilizar cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR:

El punto de silla de montar es un punto fuerte que se compone de dos puntos independientes que se bloquean juntos. Esto permite que los puntos se mantengan incluso si un punto está roto.

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil
2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado. (Figura 1)
3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.
4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruce las agujas en una "X" a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


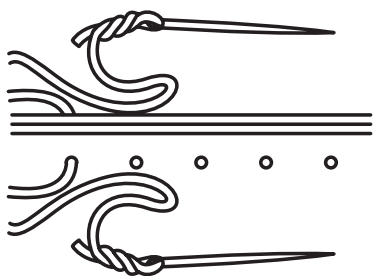


Figura 2

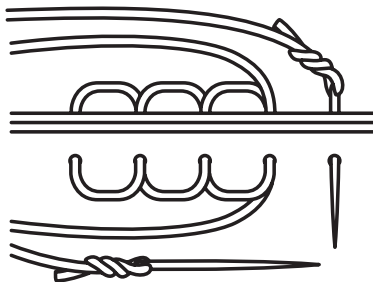

CÓMO PESPUNTEAR:

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario. (Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3





PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados