


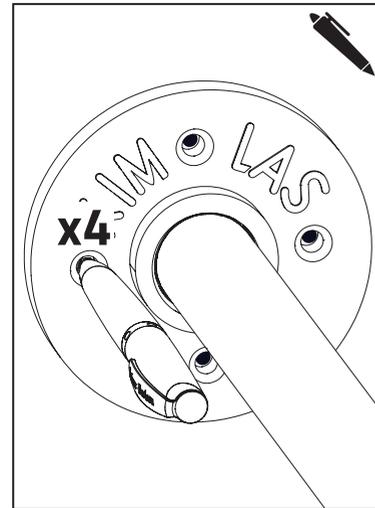
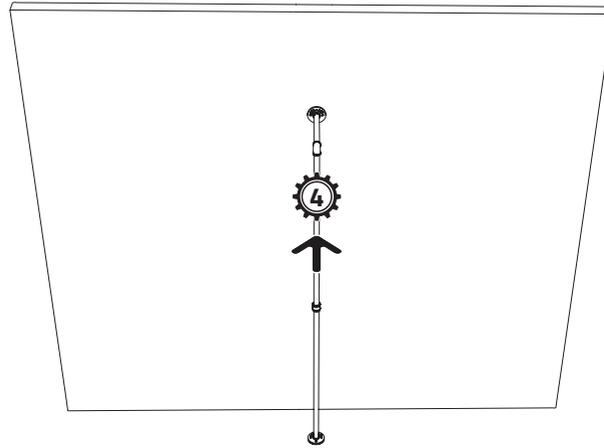


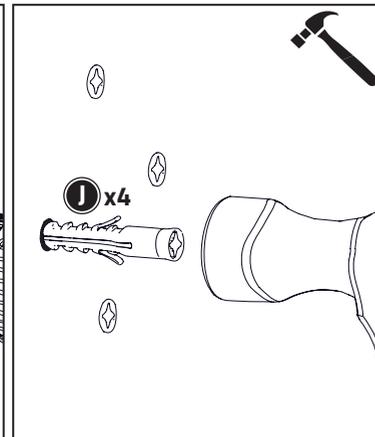




5

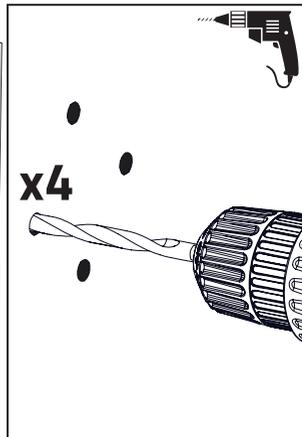

6

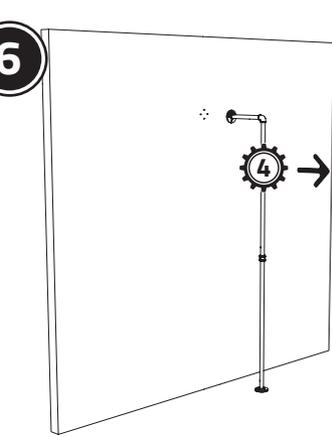


7

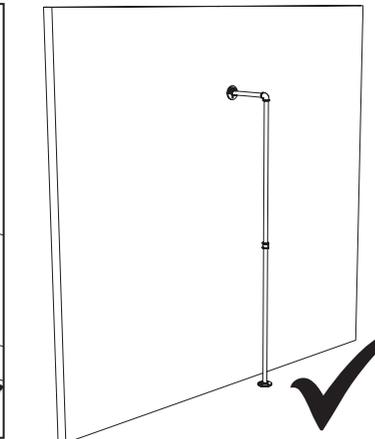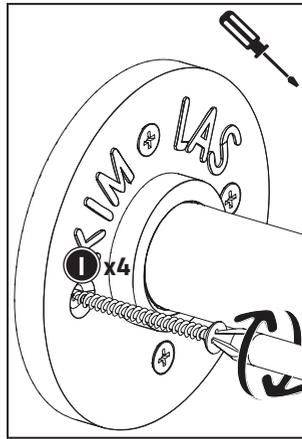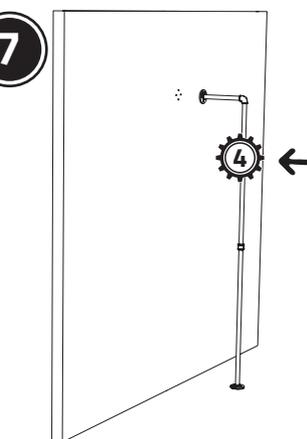

-4-

pamo.

FRED

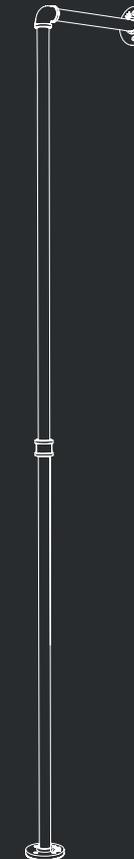

Unterlage verwenden/  
Use underlay



Jetzt **Online**  
die **Video-**  
**Aufbauanleitung**  
anschauen!


[www.pamo-design.de/pages/anleitungen](http://www.pamo-design.de/pages/anleitungen)

**Fragen?**  
Questions?

→ [support@pamo-design.de](mailto:support@pamo-design.de)  
**+49 (0) 157 342 950 97**

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wolpertswende

[www.pamo-design.de](http://www.pamo-design.de)

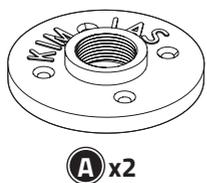

**A** x2



**I** x4



**B** x1




**J** x4



**E** x1



**F** x1



**G** x1



**H** x2

**Bitte prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden oder Macken. Sollten Sie Transportschäden entdecken, schreiben Sie und kurz und wir ersetzen sofort die entsprechende Teile./**

**Please check the parts for transport damage or scratches. If you find any damage, contact us and we will replace the defective parts.**

