


# pamo.

## LAS II

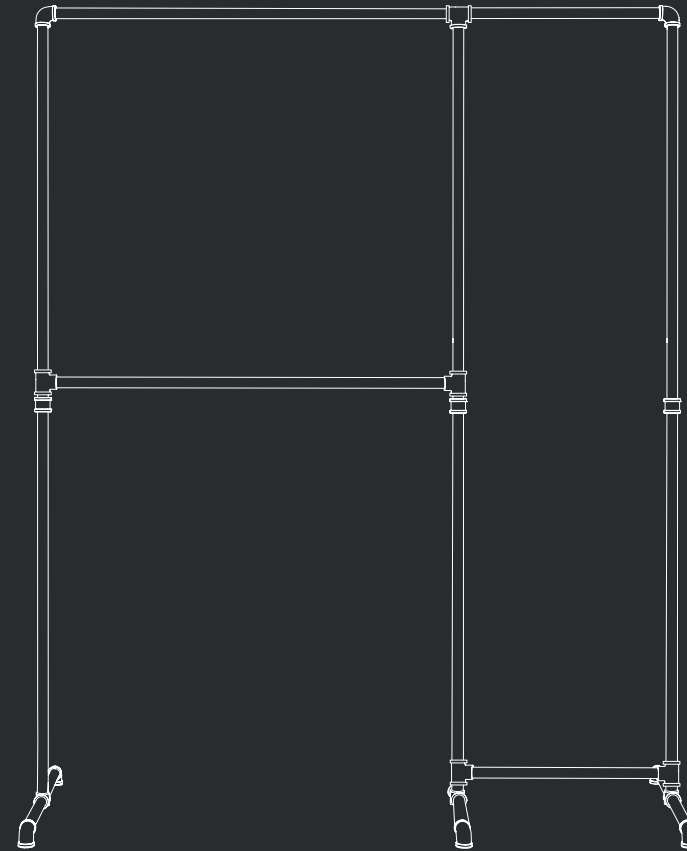

Unterlage verwenden/  
Use underlay



Jetzt **Online**  
die **Video-**  
**Aufbauanleitung**  
anschauen!

[www.pamo-design.de/pages/anleitungen](http://www.pamo-design.de/pages/anleitungen)


**Fragen? Questions?**

Mail: [support@pamo-design.de](mailto:support@pamo-design.de)


Tel./WhatsApp: +49 (0) 751 95877024

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wolpertswende


[www.pamo-design.de](http://www.pamo-design.de)

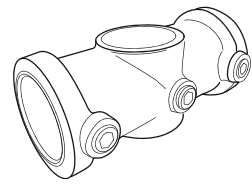


**P** x3

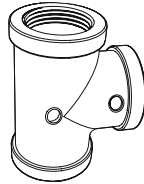

**O** x4

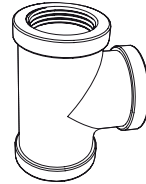

**L** x1

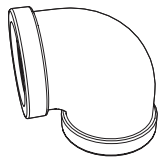


**E** x8



**F** x3



**J** x6



**Q** 4 mm



**G** x6



**I** x2



**H** x8

**Bitte prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden oder Macken. Sollten Sie Transportschäden entdecken, schreiben Sie uns und wir ersetzen sofort die entsprechenden Teile./**  
 Please check the parts for transport damage or scratches. If you find any damage, contact us and we will replace the defective parts.

