

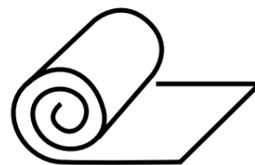


pamo.

MODELL: KIM III MODIFICATION KIT

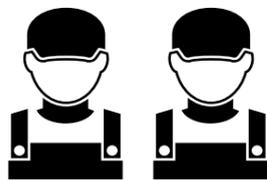

**Unterlage verwenden/
Use underlay**

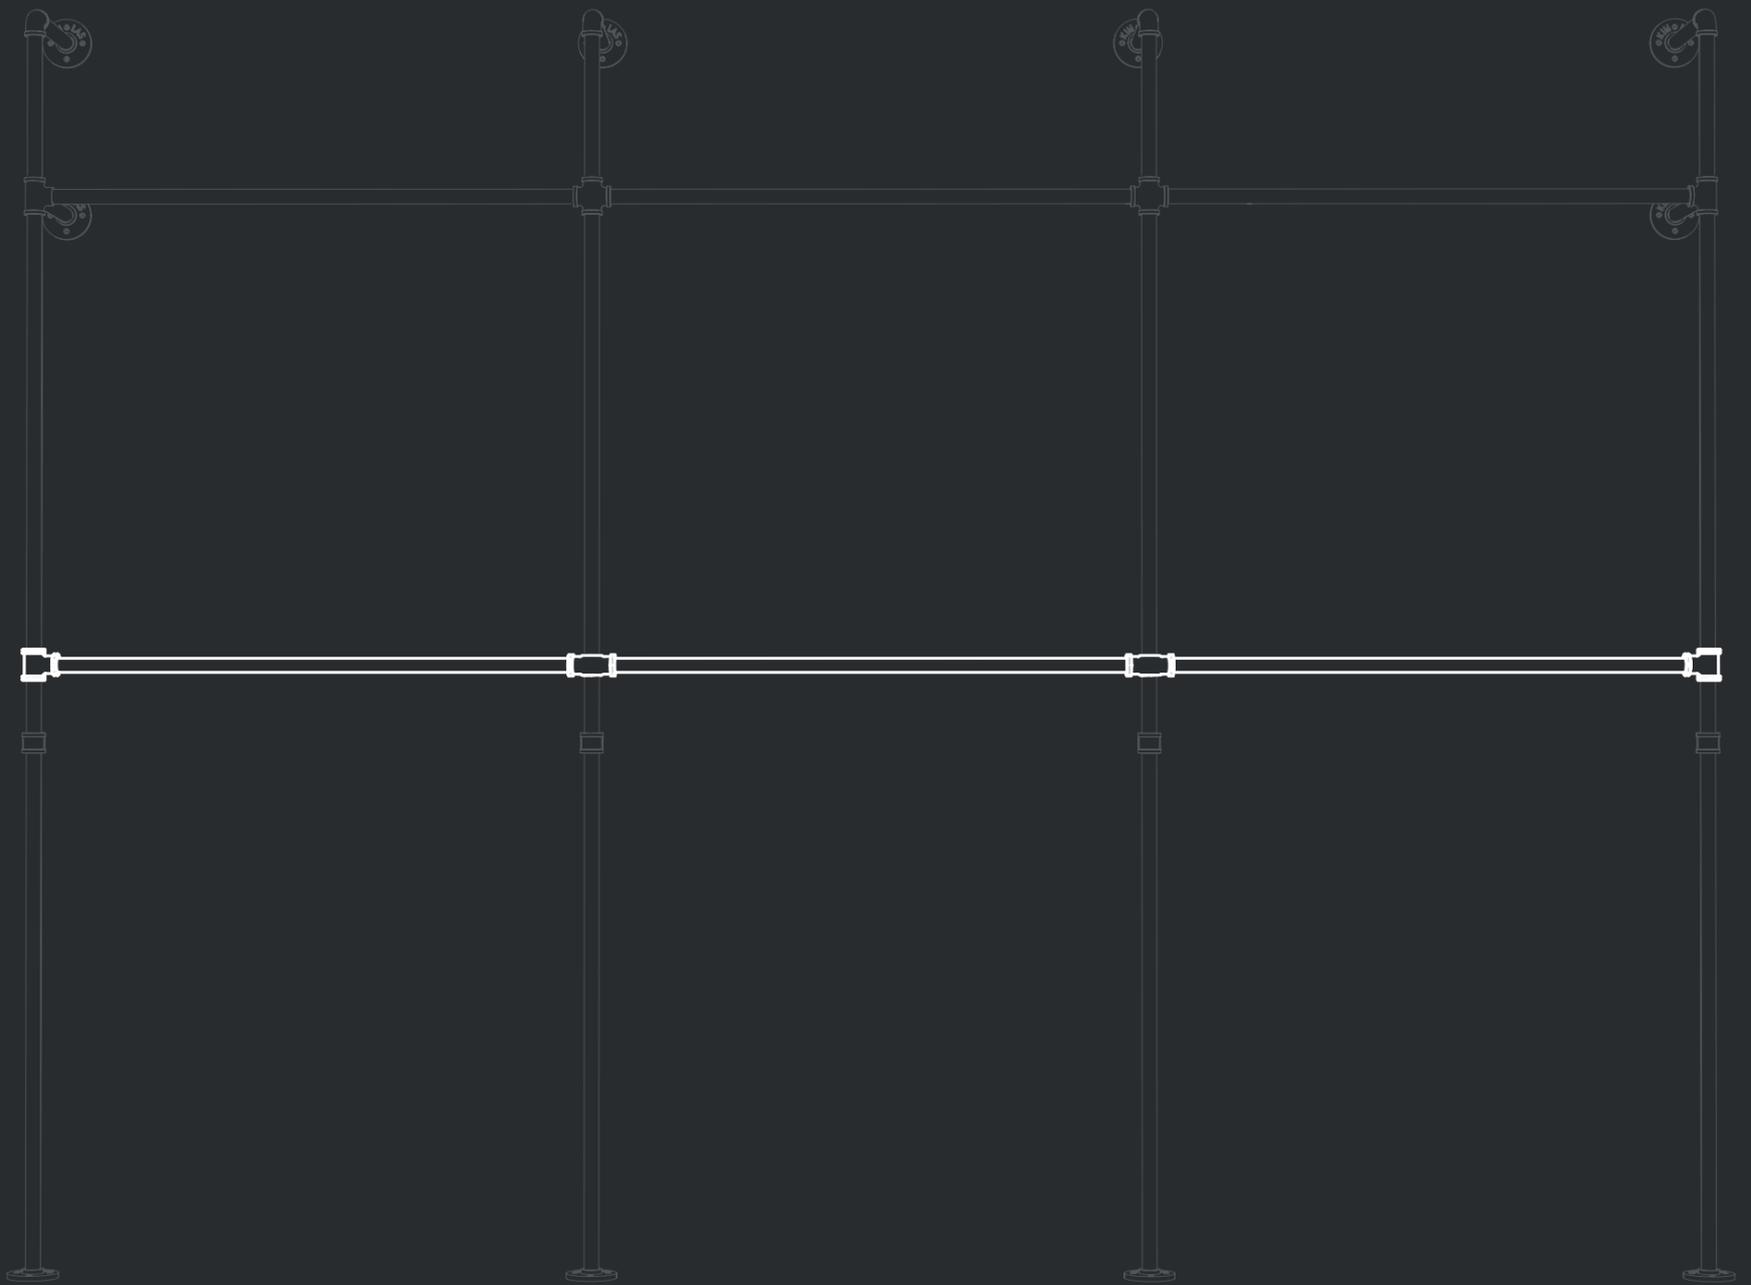

**Jetzt Online
die Video-
Aufbauanleitung
anschauen!**


www.pamo-design.de/pages/anleitungen

**Fragen?
Questions?**


**→ support@pamo-design.de
+49 (0) 157 342 950 97**

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wyolpertschwende


Einzelteile/Part list:

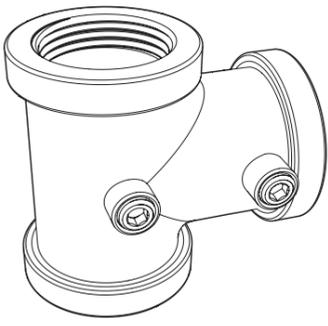

O x2

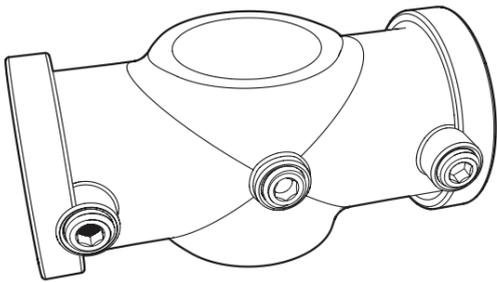


P x2

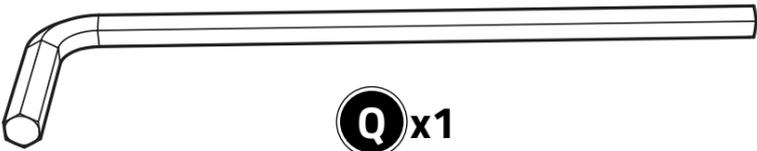

Q x1





H x3

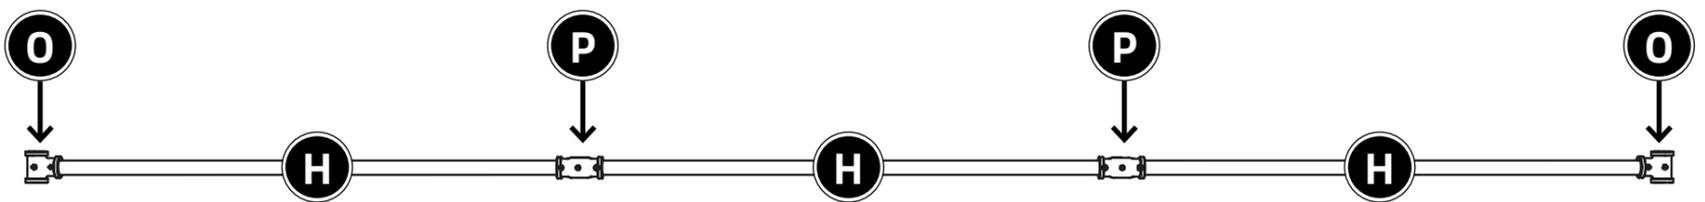





Bitte prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden oder Macken. Sollten Sie Transportschäden entdecken, schreiben Sie und kurz und wir ersetzen sofort die entsprechende Teile./

Please check the parts for transport damage or scratches. If you find any damage, contact us and we will replace the defective parts.




1

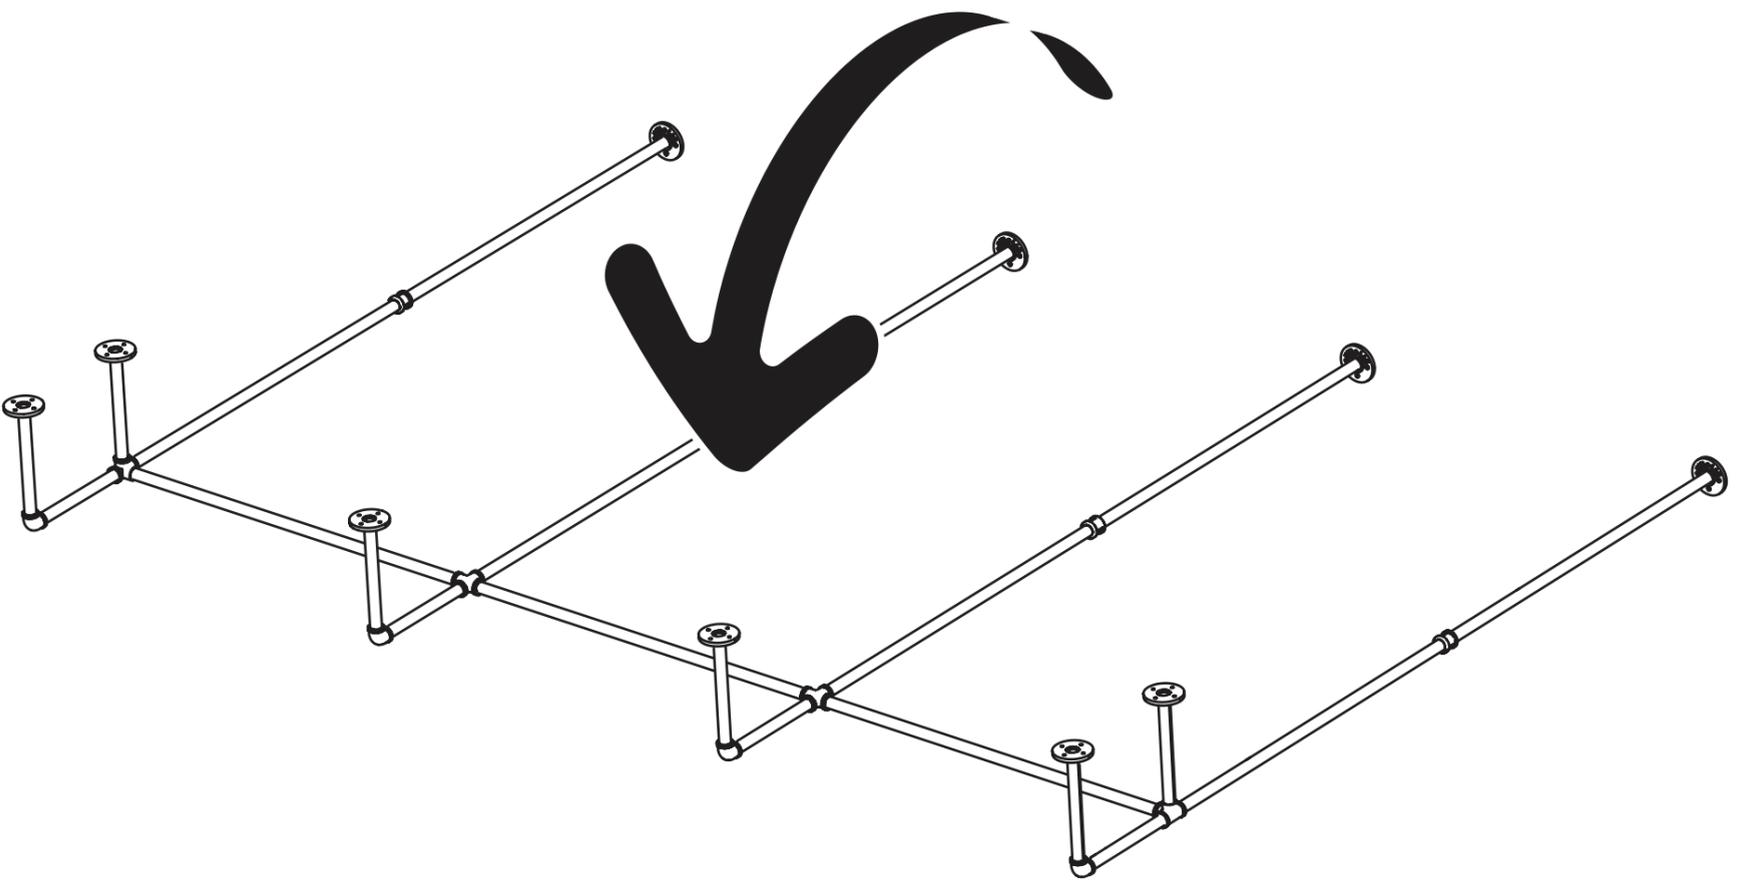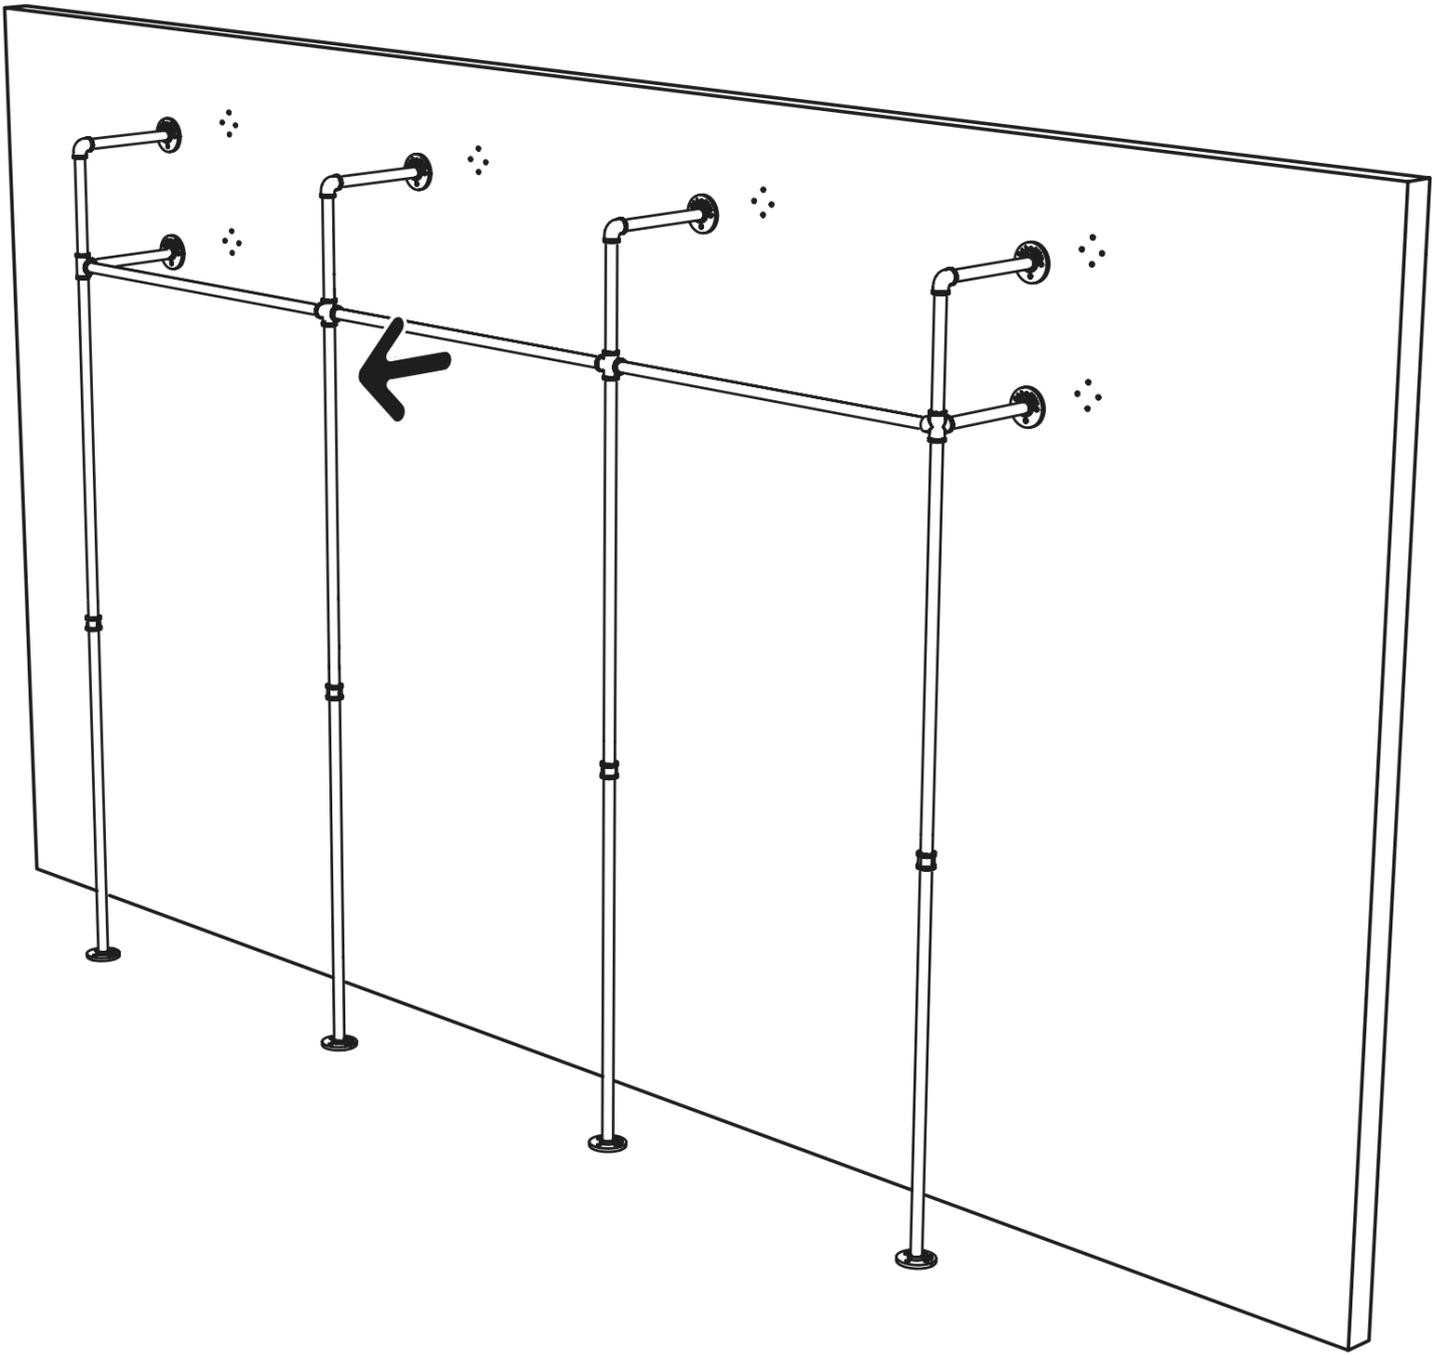



2

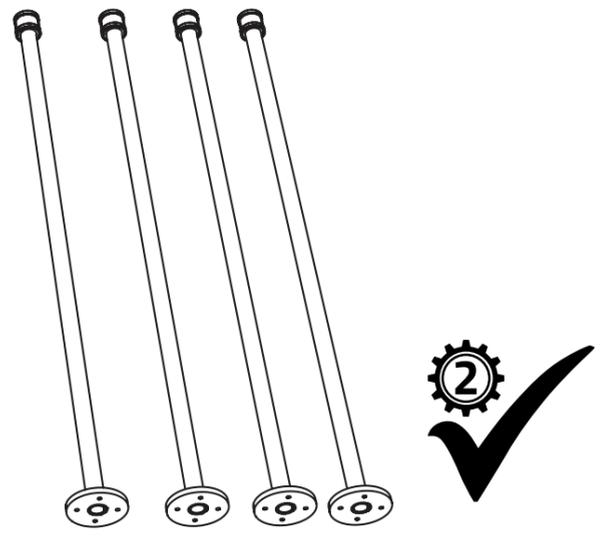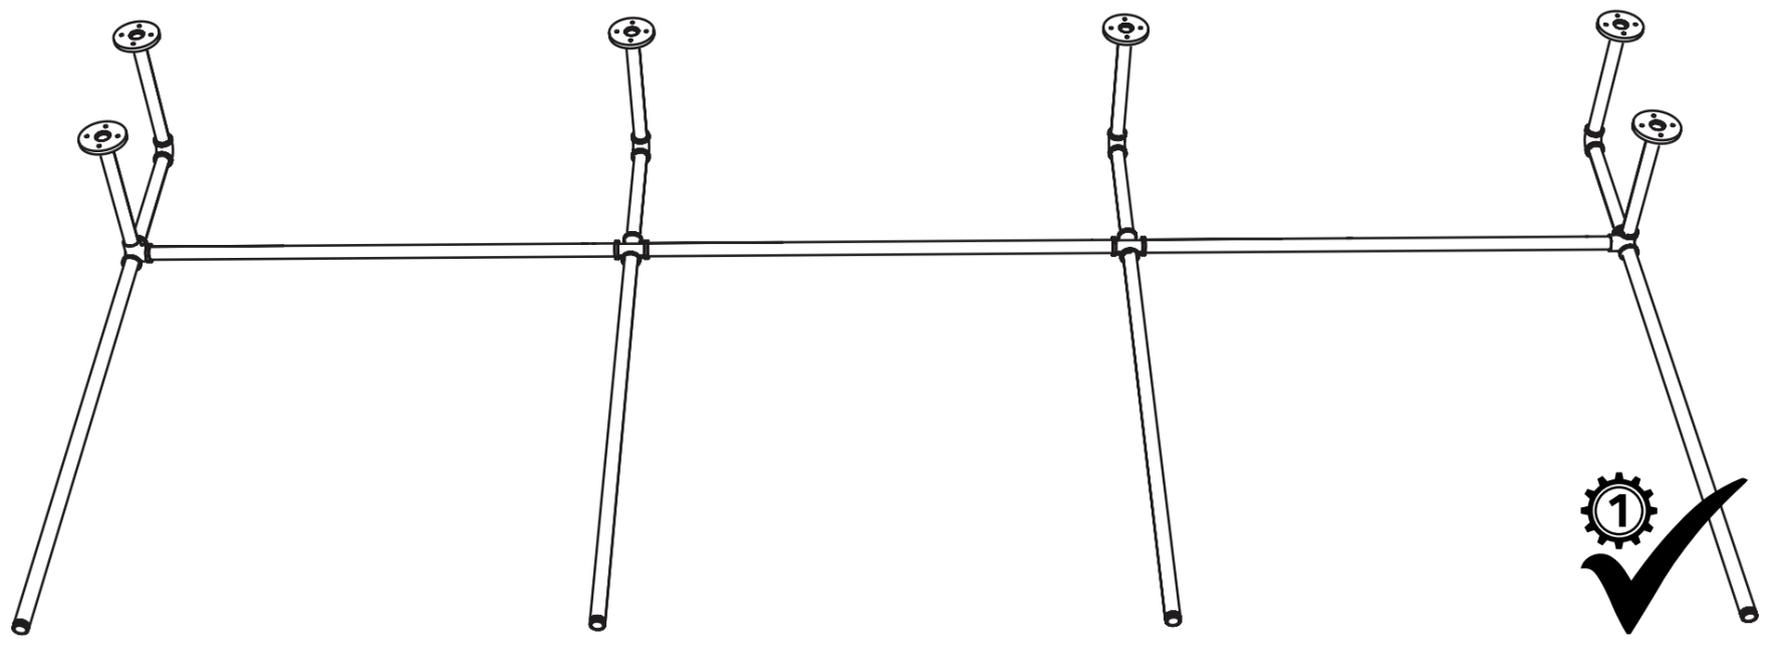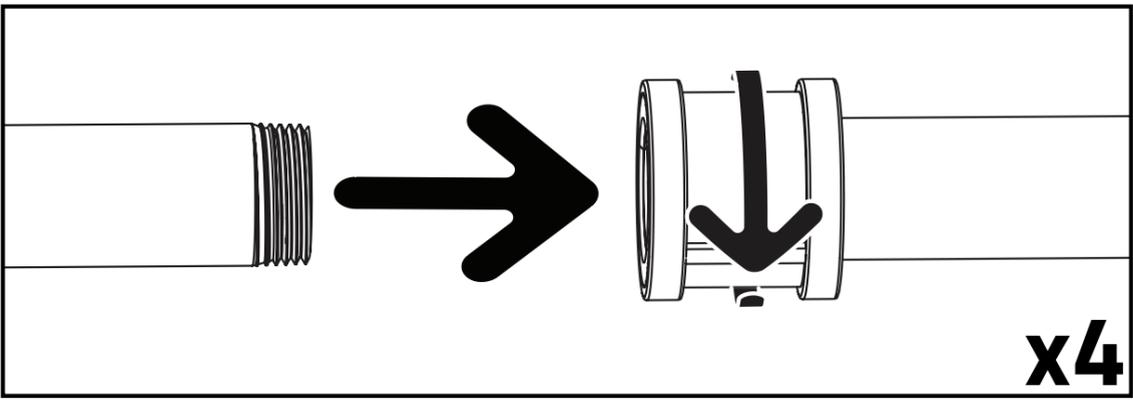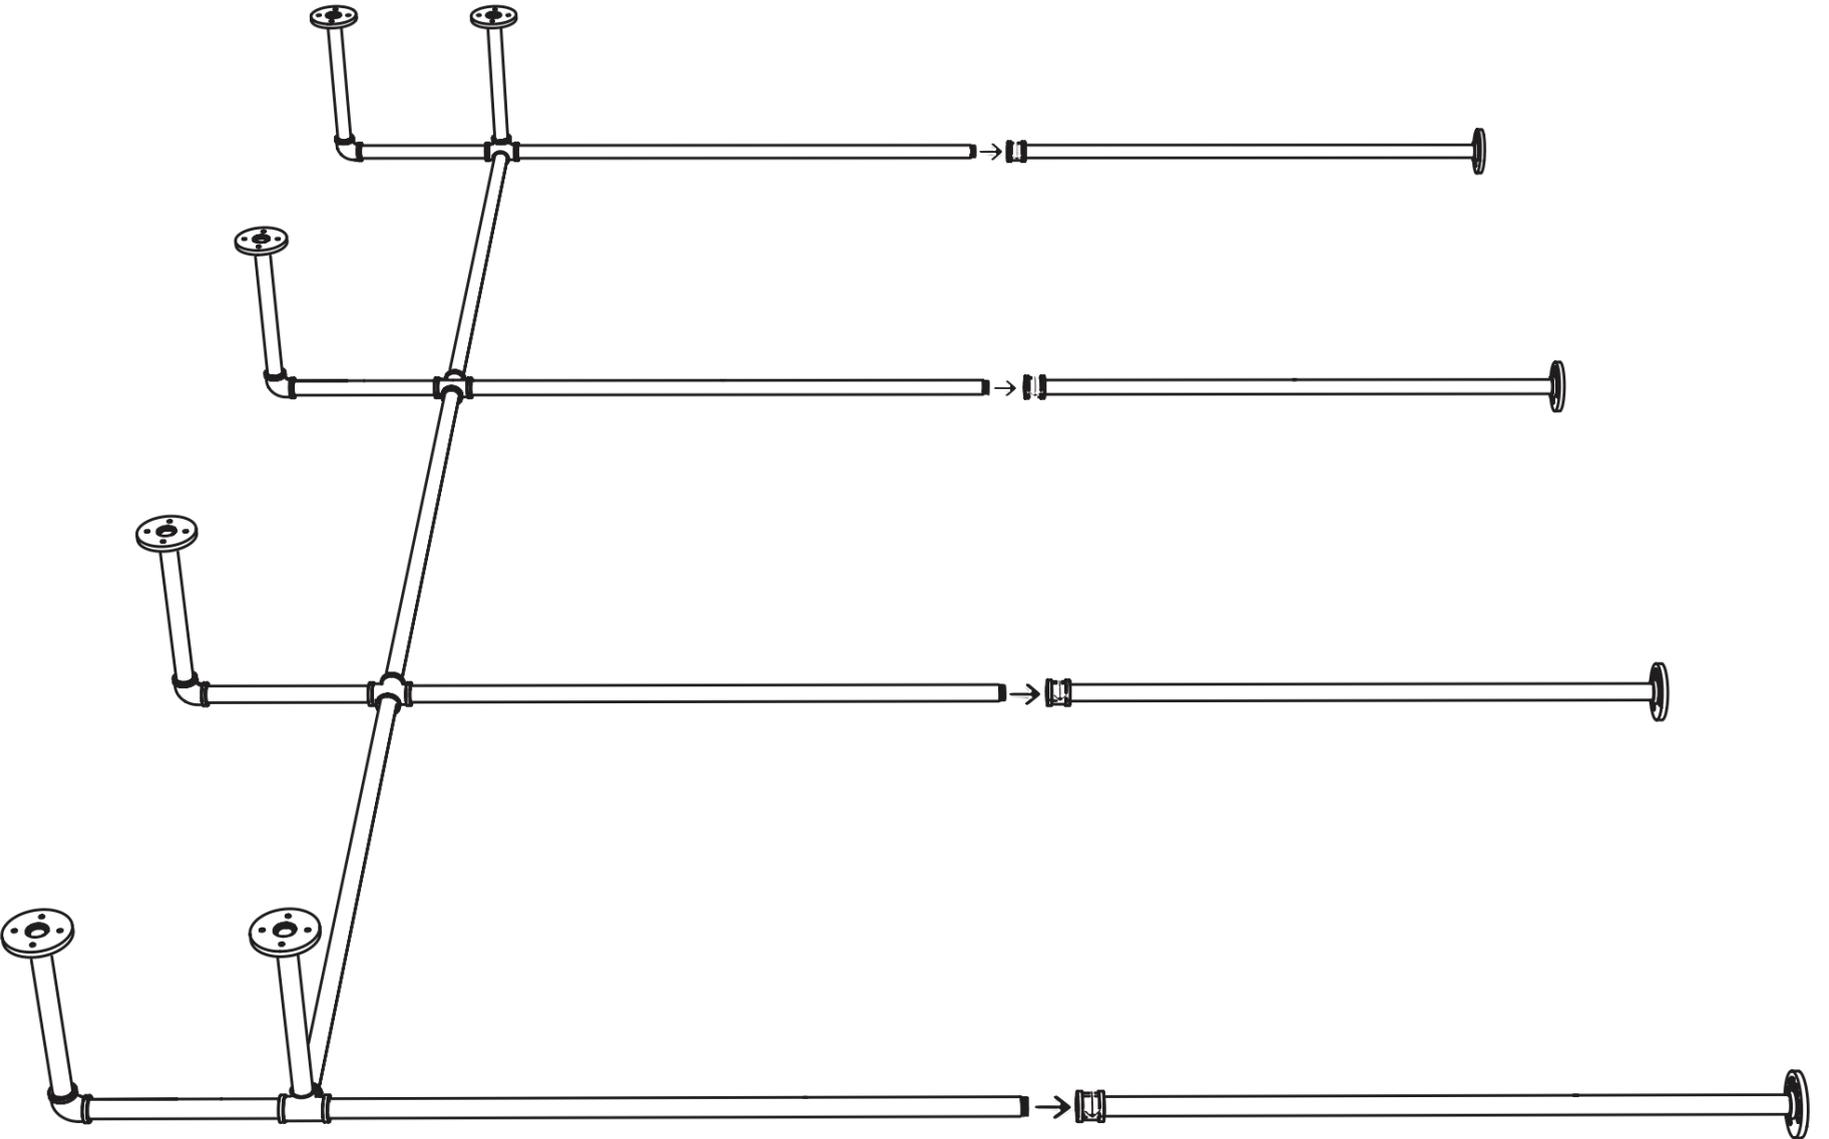


3

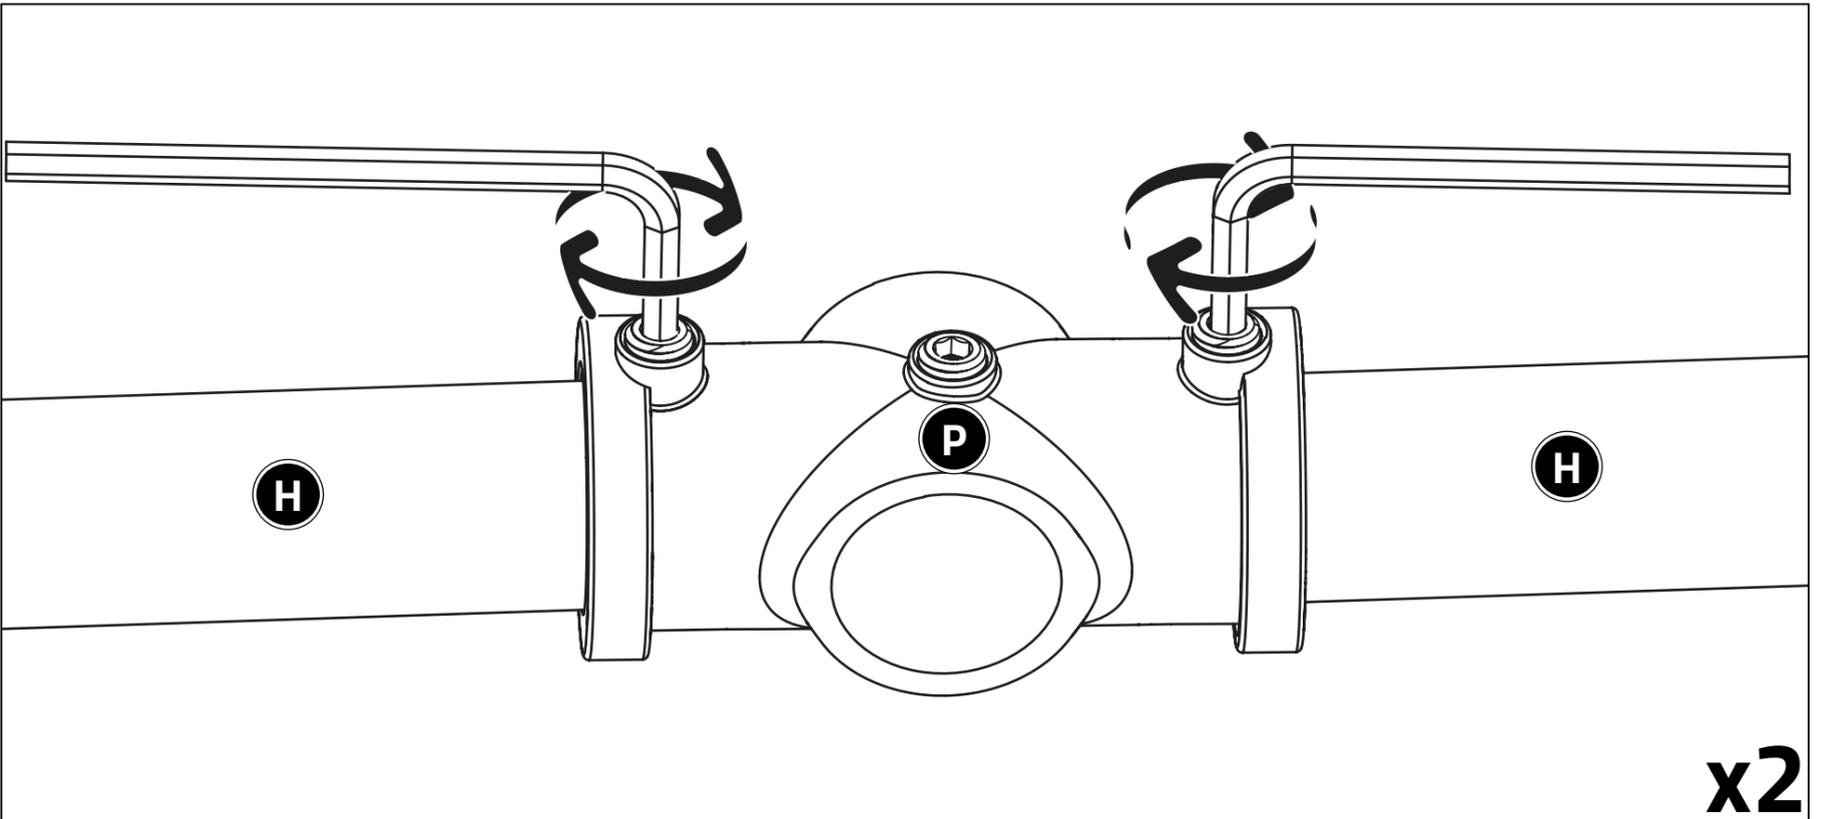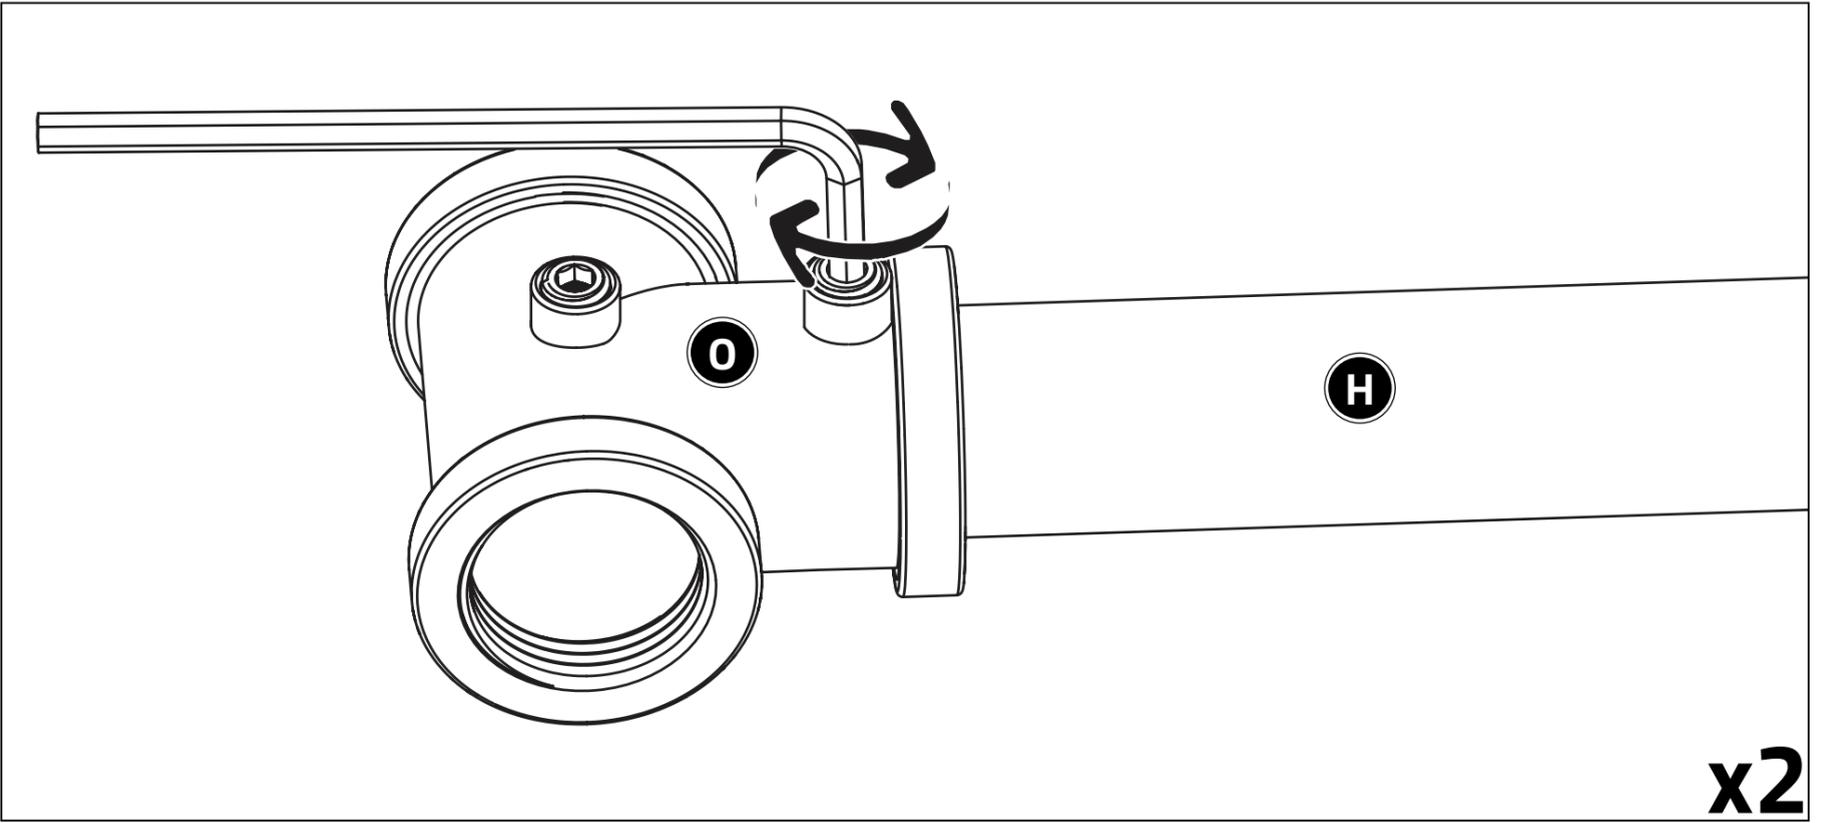


4

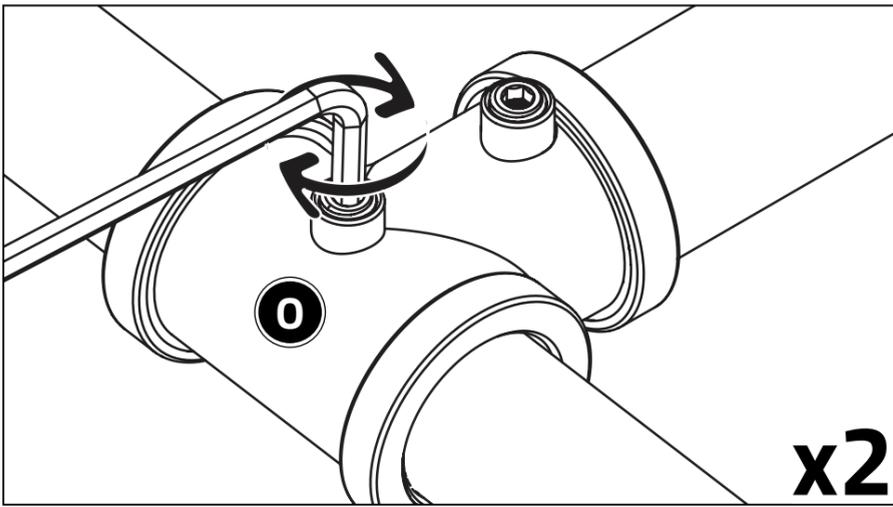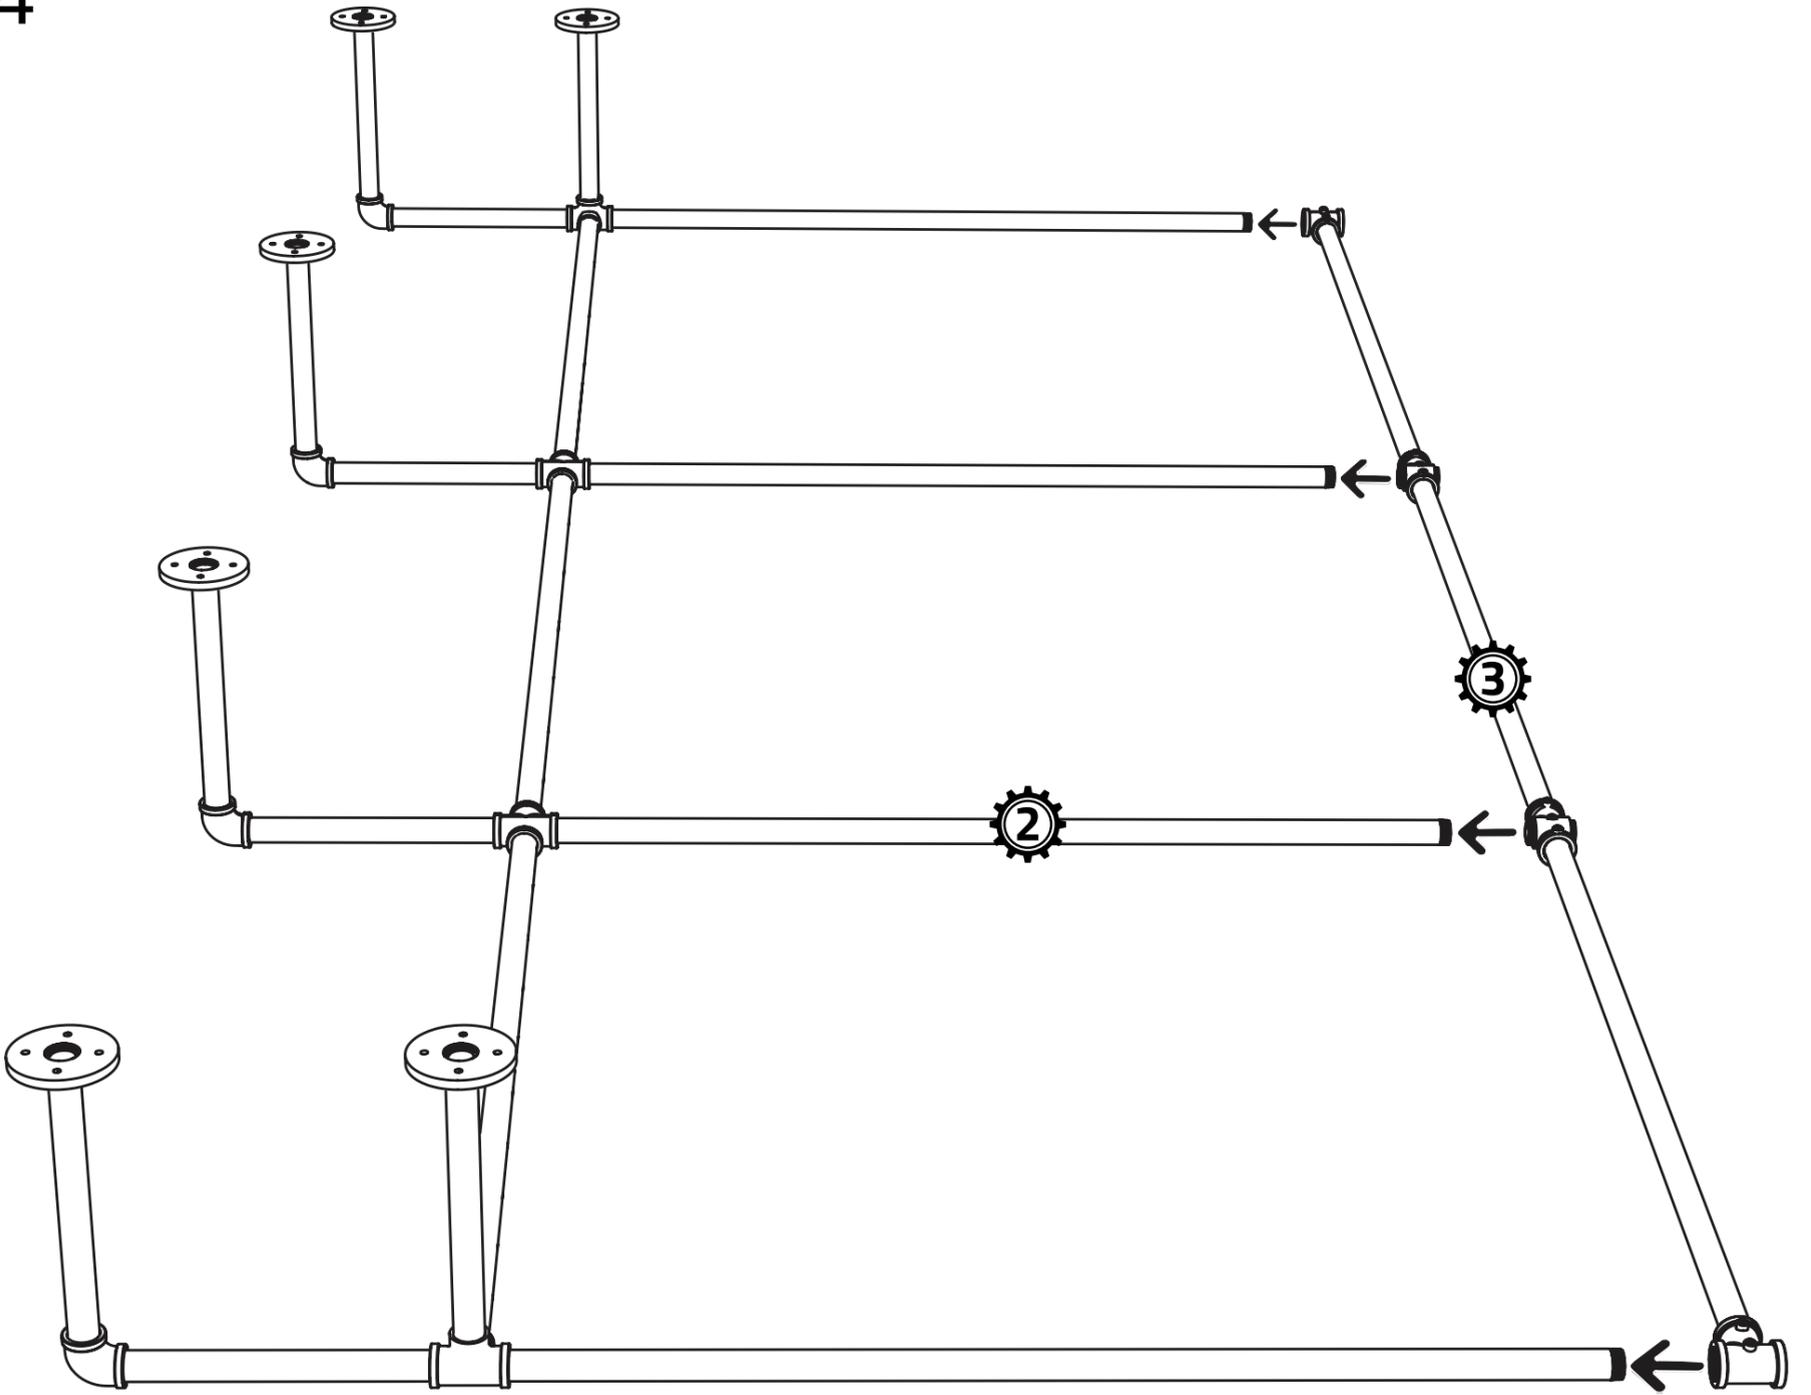




x2




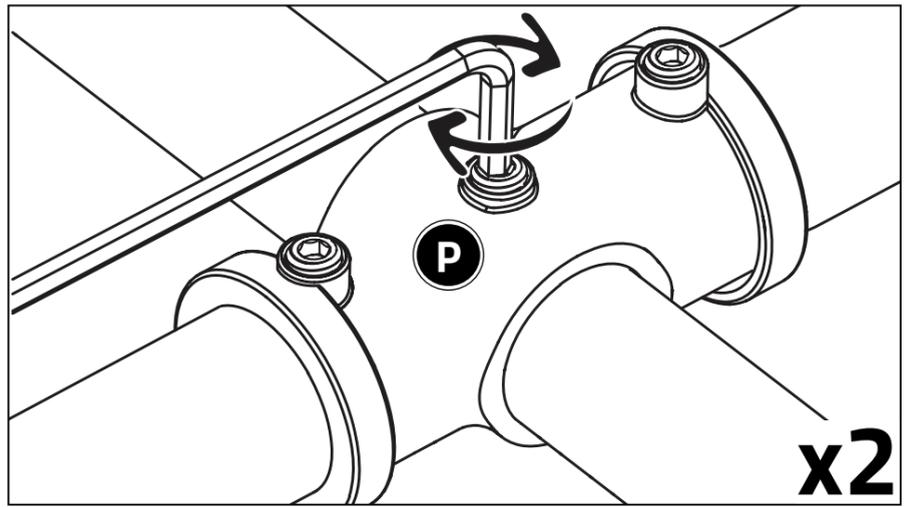


x2

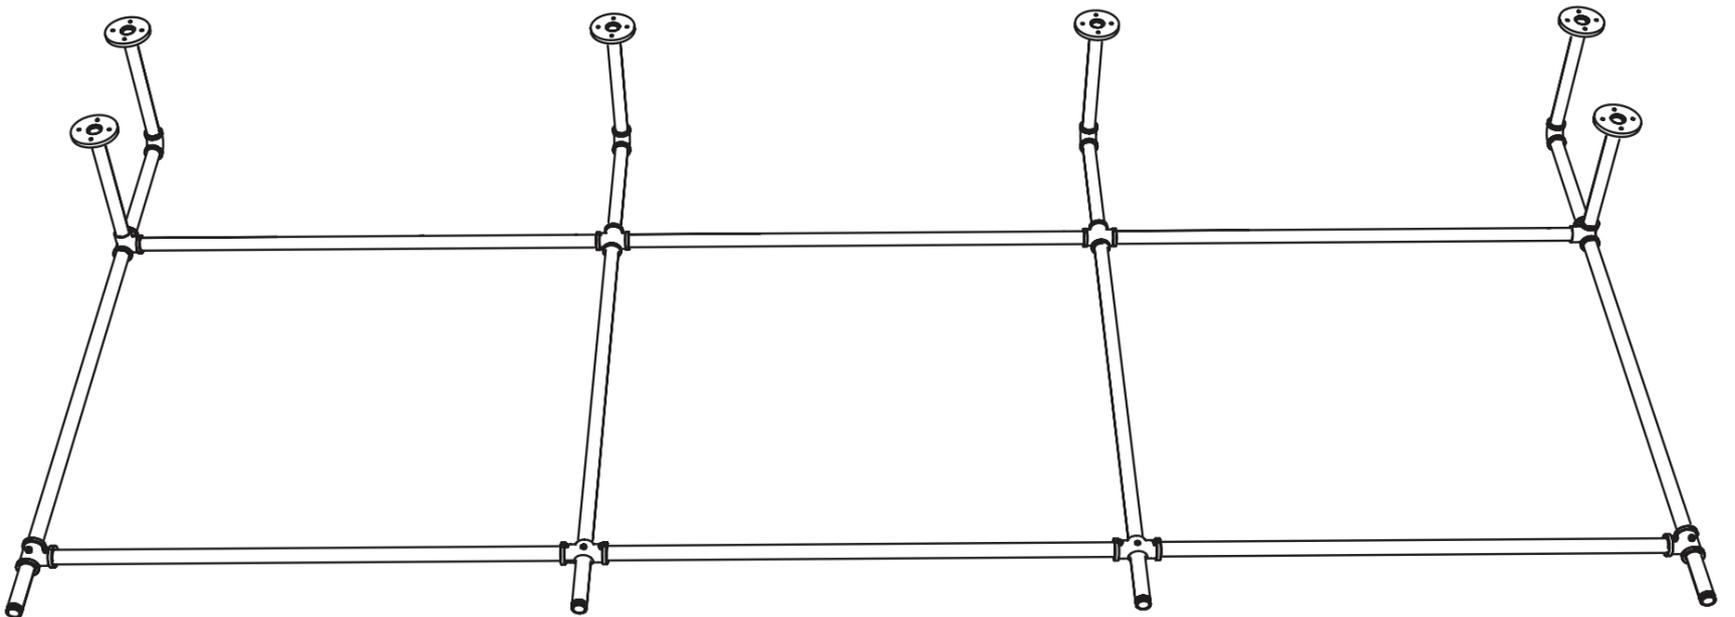


5

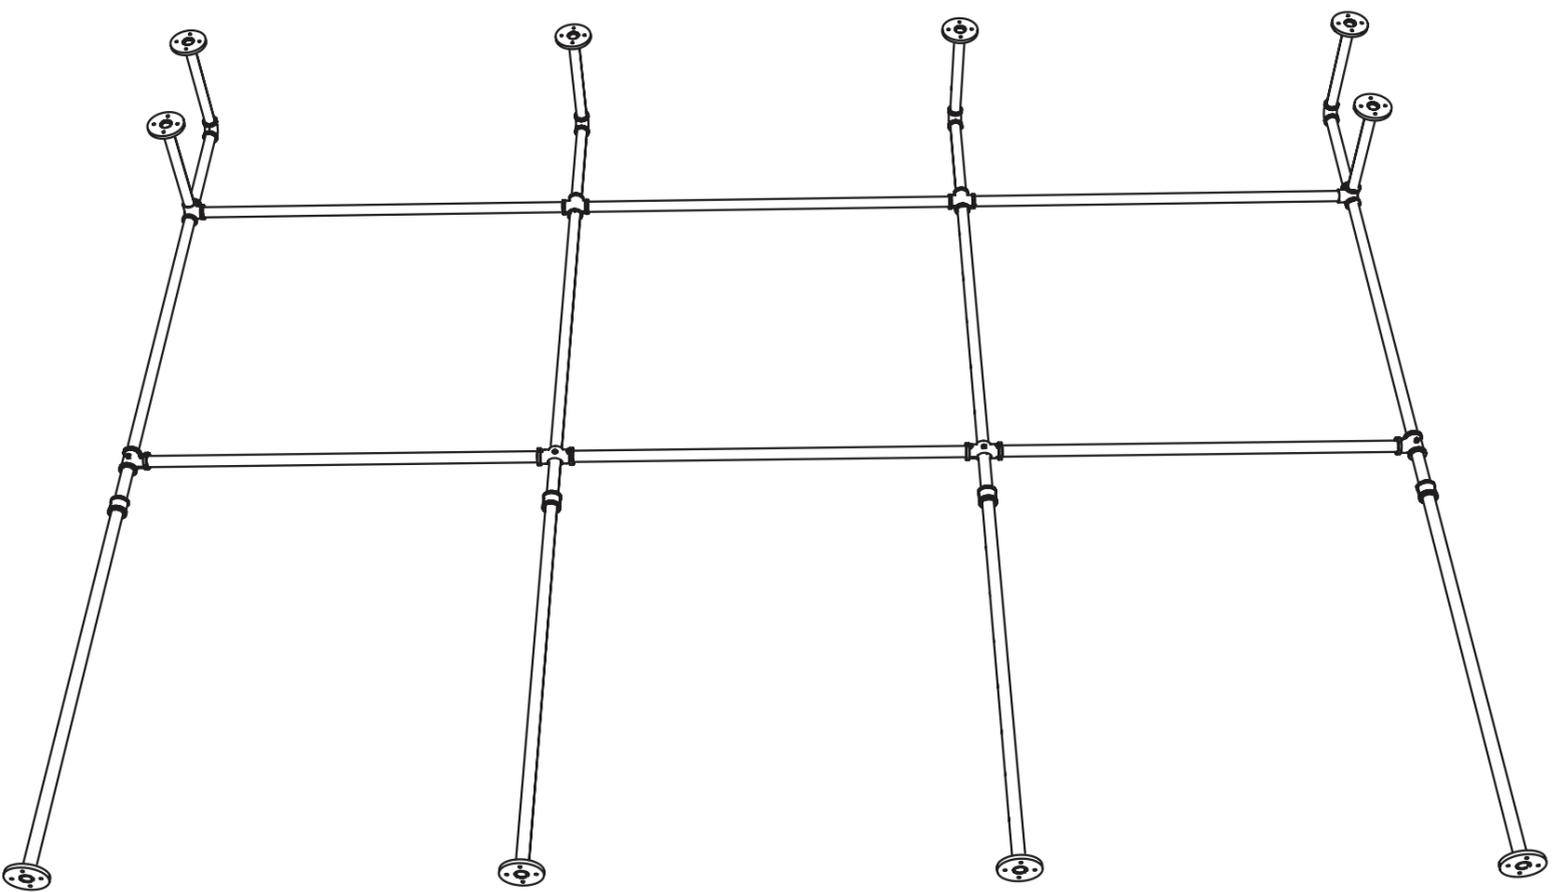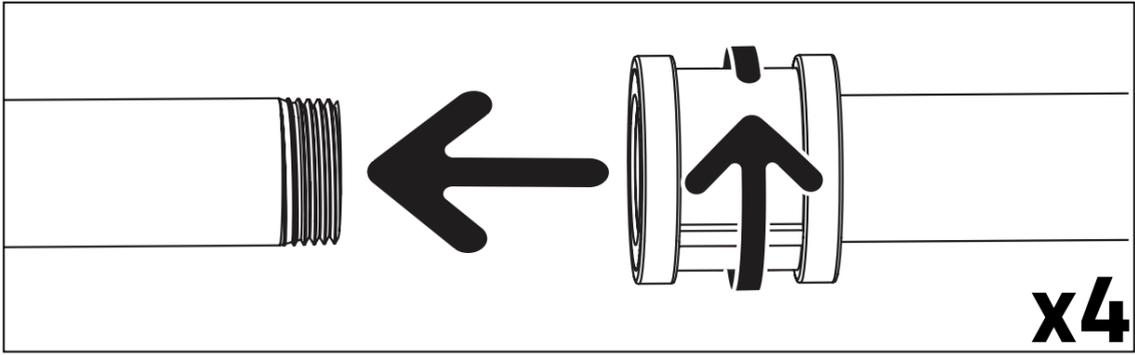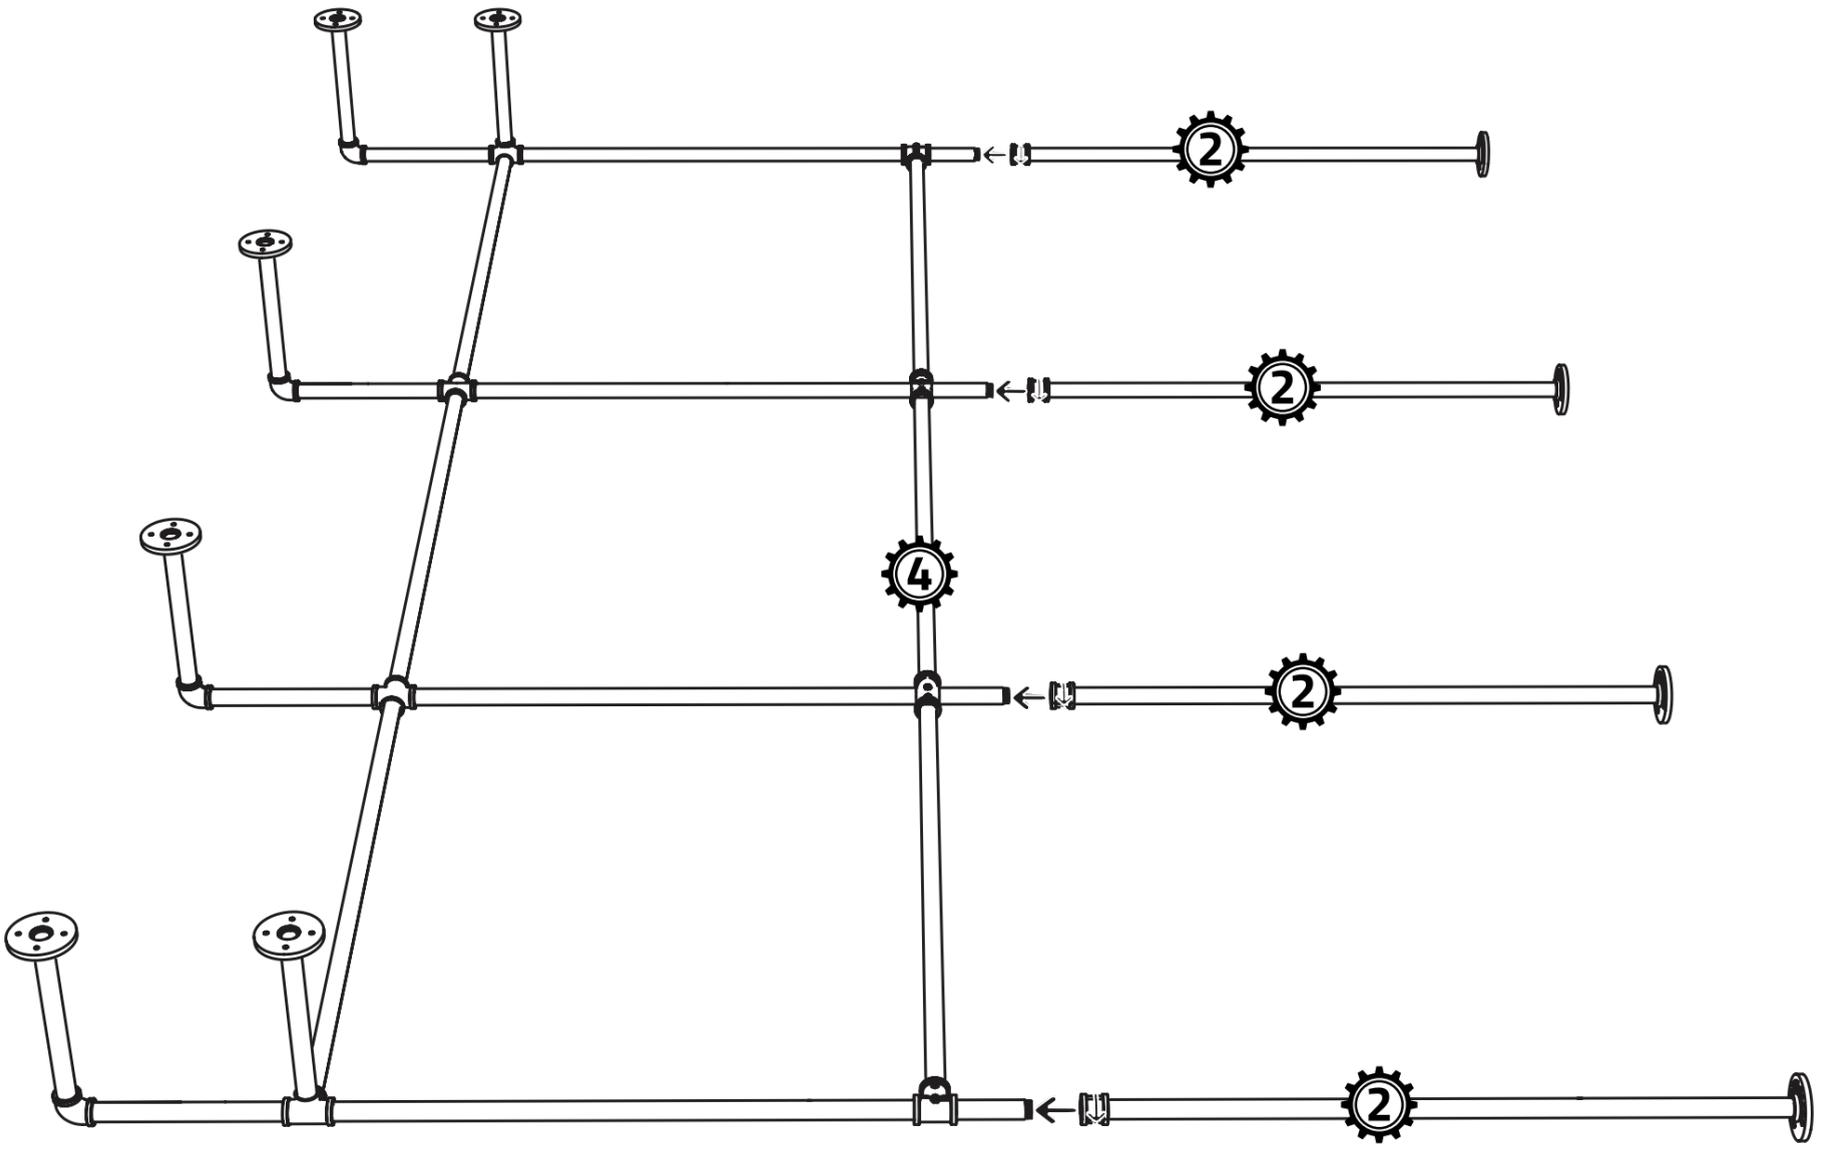

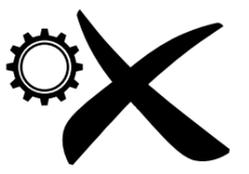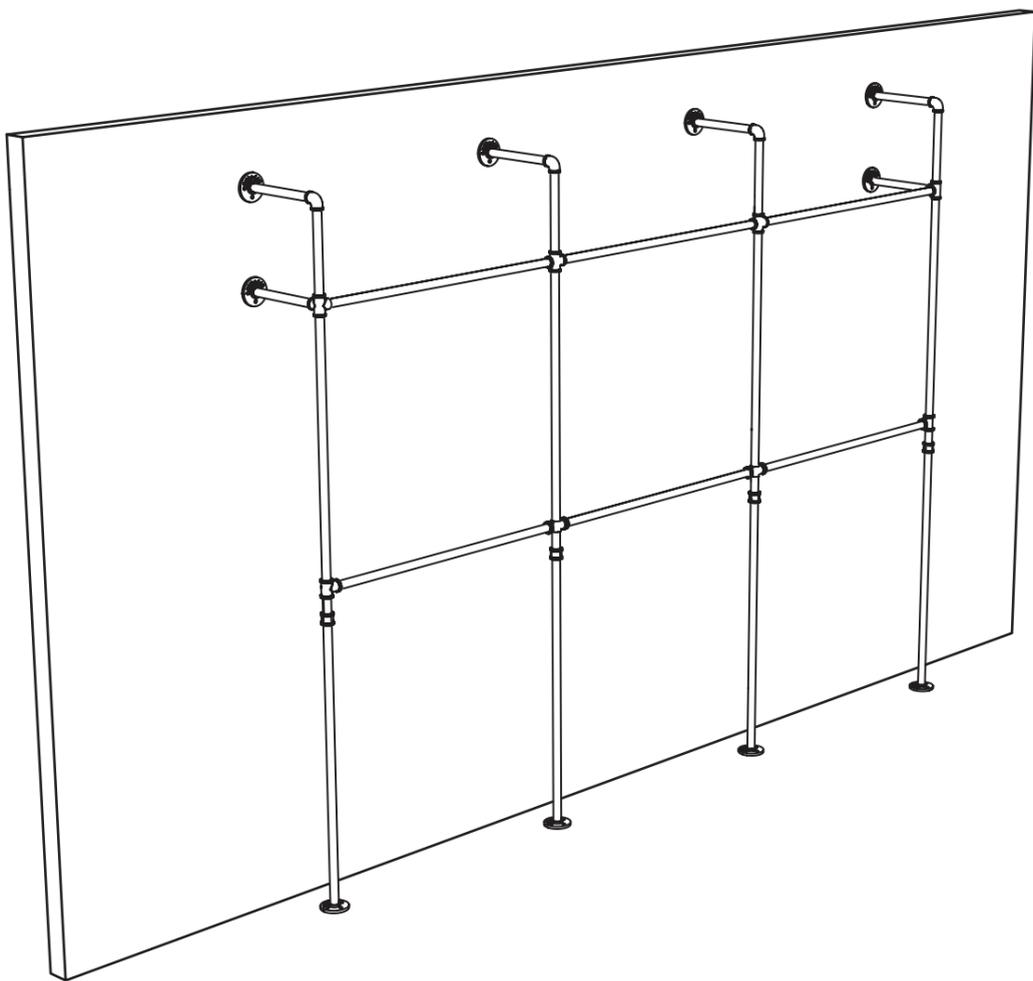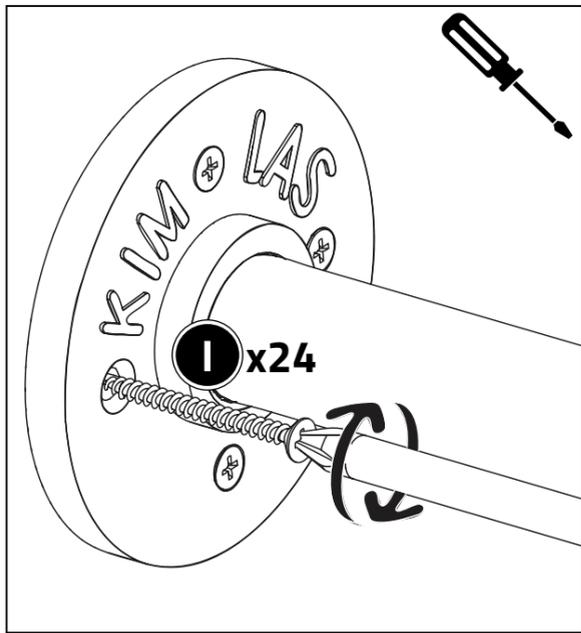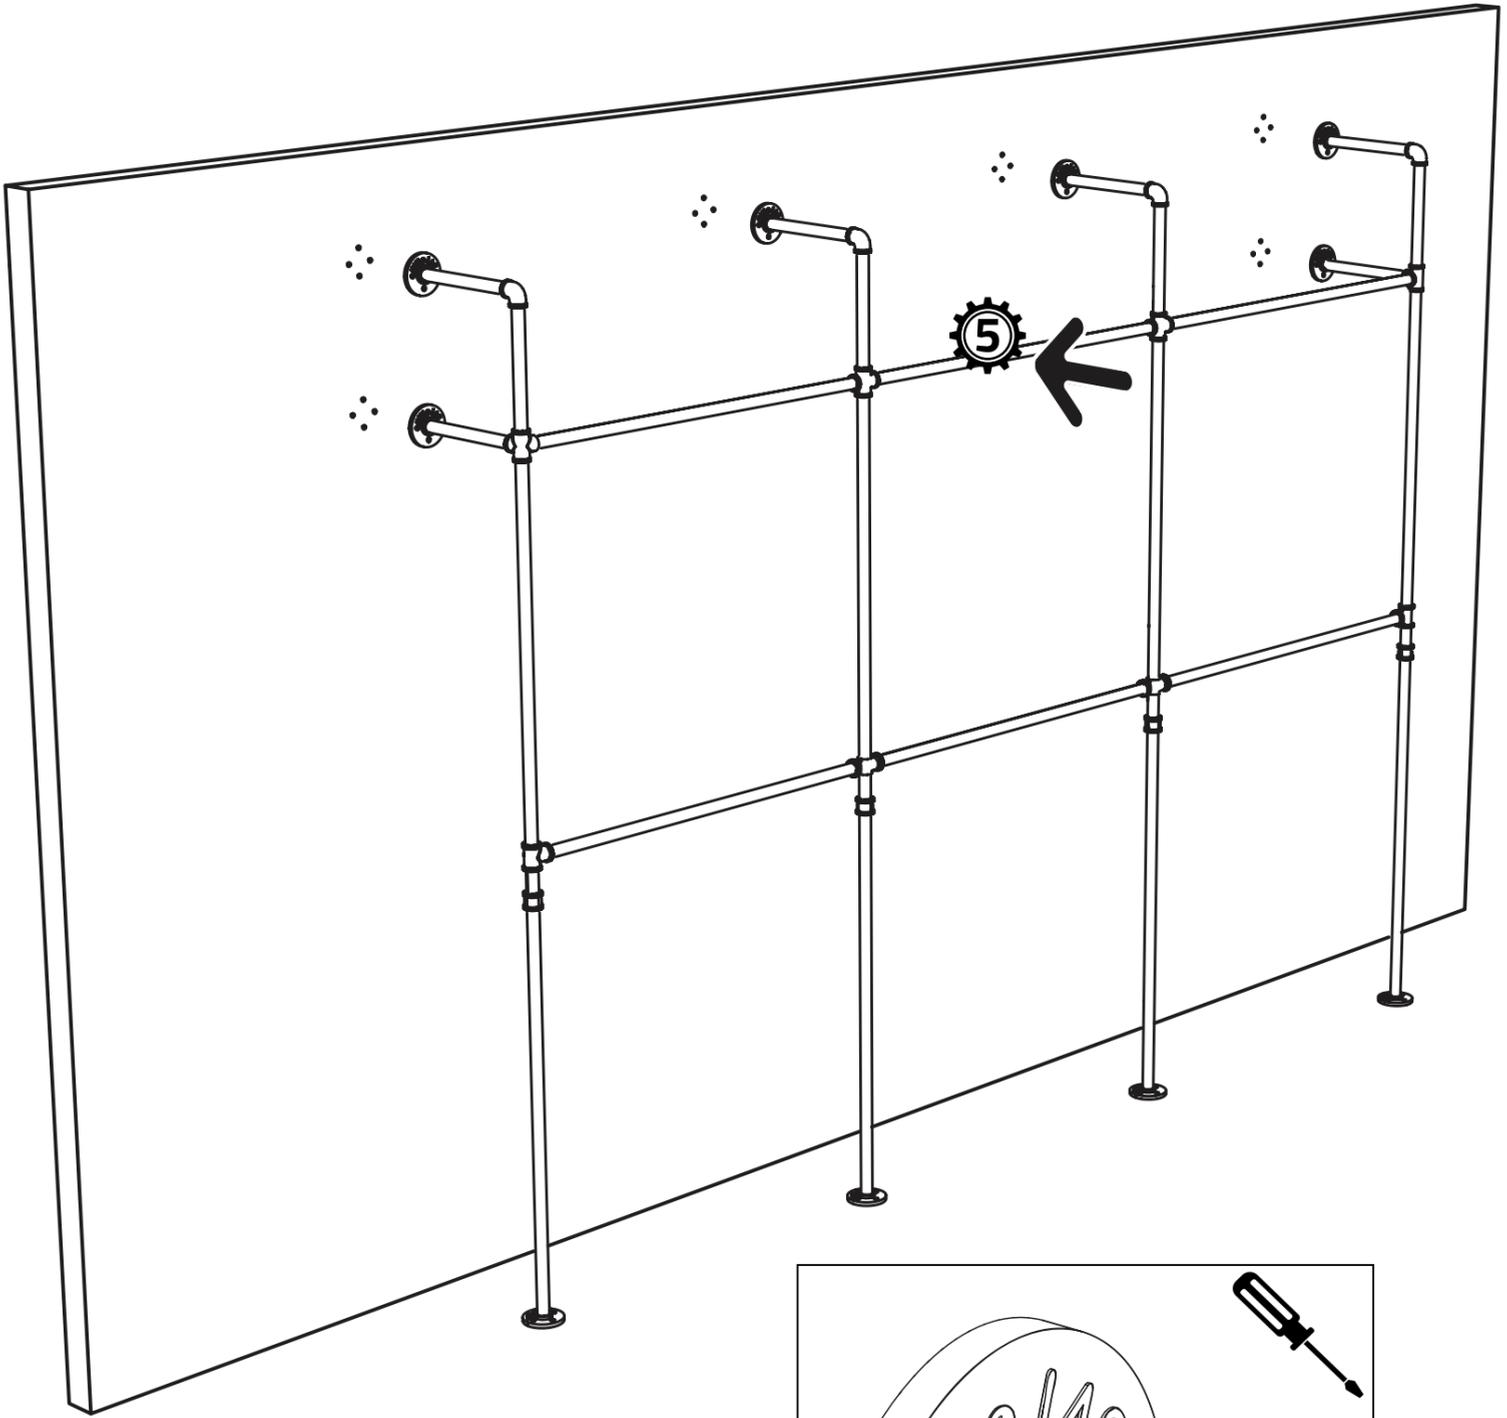

9

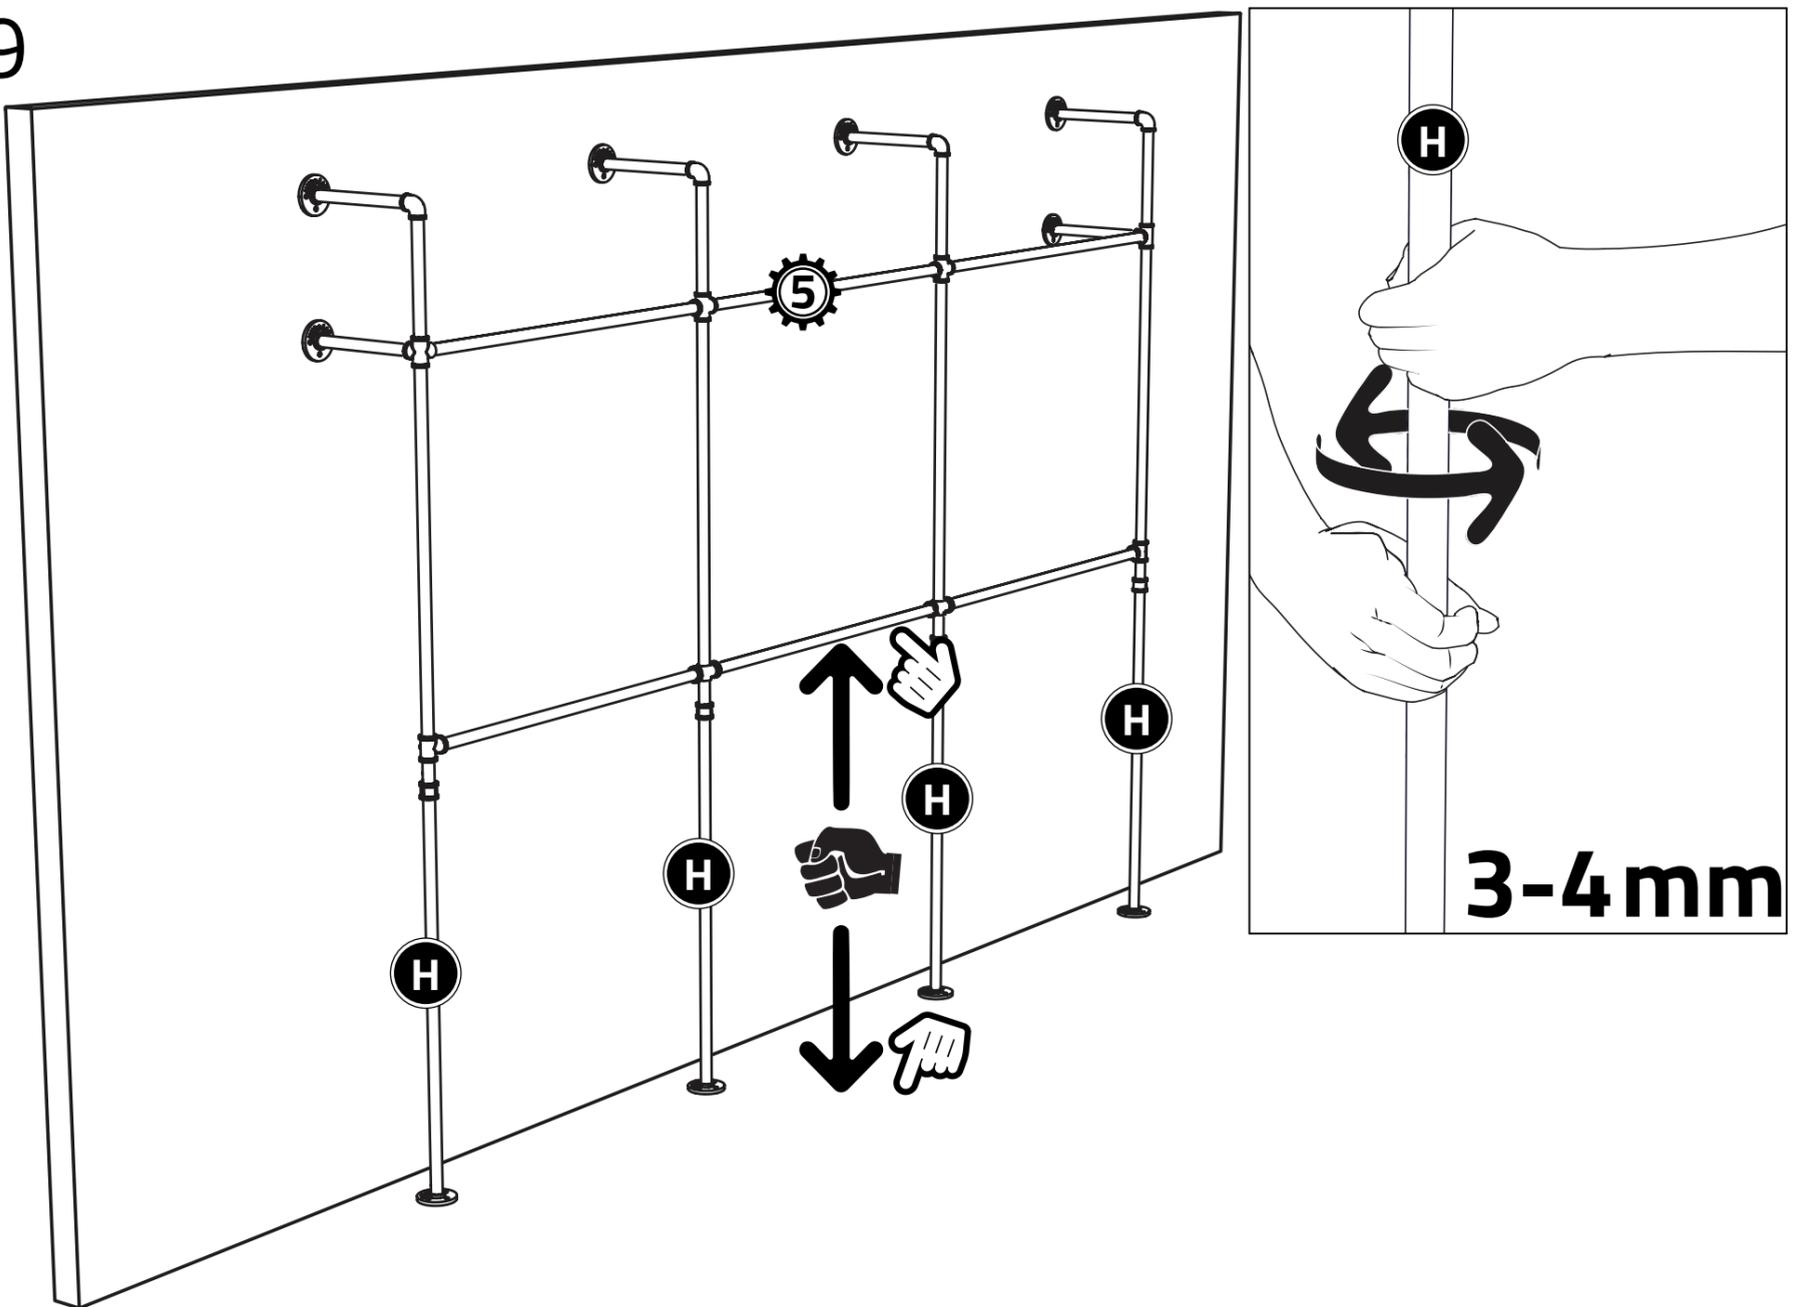

Zum Schluss Stange H ein wenig herausdrehen und gegen den Boden zu verspannen. Damit erhält man eine zusätzliche Stabilität und gleicht Unebenheiten im Boden aus./

Finally, unscrew rod H a little and brace it against the floor. This provides additional stability and compensates for unevenness in the floor.

