


MONTERINGSVEJLEDNING

STERNSYSTEM

GT
GT
BUILD

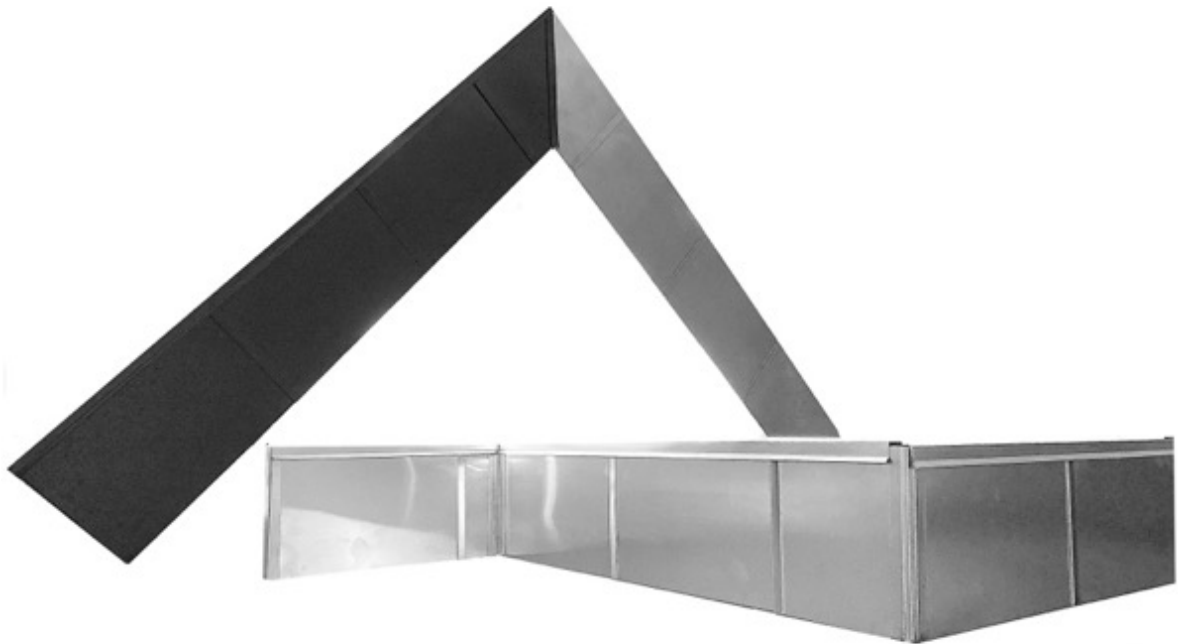

PRODUKTINFORMATION

Sternsystem fra GTBUILD består af følgende dele.

- **Sternplade.**

Sternpladerne fås i farverne alu, sort, hvid, zink og sort zink og i højderne 200 mm, 250 mm og 350 mm. I sort, zink og sort zink fås den også i 500mm i højden. Alle har en længde på 500 mm.



- **Multifals.**

Multifalsen (samlestykke) fås i farverne alu, sort, hvid, zink og sort zink. Alle har en længde på 500 mm. Med for boret huller til montering.



- **90 fals.**

90 fals (indvendigt hjørne) fås i farverne alu, sort, hvid, zink og sort zink. Alle har en længde på 500 mm. Med for boret huller til montering.



- **270 fals.**

270 fals (udvendigt hjørne) fås i farverne alu, sort, hvid, zink og sort zink. Alle har en længde på 500 mm. Med for boret huller til montering.



- **Stop fals.**

Stop fals (endestykke) fås i farverne alu, sort, hvid, zink og sort zink. Alle har en længde på 500 mm. Med for boret huller til montering.





Inden du går i gang med at montere dit nye sternsystem skal du have målt hvor højt dit/dine udhængsbrædder er for at kunne finde den sternplade der har det mål der passer bedst til dit projekt. Ligeledes skal længden måles til udregning af hvor mange sternplader og false du skal bruge.

Alle delene til sternsystemet er nemme at klippe til, i både bredde og højde, med en pladesaks. Hvilket også gør sig gældende hvis du har udhæng til kip.




Den fabriksmonterede film på sternplader og false i aluminium (alu, sort og hvid) afmonteres inden arbejdet påbegyndes.

1. Start med den tilklippede stop fals og monter denne for enden af dit udhæng. (billed 1) Herefter monteres sternpladen i den tilegnede fals på stop falsen så bunden af pladen ligger helt op til bræddet. (billed 2 og 3)


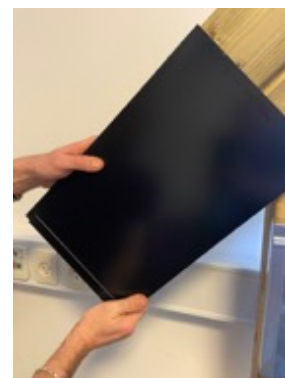
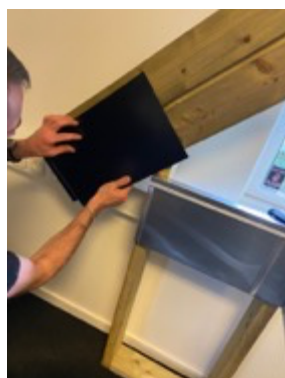


2. Den tilpassede multifals monteres på sternpladen i den tilegnede fals (modsatte side af monteringshuller) og skrues herefter fast i udhænget.

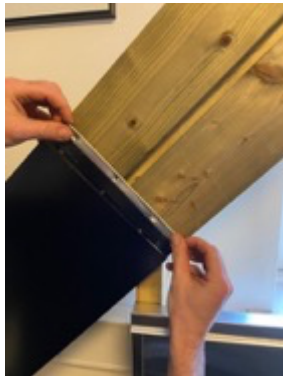

3. Denne proces gentages det antal gange der skal til for at nå enten kip eller hjørne.

Nedenfor ses processen i billedserie.

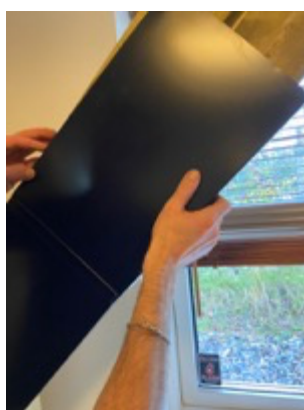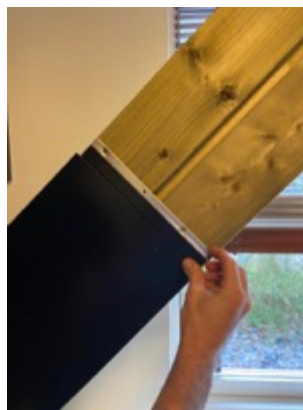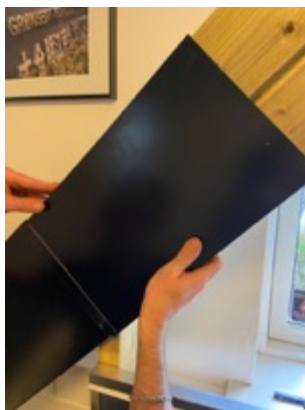

Ved indvendige eller udvendige hjørner, monteres de tilegnede hjørne false i stedet for en multifals og processen med montering af sterneplader fortsætter.


4. Til montering i kip skal både sternplade samt multifals tilpasses og derefter påsættes.



5. Gentag denne monteringsproces fra modsatte side/ende ved inddækning af udhæng til kip.

Ved montering på udhæng uden kip fortsættes ovenstående proces hele vejen rundt.

6. Når du skal til den afsluttende del af monteringen af den tilpassede sternplade mod den i forvejen monterede, tilklippede multifals ombukkes den fritliggende del af falsen i en 90 graders vinkel så den sidste sternplade nemt kan monteres. Derefter tilbagebukkes falsen og dine sternplader er hermed korrekt monteret.

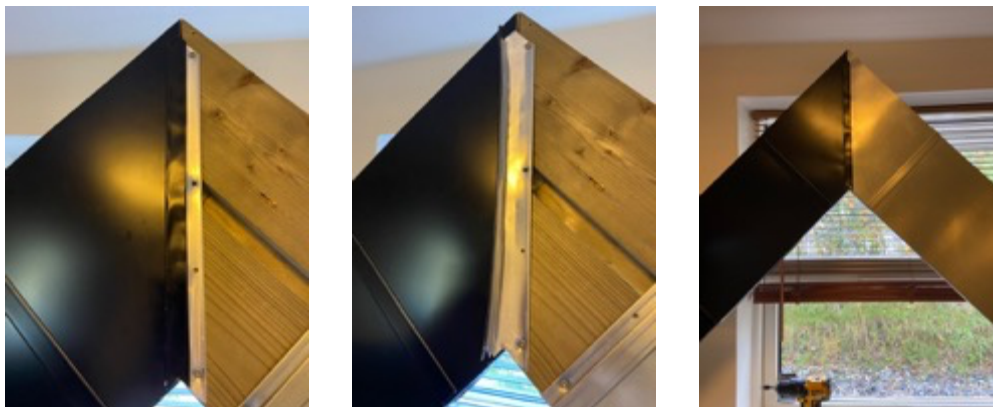

7. For fin og vedligeholdelsesfri afslutning kan sternkapsler i rette størrelse og farve tilkøbes og monteres.



For hjælp eller spørgsmål vedrørende varer eller montering bedes du henvende dig til
GTBUILD A/S