
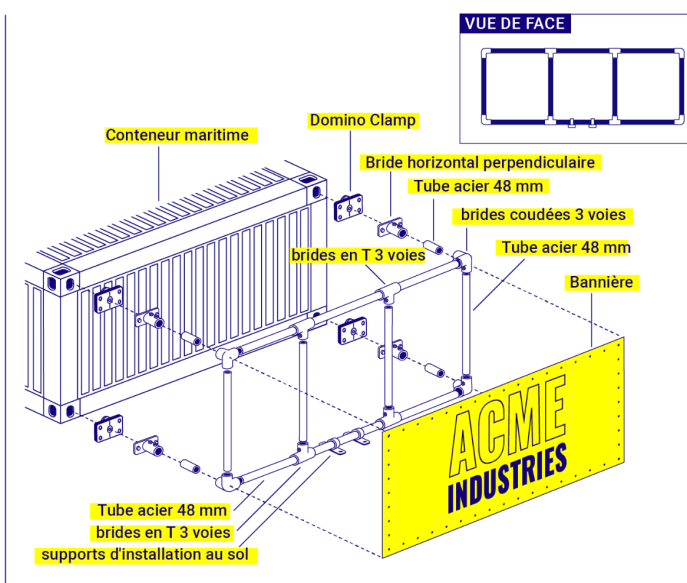


**DOMINO
CLAMPS®**

**NOTICE DE
MONTAGE**

Montage d'une enseigne publicitaire de 20' sur conteneur maritime

**ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR
CONTENEUR 20'**

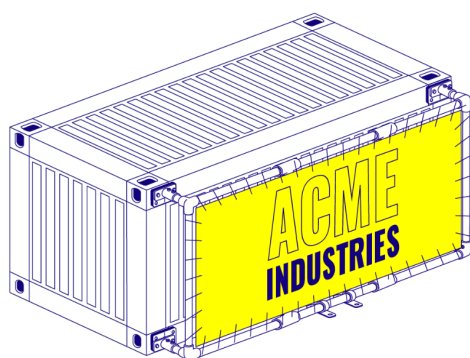

Fabriquer un cadre rectangulaire avec une ouverture à l'intérieur de 2,45 m(H) x 5,8 m (l)

CONTENU DU KIT :

- (4x) Domino Clamps
- (4x) brides d'assemblage de tube horizontal (perpendiculaire)
- (4x) brides coudées 3 voies
- (4x) brides en T 3 voies
- (2x) fixations au sol à double patte
- (8x) jeu de vis et rondelles M12 x 30

IL FAUDRA ÉGALEMENT VOUS PROCURER :

- Un tube d'échafaudage en acier ([tube de diamètre 48,3 mm / 1.5" NPS](#)) en longueurs de :
 - (x4) 2,45 m (montants verticaux)

- (x2) 5,8 m (montants horizontaux)
- (x4) 14 cm (petite longueur tube)

Merci de noter que ces mesures peuvent différer légèrement en fonction de votre conteneur, sur quoi il repose, et également de votre manière de disposer les tubes à l'intérieur des brides d'assemblage de tubes. Il faut contrôler deux fois vos mesures, au fur et à mesure de l'avancement. (N'oubliez jamais : *"mesurer par deux fois, c'est découper une fois !"*)

- clés hexagonales de [10 mm](#) et [8 mm](#)
- clé anglaise/clé à molette
- enseigne publicitaire et notice pour assembler l'enseigne au cadre. (Cela se fait souvent à l'aide d'une corde ou de tendeurs. Demander au fournisseur de votre enseigne les options qu'il préconise)
- (en option) (x4) vis, boulons à expansion ou toute autre fixation adaptée pour maintenir les doubles pattes de fixation au sol sur lequel repose votre conteneur.

INSTRUCTIONS

1. Commencer par monter une Domino Clamp dans chacun des quatre pièces de coin sur le côté long de votre conteneur maritime. [Suivre nos consignes de montage détaillées](#) si vous n'êtes pas familiarisé avec la technique.
2. Utiliser deux jeux de vis et rondelles M12x30 pour fixer une bride d'assemblage de tube horizontal perpendiculaire à chacune des Domino Clamps. Pour cela, utiliser la rangée de trous dans le haut des Domino Clamps et la rangée de trous du bas des Domino Clamps.
3. Si vous prévoyez de fixer le milieu du cadre au sol (en option), faire glisser les doubles pattes de fixation au sol sur la longueur du tube d'acier du bas et les placer selon le besoin avant l'étape suivante.
4. Assembler au sol les sections verticales et horizontales du cadre à l'aide des quatre longueurs de tube d'acier et les brides d'assemblage 3 voies.
5. Insérer l'une des petites longueurs de tube d'acier (de 14 cm ou plus) dans le trou restant dans chacun des quatre brides d'assemblage coudées 3 voies.
6. À présent, avec l'aide de deux personnes, relever le cadre et insérer les petites longueurs de tube dans les brides d'assemblage fixées aux Domino Clamps.

7. Demander à deux personnes de maintenir le cadre en position pendant que vous placez des boulons filetés sur toutes les brides d'assemblage de tube à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm, en veillant à ce que le tout soit convenablement serré.
8. Fixer l'enseigne publicitaire au cadre.