
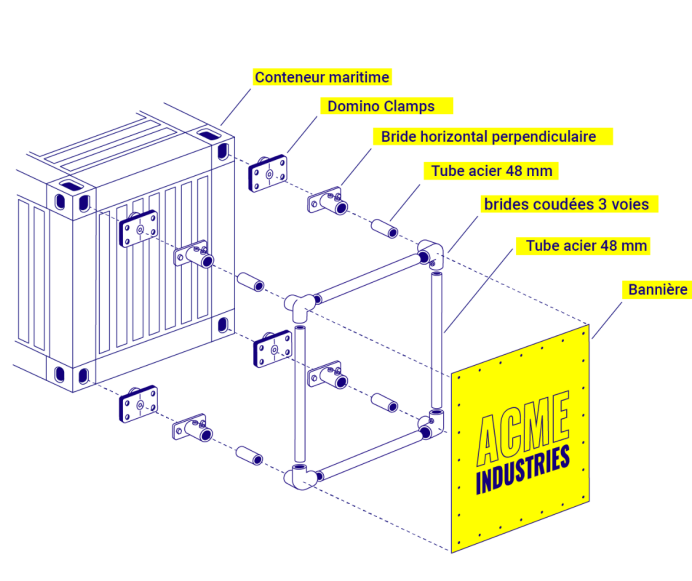


**DOMINO
CLAMPS®**

**NOTICE DE
MONTAGE**

Montage d'une enseigne publicitaire de 8' sur conteneur maritime

**ENSEIGNE PUBLICITAIRE 8'
SUR CONTENEUR MARITIME**

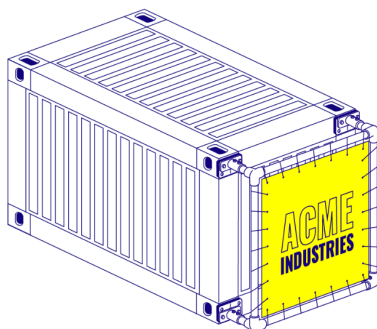

Fabriquer un cadre presque carré avec une ouverture intérieure de 2,2 m(l) x 2,35 m(h)

CONTENU DU KIT :

- (4x) Domino Clamps
- (4x) brides d'assemblage de tube horizontal (perpendiculaire)
- (4x) brides d'assemblage coudées 3 voies
- (8x) jeu de vis et de rondelles M12 x 30

IL FAUDRA ÉGALEMENT VOUS PROCURER :

- Un tube d'échafaudage en acier (tube de diamètre 48,3 mm / 1.5" NPS) en longueurs de :
 - (x2) 2,35 m (montants verticaux)
 - (x2) 2,20 m (montants horizontaux)

- (x4) 14 cm (petite longueur tube)
- clés hexagonales de [10 mm](#) et [8 mm](#)
- clé anglaise/clé à molette
- enseigne publicitaire et notice pour assembler l'enseigne au cadre. (Cela se fait souvent à l'aide d'une corde ou de tendeurs. Demander au fournisseur de votre enseigne les options qu'il préconise)

INSTRUCTIONS

1. Commencer par installer une Domino Clamp dans chacune des quatre pièces de coin sur le petit côté de votre conteneur maritime. [Suivre nos consignes de montage détaillées](#) si vous n'êtes pas familiarisé avec la technique.
2. Utiliser deux jeux de vis et rondelles M12x30 pour fixer une bride d'assemblage de tube horizontal perpendiculaire à chacune des Domino Clamps. Pour cela, utiliser la rangée de trous dans le haut des Domino Clamps et la rangée de trous du bas des Domino Clamps. Cela va permettre de maintenir votre enseigne dans une forme presque carrée et que la liste des découpes ci-dessus soit adaptée.
3. Assembler au sol les sections verticales et horizontales du cadre à l'aide des quatre longueurs de tube d'acier et les brides d'assemblage 3 voies.
4. Insérer une petite découpe de tube à chacune des sections à angle droit. Vous pouvez les découper à la longueur recommandée de 14 cm voire un peu plus long si vous préférez que votre enseigne soit quelque peu décalée du conteneur pour n'importe quelle raison.
5. À présent, avec l'aide d'une autre personne, relever le cadre et insérer les petits morceaux de tube dans les brides d'assemblage de tubes fixées aux Domino Clamps.
6. Demander à quelqu'un de maintenir le cadre en position pendant le serrage des vis d'assemblage sur toutes les brides d'assemblage de tubes à l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm, en vérifiant que tout soit bien serré.
7. Fixer l'enseigne publicitaire au cadre.