
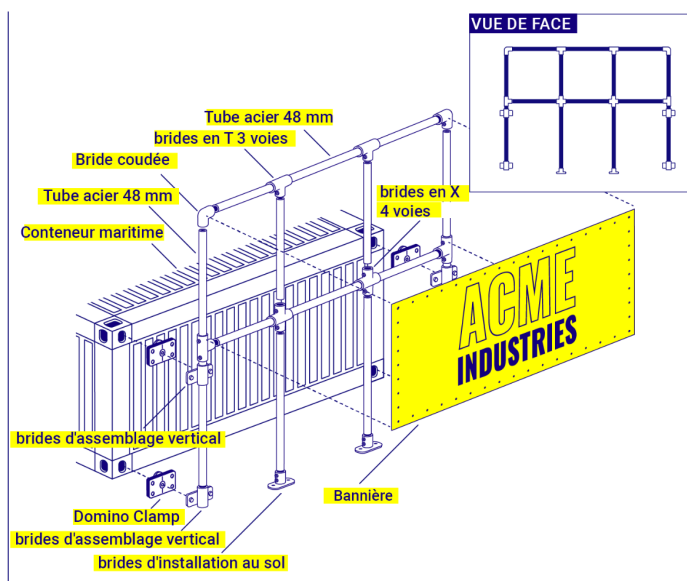


**DOMINO
CLAMPS®**

**NOTICE
DE MONTAGE**

Montage d'une enseigne publicitaire surélevée de 20' sur conteneur maritime

**ENSEIGNE PUBLICITAIRE SURELEVÉE
POUR CONTENEUR 20'**

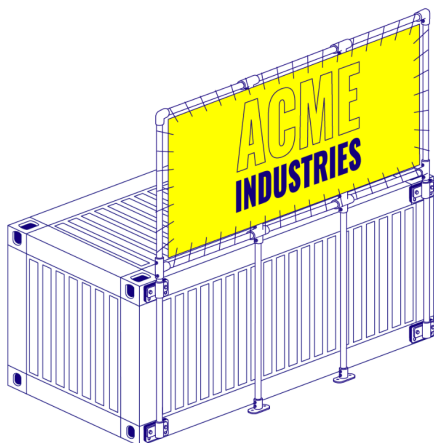

Fabriquer un cadre rectangulaire d'une largeur intérieure de 5,8 m. La hauteur du cadre, de même que la hauteur d'ouverture s'adapte à tout type d'enseigne.

CONTENU DU KIT :

- (x4) Domino Clamps
- (x2) brides d'assemblage vertical de tubes
- (x2) brides d'assemblage vertical de tubes (percées)
- (x4) brides en T 3 voies
- (x2) brides coudées 2 voies
- (x2) brides d'assemblage 4 voies
- (x2) fixations au sol

- (x8) jeu de vis et rondelles M12 x 30

IL FAUDRA ÉGALEMENT VOUS PROCURER :

- Un tube d'échafaudage en acier ([tube de diamètre 48,3 mm / 1.5" NPS](#)) en longueurs de :
 - (x2) 5,8 m (montants horizontaux)
 - (x2) montants principaux (longueur = distance du sol jusqu'en haut de l'enseigne publicitaire, vraisemblablement environ 4,5 m max)
 - (x2) montants verticaux pour le centre. (de la même hauteur que votre enseigne)
 - (x2) montants verticaux au sol (approximativement la longueur des montants verticaux moins la longueur de vos montants verticaux pour le centre. À mesurer pour le vérifier).

Merci de noter que ces mesures peuvent différer légèrement en fonction de votre conteneur, sur quoi il repose, et également de votre manière de disposer les tubes à l'intérieur des brides d'assemblage. Il faut contrôler deux fois vos mesures, au fur et à mesure de l'avancement. (N'oubliez jamais : "*mesurer par deux fois, c'est découper une fois !*")

- clés hexagonales de [10 mm](#) et [8 mm](#)
- clé anglaise/clé à molette
- enseigne publicitaire et notice pour assembler l'enseigne au cadre. (Cela se fait souvent à l'aide d'une corde ou de tendeurs. Demander au fournisseur de votre enseigne les options qu'il préconise)
- (en option) (x4) vis, boulons à expansion ou toute autre fixation adaptée pour maintenir les doubles pattes de fixation au sol sur lequel repose votre conteneur.

INSTRUCTIONS

Il existe de nombreuses façons de réaliser cet assemblage, en fonction de la hauteur totale de votre installation et de l'emplacement de la barre horizontale du bas. Ne jamais entreprendre de travaux en hauteur avec des objets lourds sans prendre de précautions. Ces instructions vont vous décrire une méthode possible pour installer cette enseigne tel que cela est représenté en haut de cette fiche.

1. Commencer par monter une Domino Clamp dans chacun des quatre pièces de coin sur le côté long de votre conteneur maritime. [Suivre nos consignes de montage détaillées](#) si vous n'êtes pas familiarisé avec la technique.

2. À l'aide des vis et rondelles M12, fixer les brides pour la pose verticale des tubes non percés aux deux Domino Clamps du bas.
3. Assembler d'abord le cadre de base composé des principaux éléments verticaux et horizontaux au sol, sans oublier d'ajouter un bride de fixation de tube percée sur chaque tube vertical, les brides en T sur la barre du haut et les brides d'assemblage 4 voies sur la barre du bas parce que vous ne pourrez plus le faire après.
4. À présent, avec l'aide de deux personnes, relever le cadre et faire descendre les tubes verticaux dans les deux brides d'assemblage vertical du bas qui sont fixées sur le conteneur.
5. Maintenir le cadre en place, positionner les brides de tubes percées pour qu'ils soient alignés soit avec l'une ou l'autre paire de trous sur les deux Domino Clamps du haut, et les fixer aux Domino clamps à l'aide des vis et rondelles M12 qui restent.
6. À partir du dessus du conteneur, insérer les supports verticaux de l'enseigne. (Il vous sera peut-être nécessaire de descendre un peu la barre horizontale du bas pour cela, et de la remettre en place après)
7. Vérifier que toutes les vis de serrage sur les brides d'assemblage de tubes accrochent bien et soient bien serrées.
8. Avec le cadre de votre enseigne en place, vérifier à nouveau la mesure nécessaire pour les tubes verticaux de maintien au sol, ils doivent être d'une longueur suffisante pour atteindre le sol tout en conservant le niveau au centre du tube horizontal du bas. (sans cela, un léger affaissement va se produire au centre).
9. Découper vos tubes de maintien au sol à la dimension, installer les brides de montage au sol et les placer en position.
10. Si nécessaire, boulonner les brides de maintien au sol à l'aide de moyens de fixation adaptés.
11. Fixer l'enseigne au cadre.