
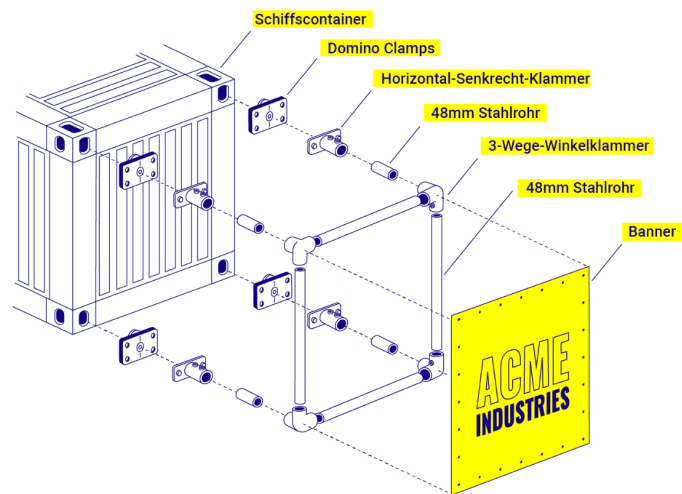


**DOMINO
CLAMPS®**

**INSTALLATIONS
ANLEITUNG**

8' Schiffcontainer Banner Anleitung

8' SCHIFFSCONTAINER-BANNER

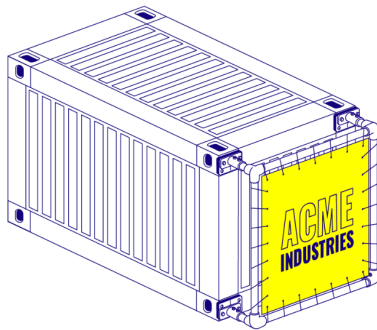

Erzeugt einen fast quadratischen Rahmen mit einer Innenöffnung von 2,2 m (B) x 2,35 m (H)

KIT INHALT:

- (4x) Domino-Clamp
- (4x) Horizontale (senkrechte) Rohrschellen
- (4x) 3-Weg-Winkelschellen
- (8x) M12 x 30 Madenschrauben und Unterlegscheiben

SIE BENÖTIGEN AUSSERDEM:

- Gerüstrohr aus Stahl (48,3 mm Durchmesser / 1,5" NPS-Rohr)

Zuschneiden auf:

- (2x) 2,35m (senkrecht)
- (2x) 2,20m (horizontal)
- (4x) 14cm (Zapfen)
- 10mm & 8mm Sechskantschlüssel
- Verstellbarer Schlüssel/Schraubenschlüssel
- Banner und Methode zum Befestigen des Banners am Rahmen. (Dies wird oft mit Seilen oder Bungees gemacht. Fragen Sie Ihren Bannerlieferanten, welche Möglichkeiten er anbietet)

ANLEITUNG

1. Beginnen Sie mit der Installation einer Domino-Clamp in jedem der vier Eckprofile an der kurzen Seite des Containers. Folgen Sie unserer detaillierten Montageanleitung, wenn Sie mit der Technik nicht vertraut sind.
2. Verwenden Sie zwei M12x30 Madenschrauben und Unterlegscheiben, um eine horizontale, senkrechte Rohrschelle an jeder der Domino Clamps zu befestigen. Verwenden Sie dazu die obere Lochreihe in den unteren Domino-Klammern und die untere Lochreihe in den oberen Domino-Clamps. Auf diese Weise wird Ihr Bannerrahmen annähernd rechtwinklig und die obige Zuschnittliste ist korrekt.
3. Setzen Sie den Rahmen auf Bodenhöhe mit den vier Stahlrohrstücken und den 3-Wege-Rohrschellen zusammen.
4. Setzen Sie in jedes der rechtwinkligen Teile ein kurzes Stück des Rohrs ein. Sie können diese auf die empfohlene Länge von 14 cm oder etwas länger zuschneiden, wenn Sie Ihr Banner aus irgendeinem Grund weiter vom Container entfernt aufstellen möchten.
5. Kippen Sie nun mit Hilfe einer anderen Person den Rahmen nach oben und stecken Sie die kurzen Zapfen in die an den Domino-Clamps befestigten Rohrschellen.

6. Lassen Sie den Rahmen von einer anderen Person in Position halten, während Sie die Madenschrauben an allen Rohrschellen mit dem 8-mm-Inbusschlüssel festziehen.

7. Befestigen Sie das Banner am Rahmen