


20' Schiffscontainer Banner Anleitung

20' SCHIFFSCONTAINER-BANNER

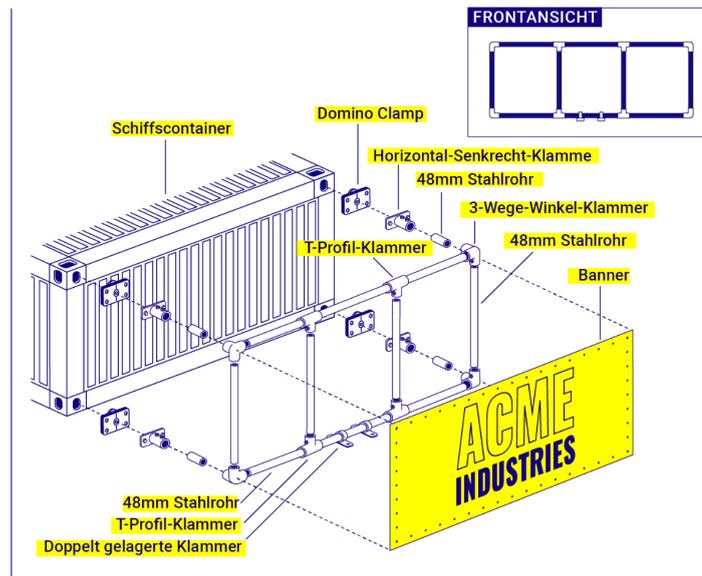

Erzeugt einen rechteckigen Rahmen mit einer Innenöffnung von 2,45m(H) x 5,8m(B)

KIT INHALT:

- (4x) Domino-Clamp
- (4x) Horizontale (senkrechte) Rohrschellen
- (4x) 3-Weg-Winkelschellen
- (4x) 3-Weg T-Schellen
- (2x) Doppelt gelagerte Bodenbefestigungsklammern
- (8x) M12 x 30 Madenschrauben und Unterlegscheiben

SIE BENÖTIGEN AUSSERDEM:

- Stahlgerüstrohr (48,3 mm Durchmesser / 1,5" NPS-Rohr) Zuschneiden auf:
 - (x4) 2,45m (senkrecht)
 - (x2) 5,8 m (horizontal)
 - (x4) 14cm (Zapfen)

Bitte beachten Sie, dass sich diese Maße geringfügig ändern können, je nachdem, wie Ihr Behälter aussieht, worauf er steht und wie Sie die Rohre in den Rohrschellen anordnen. Bitte überprüfen Sie Ihre Maße während der Arbeit. (Denken Sie daran: "zweimal messen, einmal schneiden!")

- 10mm & 8mm Sechskantschlüssel
- Verstellbarer Schlüssel/Schraubenschlüssel
- Banner und Methode zum Befestigen des Banners am Rahmen. (Dies wird oft mit Seilen oder Bungees gemacht. Fragen Sie Ihren Bannerlieferanten, welche Optionen er anbietet)
- (Optional) (x4) Schrauben, Spreizdübel oder andere geeignete Befestigungsmittel zur Befestigung der Bodenhalterungen an der Oberfläche, auf der Ihr Container steht.

ANLEITUNG

1. Beginnen Sie mit der Montage einer Domino Clamp in jedem der vier Eckprofile an der Längsseite Ihres Containers. Folgen Sie unserer detaillierten Montageanleitung, wenn Sie mit dieser Technik nicht vertraut sind.
2. Verwenden Sie zwei M12x30 Madenschrauben und Unterlegscheiben, um eine horizontale, senkrechte Rohrschelle an jeder der Domino Clamps zu befestigen. Verwenden Sie dazu die obere Lochreihe der oberen Domino Clamps und die untere Lochreihe der unteren Domino Clamp.
3. Wenn Sie die Mitte des Rahmens am Boden verankern wollen (optional), schieben Sie die beiden doppelt gelagerten Bodenbefestigungswinkel auf das untere Stahlrohrstück und positionieren Sie sie vor dem nächsten Schritt an der gewünschten Stelle.
4. Stecken Sie die vertikalen und horizontalen Teile des Rahmens mit den vier Stahlrohrstücken und den 3-Wege-Rohrschellen am Boden zusammen.
5. Stecken Sie einen Zapfen aus Stahlrohr (14 cm oder mehr) in das verbleibende Loch in jeder der vier 3-Wege-Krümmerschellen.
6. Kippen Sie nun den Rahmen mit Hilfe von zwei weiteren Personen nach oben und stecken Sie die kurzen Rohrzapfen in die an den Domino-Clamps befestigten Rohrschellen.
7. Lassen Sie den Rahmen von zwei Personen in Position halten, während Sie die Madenschrauben an allen Rohrschellen mit dem 8-mm-Innensechskantschlüssel nachziehen und sicherstellen, dass alles fest sitzt.
8. Befestigen Sie das Banner am Rahmen.