

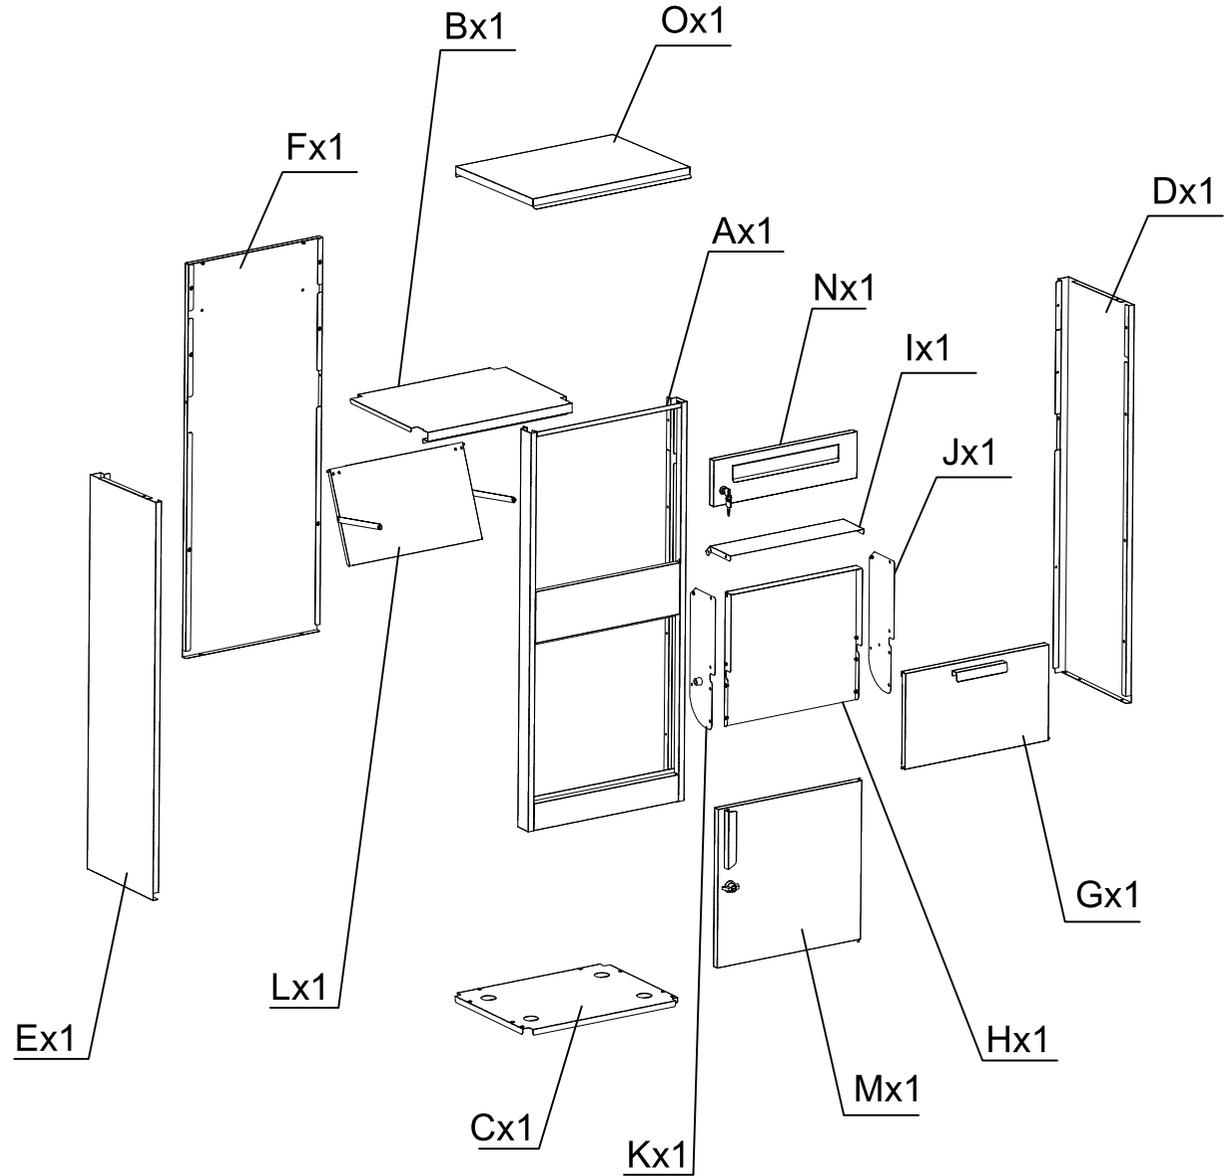
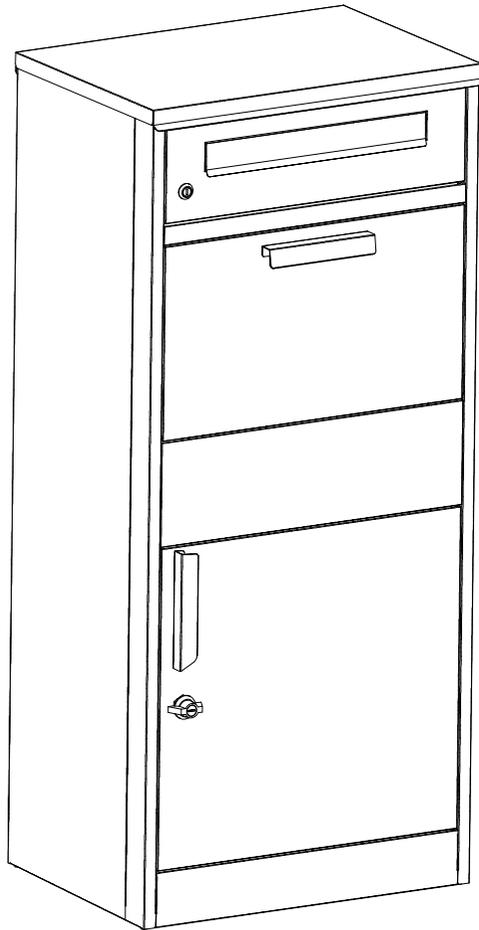
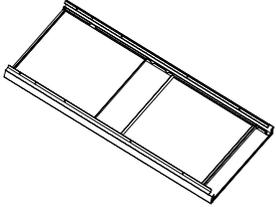
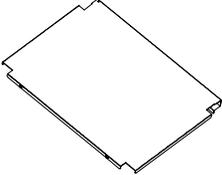
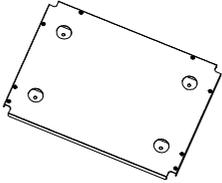
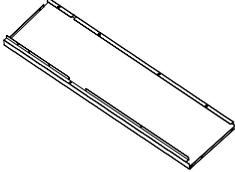
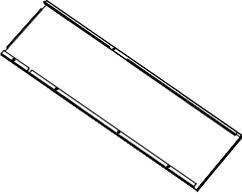
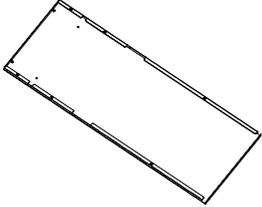
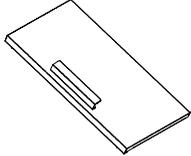
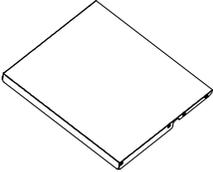
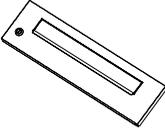
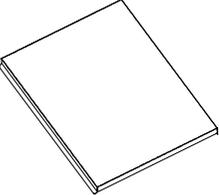


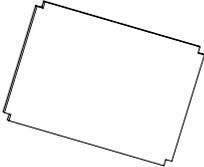


MY-MÜLLTONNE

We love trash

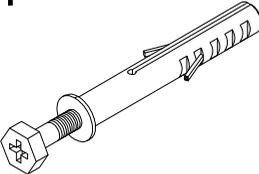


<p>Ax1</p> 	<p>Bx1</p> 	<p>Cx1</p> 	<p>Dx1</p> 	<p>Ex1</p> 
<p>Fx1</p> 	<p>Gx1</p> 	<p>Hx1</p> 	<p>Ix1</p> 	<p>Jx1</p> 
<p>Kx1</p> 	<p>Lx1</p> 	<p>Mx1</p> 	<p>Nx1</p> 	<p>Ox1</p> 
<p>Px1</p> 	<p>Qx1</p> 	<p>Rx32</p>  <p>M4x10mm</p>	<p>Tx8</p>  <p>M4x16mm</p>	<p>Wx1</p> 
		<p>Sx4</p>  <p>φ8X1mm</p>	<p>Vx4</p> 	

STEP 1

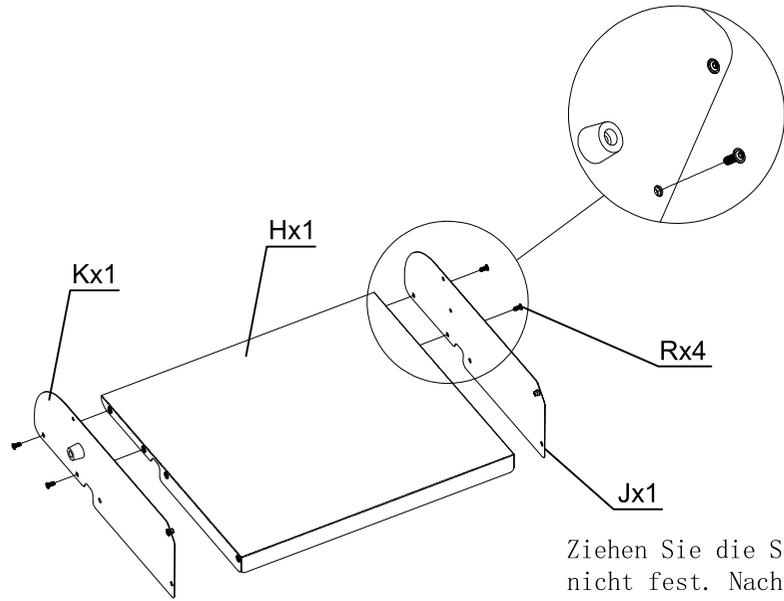


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.


STEP 2

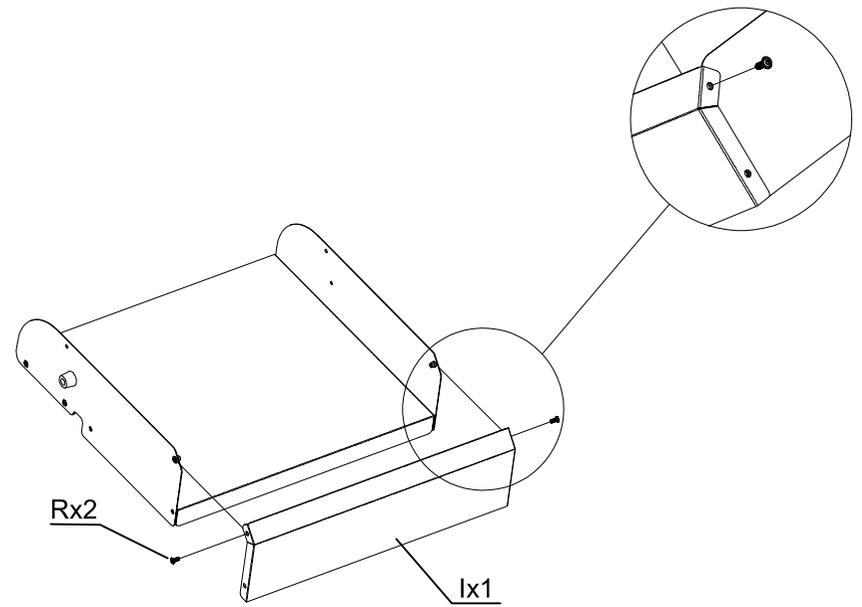


STEP 3

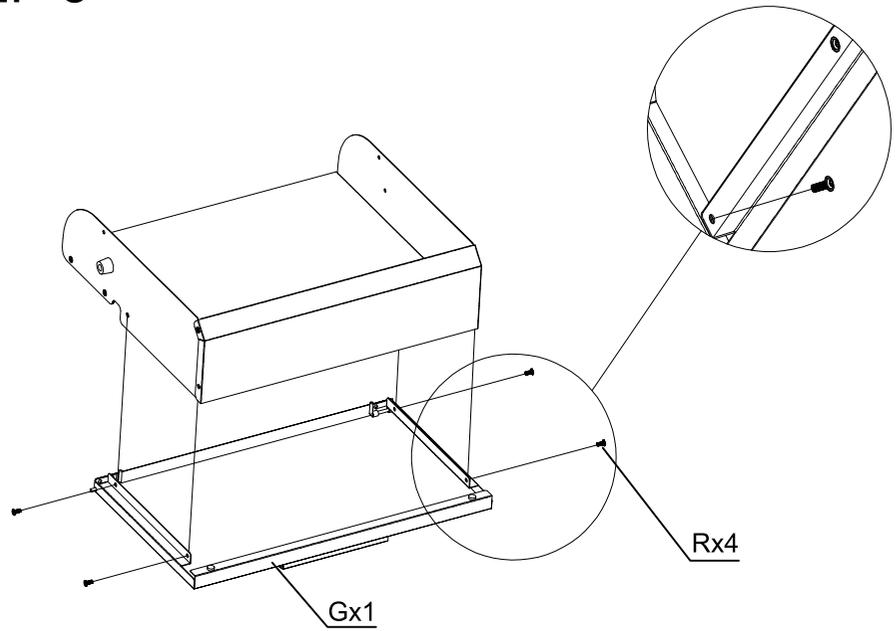


STEP 4

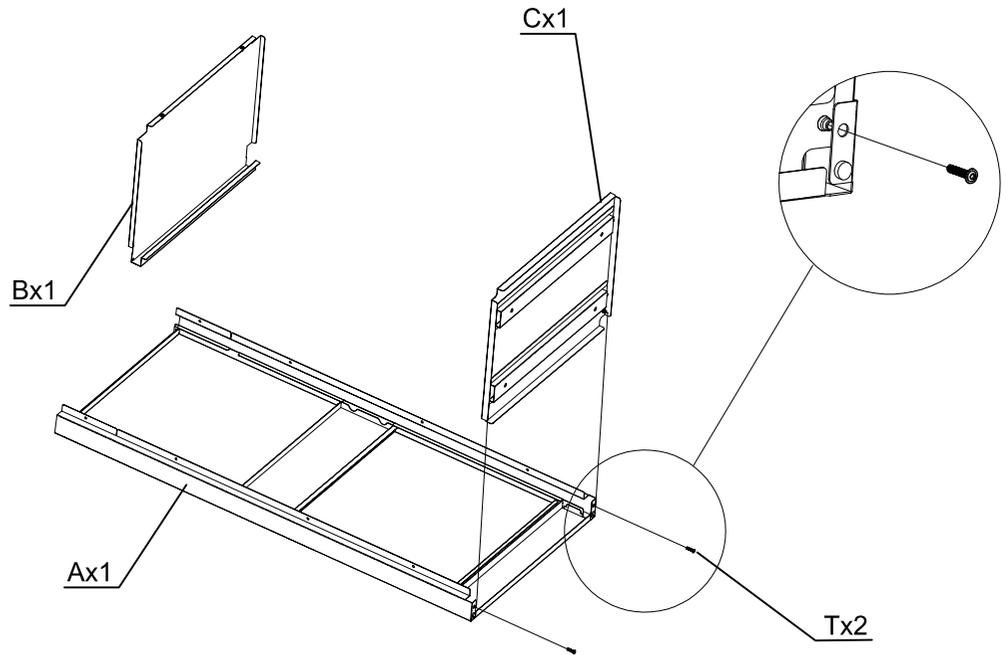


STEP 5

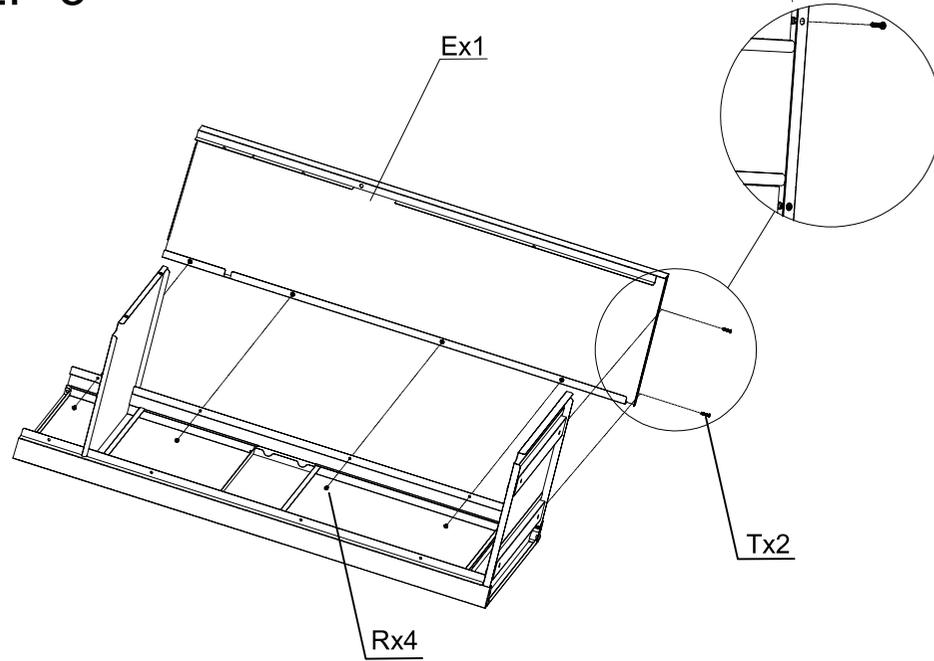


STEP 6

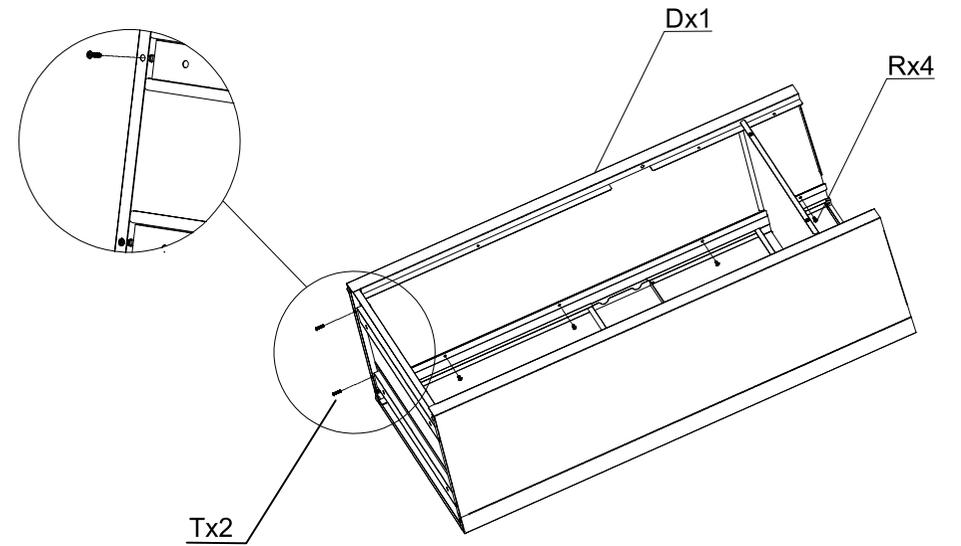

STEP 7

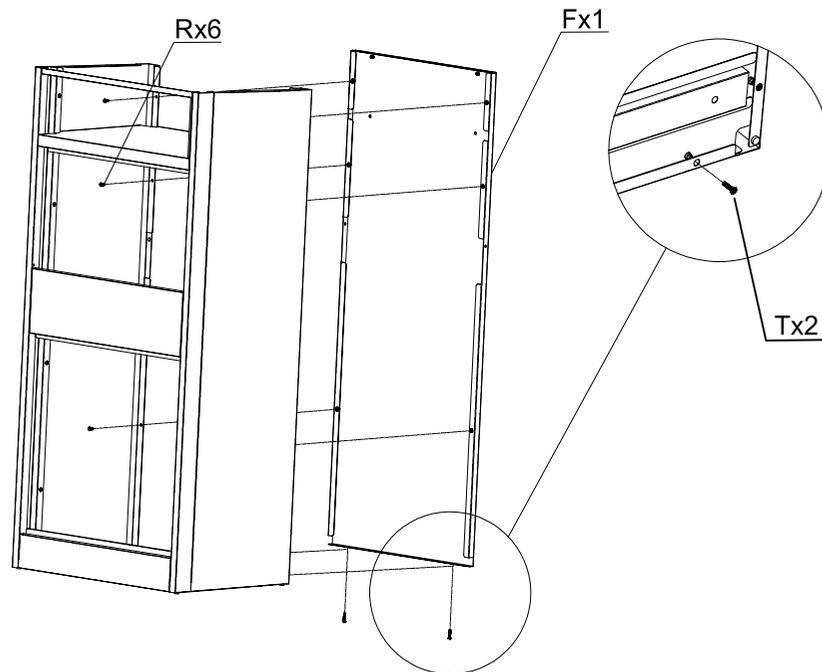


STEP 8

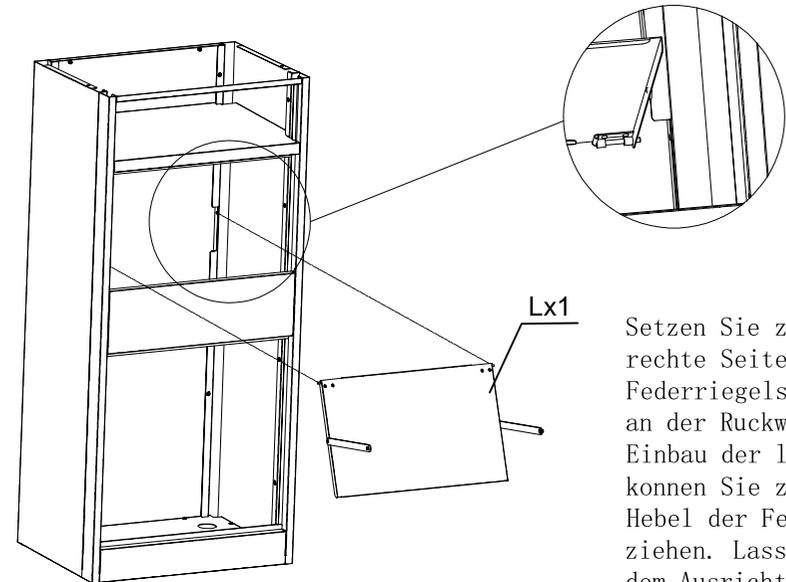


Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels in das Loch an der Rückwand ein. Beim Einbau der linken Seite können Sie zuerst den Hebel der Federklinke ziehen. Lassen Sie nach dem Ausrichten mit dem Loch den Hebel los. Die Montage ist abgeschlossen.

STEP 9

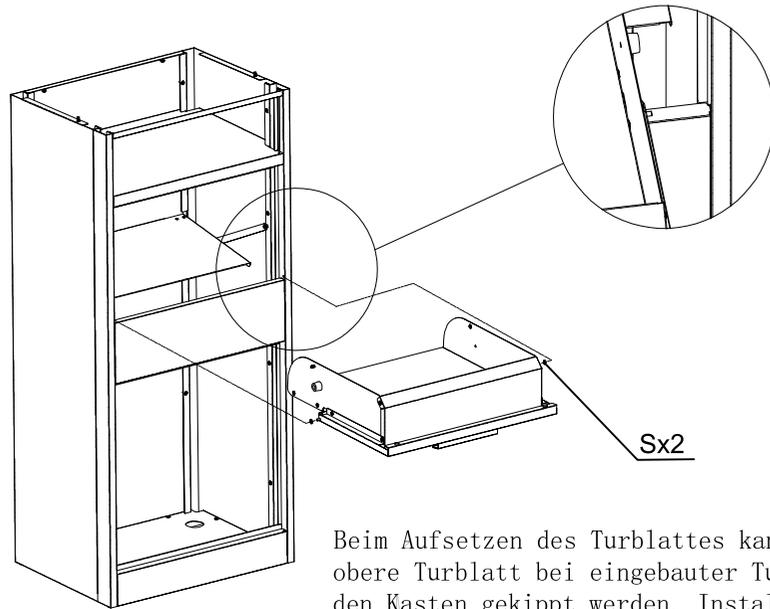


Beim Aufsetzen des Turblattes kann das obere Turblatt bei eingebauter Tur in den Kasten gekippt werden. Installieren Sie zuerst die rechte Seite, dann die linke Seite.

STEP 10

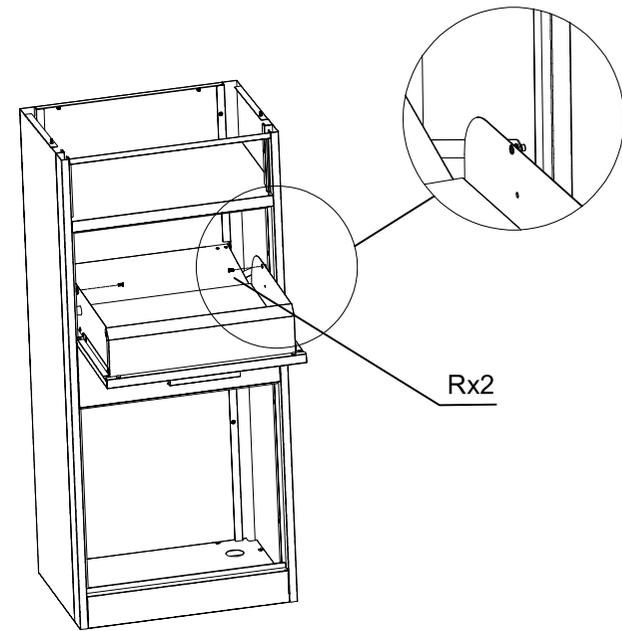


STEP 11

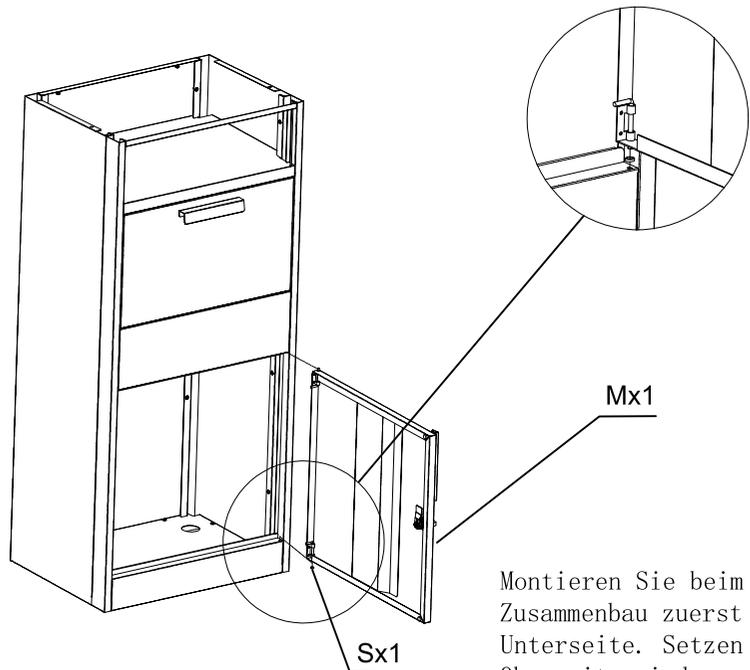


Montieren Sie beim Zusammenbau zuerst die Unterseite. Setzen Sie die Oberseite wieder zusammen.


STEP 12

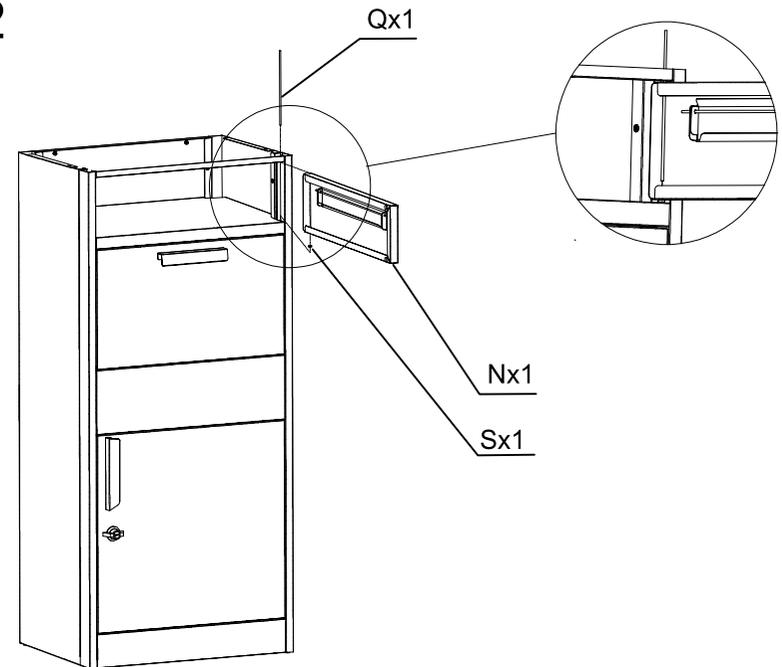


STEP 13

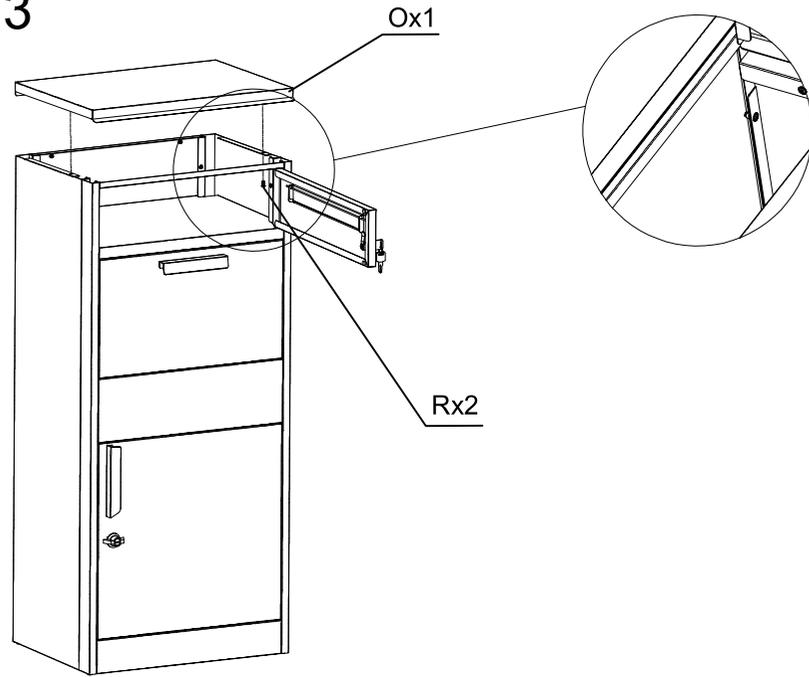

STEP 14

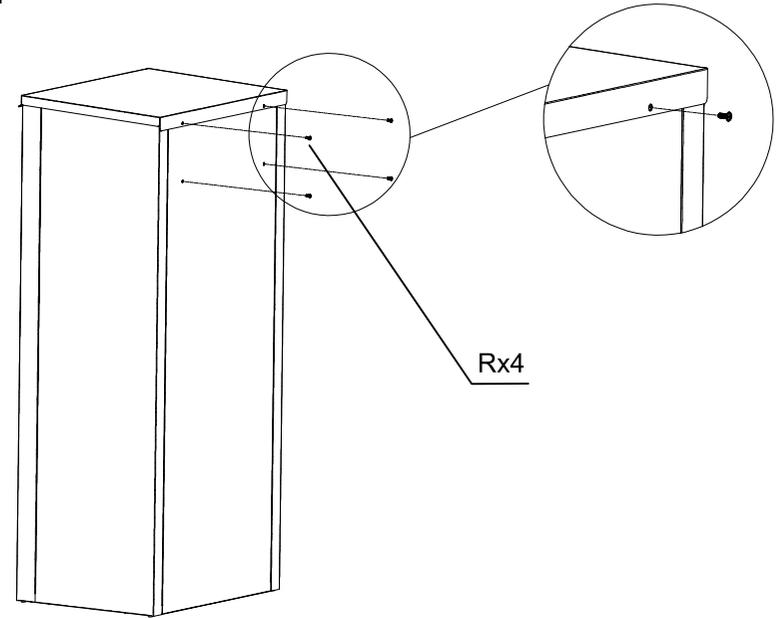

STEP 15

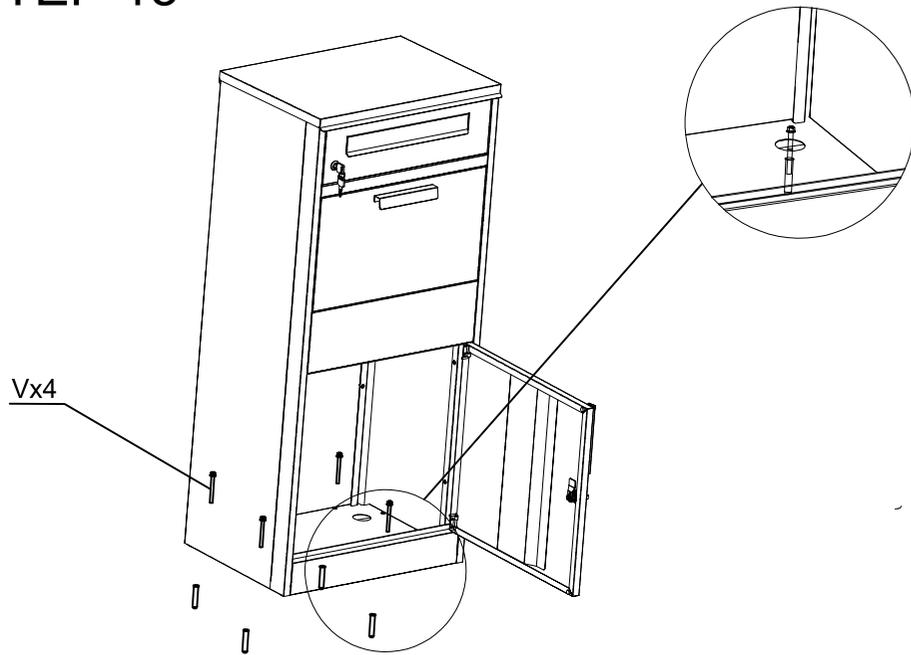

STEP 16

