



HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem müssen wir darauf hinweisen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahrzeug durchgeführt werden, auf eigene Gefahr erfolgen. Campermaker bzw. ihre Lieferanten schließen jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei unseren Produkten um Ladegut handelt, deren ordnungsgemäße Sicherung nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt. Unsere Produkte sind keine Bestandteile des Fahrzeuges! Die Befestigungen dienen lediglich der Positionierung im Fahrzeug und der Fixierung im Sinne von Ladegut. Eine zusätzliche Sicherung unserer Produkte durch den Halter bzw. Fahrer des Fahrzeugs wird empfohlen (z.B. Verspannen mit Zurrgurten).

Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser Anleitung. Solltest Du Fragen, Zweifel oder Anregungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend zu informieren.

Informiere Dich über die höchstzulässige Gesamtzuladung für Dein Fahrzeug.

Die Campingmodule sind nur für den Innenbereich geeignet.

KONTAKT

Campermaker
Rausch Campingmodule
Siemensstr. 4
85521 Ottobrunn

info@campermaker.de
www.campermaker.de

**Es gelten unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen:**
[https://campermaker.de/policies/
terms-of-service](https://campermaker.de/policies/terms-of-service)

Diese Anleitung unterliegt dem Copyright Gesetz. Jegliche Änderungen sind untersagt! Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte bleiben bei Campermaker.



Griaß di, Freiheit!

CAMPINGMODULE FÜR VW CALIFORNIA UND MULTIVAN

EINBAUANLEITUNG HECKKÜCHE


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINER NEUEN HECKKÜCHE VON CAMPERMAKER!

Die Campingküche für den VW T5/T6 California Beach und Multivan besteht aus drei Modulen mit herausnehmbaren Gaskocher, Spüle und Wassersystem. Sie bietet Platz für eine Kompressor-Kühlbox und viel Stauraum. Es entsteht eine ebene Liegefläche mit der umgeklappten 3er Rücksitzbank. Alle Campermaker Module können vielfältig miteinander kombiniert werden, einzelne Module lassen sich auch bei Bedarf hinter dem Fahrersitz montieren. Durch das optionale Durchladeboard kann man auch sperrige Gegenstände transportieren, ohne die Liegefläche zu beeinträchtigen.

EINBAUANLEITUNG

1. BODENPLATTE FIXIEREN

Lege die Bodenplatte mit den Haltestegen nach hinten und den Verschraubungen nach oben auf den Fahrzeugboden und befestige sie mit den beiden T-Schrauben am Schienensystem.

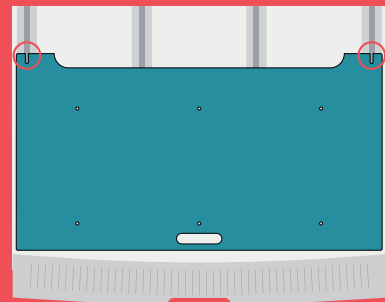

Tip: Da die T-Schrauben beim Festdrehen gerne wieder aus ihrer Halteposition rutschen, kann die Schraube während dem Festdrehen mit einem Schraubenzieher/Imbus in der Halteposition festgehalten werden.

2. MODULE REINSTELLEN

Stelle zuerst alle Module (in beliebiger Kombination) nacheinander auf die Bodenplatte. Die Vorderkante des Korpus muss bündig mit der Vorderkante der Bodenplatte sein.



LIEFERUMFANG

Koch- und Stauraum-Modul, Kühlbox-Modul und Wasser-Modul, 12V Wassersystem mit Komfort-Magnetstecker, 12l Frischwasser- und 12l Abwasserkanister, Dometic Edelstahl-Spüle in Bambus Arbeitsplatte, Bambus Tablar-Auszug, Gaskocher „Bright Spark BS 100“ inkl. Gaskartusche, Filzeinlagen für Schubladen, Bodenplatte, 2x T-Befestigungsschrauben für Bodenplatte, 6x Rändelschrauben zur Modulbefestigung (Kühlbox NICHT im Lieferumfang!)

3. MODULE FIXIEREN

Die Module werden nun mit je zwei Rändelschrauben durch die Schlitzlöcher am Korpusboden an der Bodenplatte fixiert. Durch Öffnen der unteren Schubladen kommt man an die Schrauben. Bei Bedarf können auch die Schubladen herausgenommen werden, um besser an die Fixierung zu kommen.



Vorsicht: Beim Herausziehen der Schubladen können die Module nach vorne kippen, wenn sie nicht befestigt sind! Daher ist darauf zu achten, nicht fixierte Module immer mit einer Hand festzuhalten, wenn die Schubladen herausgezogen werden!

Wichtig: Benutze nur die beiliegenden Rändelschrauben und immer mit Unterlegscheibe. Durch Verwenden ohne Unterlegscheiben oder mit längeren Schrauben können Korpus und Bodenplatte beschädigt werden!

GEEIGNET FÜR

VW T5/T6 California Beach und Multivan mit 3er Sitzbank

ABMESSUNGEN


B 121 cm H 53 cm T 62 cm



4. MODULE HERAUSNEHMEN

Nach dem Lösen der Rändelschrauben lassen sich die Module ganz einfach wieder herausnehmen.

Tip: Ziehe das Modul etwas zu Dir heran, so kannst Du mit einer Hand den hinteren Griff und mit der anderen Hand die Griffaussparung unten am Korpusboden benutzen! So lassen sich die Module auch am besten tragen!

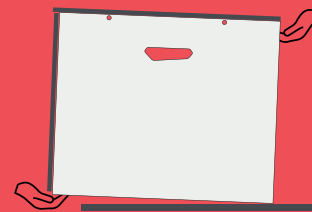

Achtung: Achte beim Tragen der Module immer darauf, dass die Schubladen verschlossen sind, da sie sonst nach vorne schießen und beschädigt werden können!

NÜTZLICHE TIPPS

FRISCH- UND ABWASSERSYSTEM

Das Wasser-Modul ist mit je einem 12l Frisch- bzw. Abwasserkanister ausgestattet. Zum Entnehmen der Kanister zuerst den Schraubverschluss lösen, dann die Kanister leicht schräg herausnehmen. Die 12V Pumpe des Frischwasserkanisters bzw. der Abwasserschlauch bleiben im Modul und brauchen nicht entfernt werden.

Wichtig: Achte darauf, dass alle Verschlüsse fest verschraubt sind, um ein Auslaufen des Wassers in der Schublade zu vermeiden.

Wichtig: Bei Nichtverwendung Restwasser aus dem Tank leeren, die Pumpe austropfen lassen und Tank reinigen, da sonst Frost- und/oder Verkeimungsgefahr besteht. Wenn Wasser in der Pumpe gefriert, können Risse entstehen (Frostschaden).

Vorsicht: Die Tauchpumpe darf nicht trocken laufen. Dies verringert die Lebensdauer!

Wenn die Pumpe nicht funktioniert, überprüfe Folgendes:

- Prüfe die Steckverbindungen, evtl. hat sich die Verbindung der Verkabelung gelöst
- Überprüfe, ob die 12V-Steckdose über Strom verfügt und funktioniert (z.B. durch Anstecken eines anderen Gerätes).
- Überprüfe ggf. Die Fahrzeug- und/oder Gerätesicherungen.
- Falls trotz Strom kein Pumpengeräusch zu hören ist, überprüfe das Rädchen an der Unterseite der Pumpe, ob sich Kalk abgelagert hat und festsetzt. Falls ja, nimm einen spitzen Gegenstand und bewege das Rädchen vorsichtig, damit sich der Kalk löst.

Empfehlung: Gelegentlich das Wassersystem mit Entkalkungsmittel entkalken. Bei einem Frostschaden der Tauchpumpe muss diese ausgetauscht werden.

Tip: Um einen einwandfreien Abfluss zu gewährleisten, muss der Abwasserschlauch möglichst direkt und straff in den Abwasserkanister geführt werden.

SCHUBLADEN RAUSNEHMEN

Bei Bedarf können die Schubladen herausgenommen werden. Die Schublade bis zum Anschlag öffnen, dann an beiden Schienen die Kunststoff-Schubladenverriegelung mit dem Zeigefinger zu Dir ziehen. Jetzt lässt sich die Schublade vollständig herausziehen. Achte darauf, dass Du die Schublade gerade herausziehst, um sie nicht zu beschädigen.

Wichtig: Beim Einsetzen der Schublade müssen die Schienen vorher vollständig eingefahren werden. Führe jetzt die Schublade vorsichtig und gleichmäßig ein und schließe sie mit etwas Druck vollständig.

Vorsicht: Um eine Beschädigung der Schubladenschienen zu vermeiden, sollten Schubladen stets im unbeladenen Zustand ein- und ausgebaut werden.

SCHUBLADEN ARRETIEREN

Damit die Schubladen auch bei leicht schräg stehendem Fahrzeug nicht zufallen, sind die Schubladen mit einer Arretierung ausgestattet. Wenn Du die Schubladen bis zum Anschlag ausziehst, rasten sie automatisch in die Halteposition und verhindern so das ungewollte Zufallen der Schubladen. Durch leichten Druck entriegeln sich die Schubladen wieder und lassen sich wieder schließen.

MAGNETSTECKER

Das Wasser-Modul ist mit dem „Magcode Power System“ ausgestattet. Dadurch lässt sich die Verkabelung für das Wassersystem leicht von dem Modul entfernen und verhindert lose, heraushängende Kabel beim Transport. Nach dem Einbau des Moduls einfach den Stecker leicht schräg aufsetzen und mit einer leichten Drehung fixieren. Den 12V Stecker dann wie gewohnt in eine der 12V Steckdosen des Fahrzeugs stecken.

KÜHLBOX

Das Kühlbox-Modul ist für eine Kompressor-Kühlbox bis zu einer Größe von T 56 cm B 34 cm H 38 cm. z.B. Dometic CDF 36 ausgelegt. (Kühlbox NICHT im Lieferumfang!)

Wichtig: Die offene Rückseite des Moduls darf NICHT verdeckt sein, um eine gute Lüftung zu gewährleisten.

Hinweis: Bitte unbedingt die Bedienungsanleitung vom Hersteller beachten.

MATRATZE

Passende 3-teilige Matratzen sind im Shop unter www.campermaker.de erhältlich. Die Original VW Matratze wird nicht empfohlen, da diese den Höhenunterschied des VW Multiflexboard zur umgeklappten Sitzbank ausgleicht. Heckküchensysteme sind aber in der Regel bündig zur umgeklappten Sitzbank und erfordern ebene Matratzen.

GASKARTUSCHENKOCHER

Der Gaskocher „Bright Spark BS100“ ist mit Zündsicherung und Piezo-Zündung ausgestattet. Er kann in Räumen und gut belüfteten Bereichen benutzt werden und wird mit handelsüblichen Gaskartuschen betrieben.

Hinweis: Bitte unbedingt die Bedienungsanleitung vom Hersteller beachten.

OPTIONALES DURCHLADEBOARD

Einzelne Module können herausgenommen oder alternativ auch hinter dem Fahrersitz fixiert werden. Dadurch kann bei Bedarf eine Durchlademöglichkeit erzeugt werden, indem man das optional unter www.campermaker.de erhältliche Durchladeboard als Brücke zwischen den beiden Modulen befestigt. Das schafft zusätzlichen Stauraum für sperrige Gegenstände und die Heckküche kann trotzdem noch als Liegefläche verwendet werden.

Positioniere das Durchladeboard zwischen zwei Modulen und lege nacheinander die 4 Bolzen auf der Unterseite des Boards um, damit diese in den dafür vorgesehenen Löchern der Module verankert werden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Alle Oberflächen können mit milder Seifenlösung (z.B. Spüli) oder mit Glasreiniger gereinigt werden.

Wir empfehlen, die Bambusplatten von Zeit zu Zeit zu ölen.

 **Das Campermaker Team wünscht Dir viel Freude!**