


TINGLEY

est. 1896

Style #21611

Botte Airgo™ ultralégère pour tout-petits

A = Hauteur (De la semelle au haut de la botte) B = Circonférence du haut de la botte C = Longueur (Du talon aux orteils) D = Largeur (Partie la plus large de la semelle) (Toutes les dimensions sont en pouces)				
Pointure	A	B	C	D
6	7.3	10.5	6.3	3.0
7	7.6	11.0	6.7	3.1
8	7.8	11.4	7.0	3.2
9	8.1	11.8	7.3	3.3
10	8.5	12.4	7.7	3.4
11	8.6	12.7	8.0	3.4
12	8.8	12.9	8.4	3.5

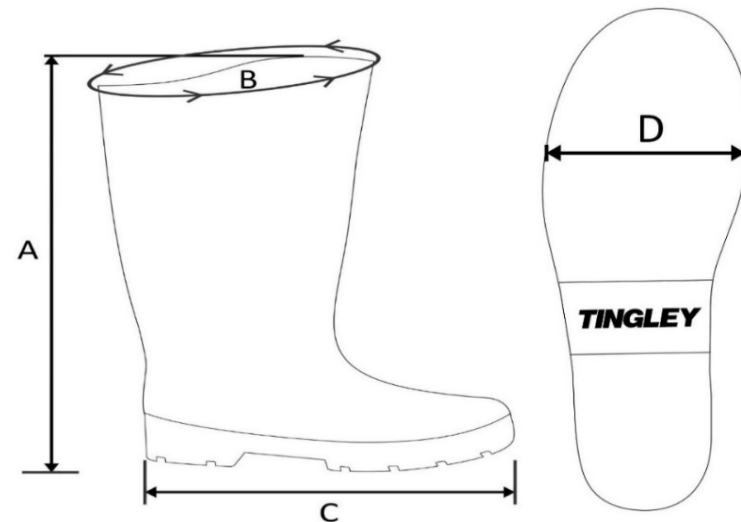

ISO 9001 CERTIFIED

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. WASHINGTON AVENUE, SUITE 403, PISCATAWAY, NJ 08854

800-631-5498 www.tingleyrubber.com FAX: (866) 757-9239