


TINGLEY

est. 1896

Style #21141 Botte Airgo™ ultralégère

A = Hauteur (De la semelle au haut de la botte)
B = Circonférence du haut de la botte
C = Longueur (Du talon aux orteils)
D = Largeur (Partie la plus large de la semelle)
(Toutes les dimensions sont en pouces)

Pointure	A	B	C	D
6	12.5	17.2	9.6	3.6
7	13.0	18.0	10.0	3.7
8	13.5	18.5	10.3	3.8
9	14.1	18.9	10.7	3.8
10	14.6	19.4	11.0	3.9
11	14.8	19.6	11.3	4.0
12	15.1	20.4	11.7	4.1
13	15.4	20.7	12.0	4.2

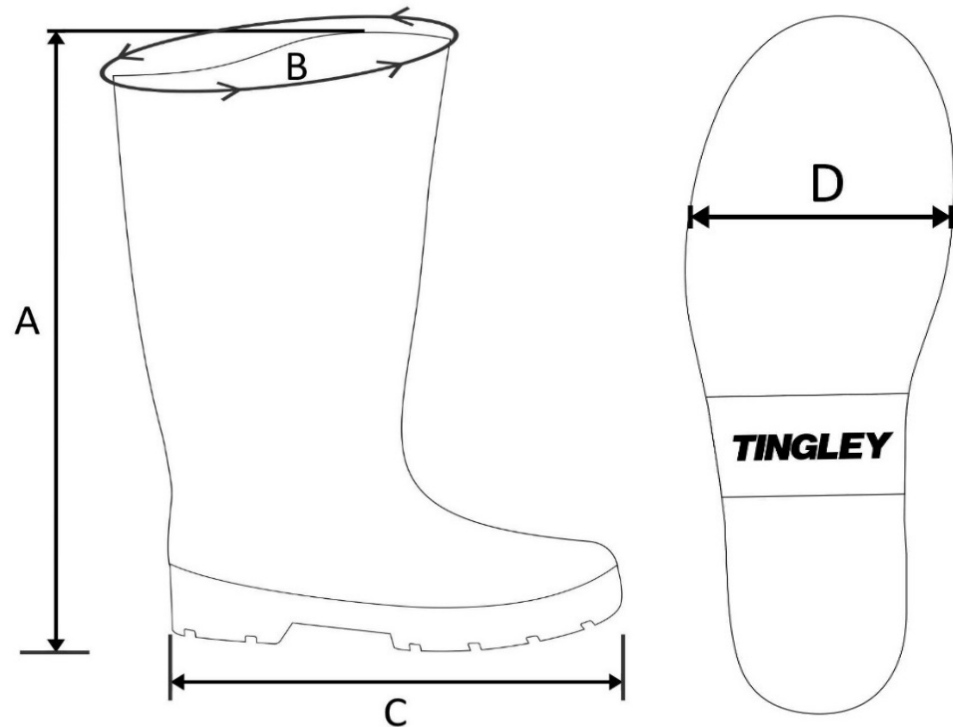

ISO 9001 CERTIFIED

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. WASHINGTON AVENUE, SUITE 403, PISCATAWAY, NJ 08854

800-631-5498 www.tingleyrubber.com FAX: (866) 757-9239