


# TINGLEY

est. 1896

## Style #31341 Botte Pilot™ certifiée CSA Z195

A = Hauteur (De la semelle au haut de la botte)  
B = Circonférence du haut de la botte  
C = Longueur (Du talon aux orteils)  
D = Largeur (Partie la plus large de la semelle)  
(Toutes les dimensions sont en pouces)

Pointure	A	B	C	D
4	15.5	16.5	9.9	3.3
5	15.8	16.9	10.2	3.4
6	15.9	17.2	10.5	3.5
7	16.1	17.6	10.8	3.7
8	16.3	17.8	11.1	3.7
9	16.6	18.2	11.5	3.9
10	16.8	18.5	11.8	3.9
11	17.0	18.9	12.1	3.9
12	17.4	19.4	12.4	4.0
13	17.6	19.6	12.8	4.1
14	17.7	20.0	13.1	4.2

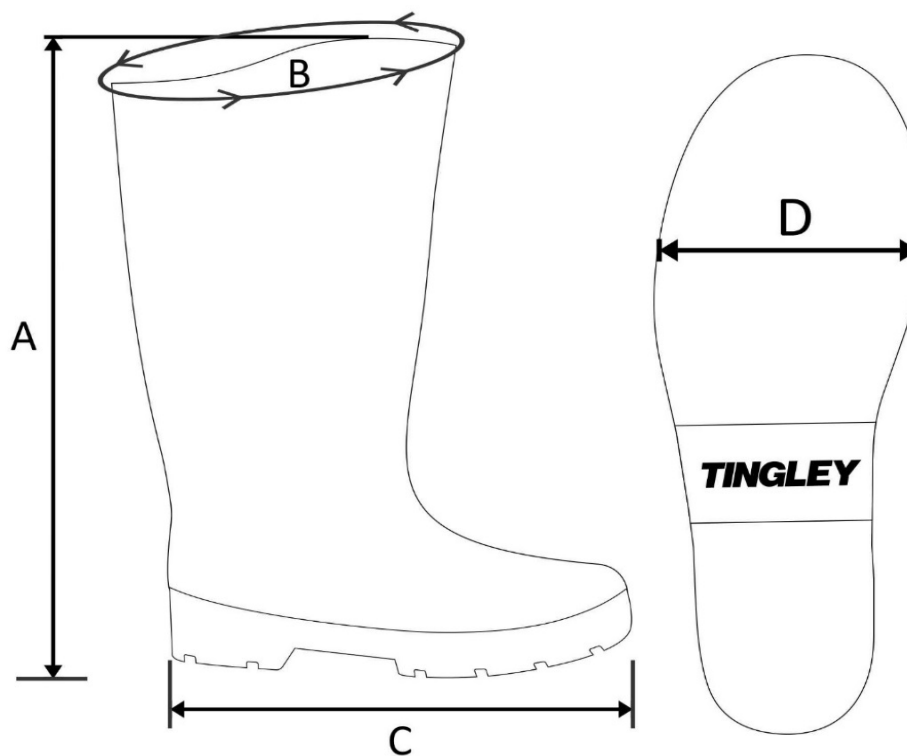

ISO 9001 CERTIFIED

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. WASHINGTON AVENUE, SUITE 403, PISCATAWAY, NJ 08854

800-631-5498 [www.tingleyrubber.com](http://www.tingleyrubber.com) FAX: (866) 757-9239