


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

¡Felicitaciones! Usted está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso acento decorativo. Queremos que usted se deleite con el resultado del proyecto así que por favor siga cuidadosamente éstas instrucciones.


¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al teléfono: 866-304-6283 ó envíenos un correo electrónico a: info@mirrormate.com

Cuales artículos están incluidos en su orden:


Si falta alguno, por favor llámenos al teléfono: (866) 304-6283

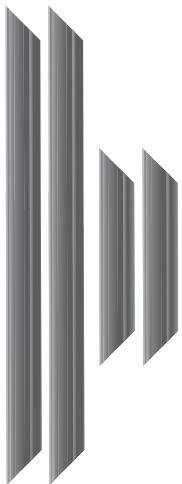


Un marco cortado en 4 secciones (largos)

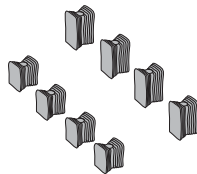


De 8 a 12 empalmes plásticos para las esquinas (pueden ser cortos y/o largos)

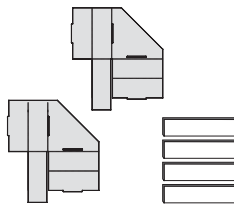

2 o 3 esquineros guías para colocar el marco y cintas adhesivas de doble cara



Una botella de pegante para madera

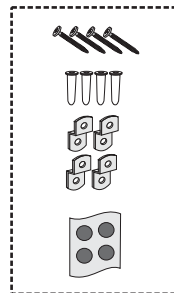


Paquete de clips de reemplazo (En caso que usted haya pedido clips para reemplazo)


Que va a necesitar:

- Un trapo húmedo
- Un martillo
- Un nivelador de cuadros (opcional)
- Un amigo
- Una botella de alcohol
- Un marcador que le haga juego al color del marco (opcional)


ENSAMBLE DEL MARCO

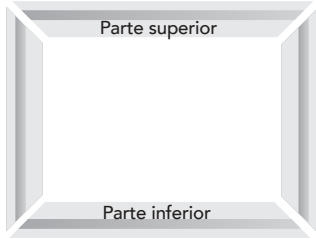


1 Coloque las 4 secciones del marco BOCA ABAJO en la posición que se muestra en la figura. Debajo de cada esquina, coloque alguna cosa plana que no importe si se unta de pegante.

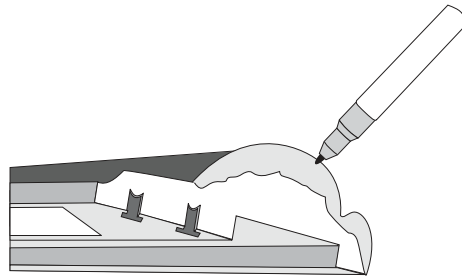


2 Si un marcador está incluido con los materiales del marco, úselo para colorear los bordes superiores de las ocho(8) puntas a pegar. Esto eliminará la posibilidad de "hileras" en los empalmes de las esquinas. Si el marcador no está incluido, este paso no es necesario.

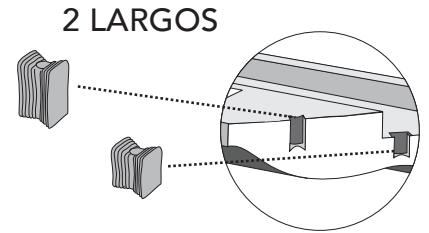


3 Tome los empalmes plásticos para las esquinas. Los cortes se usarán primero. (Todos podrían ser cortes. Algunos marcos llevan tres (3) empalmes por esquina).

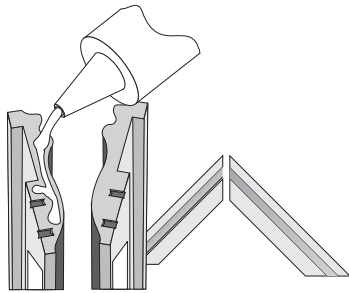


4 Trabajando con una esquina a la vez, aplique suficiente pegante en las dos puntas que va a unir. Distribuya el pegante equitativamente en ambas piezas y alinee bien los bordes engomados a pegar para formar una esquina.

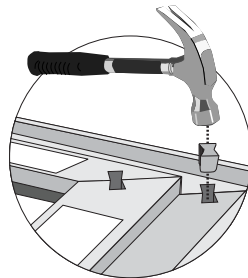


5 Seleccione los empalme cortos. Insértelo cualquiera de los dos extremos en la ranura dentro del canal de la moldura. Martille el empalme hasta que quede a ras en la ranura. Pase la mano por el frente del marco cerciorándose de que todas las esquinas estén alineadas. Haga ajustes si es necesario.

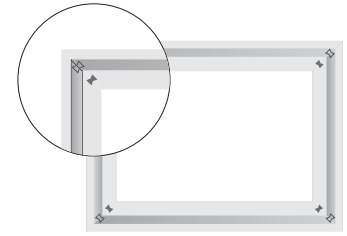


6 Complete las cuatro (4) esquinas de la misma manera, primero engomando y luego insertando los empalmes cortos en la esquina exterior (con ranura).

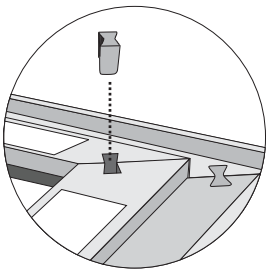

7 Ahora encaje los empalmes interiores. Si hay tres (3) empalmes por esquina, martíllelos en la ranura ahora mismo.

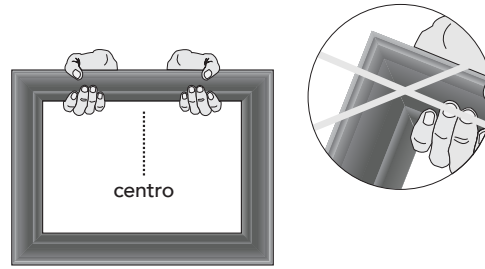

8 Una vez que todos los empalmes están adentro, voltee el marco cuidadosamente colocando las manos en forma equidistante del centro y a lo largo del marco. Utilice siempre este sistema de agarre cuando vaya a mover el marco.

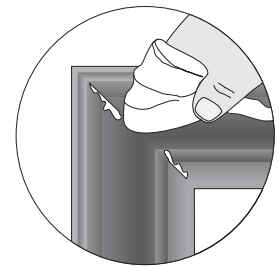


9 Revise cada esquina. Si es necesario, ajuste los largueros de tal manera que no queden brechas en las esquinas y todas las superficies estén al mismo nivel. Es posible que usted tenga que voltear el marco y que tenga que martillar los empalmes hasta que queden completamente a ras. Limpie el exceso de pegante con un trapo húmedo.


PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL MARCO



1 Deje secar el marco por lo menos por una media hora. Mientras el marco se seca, limpie el perímetro del espejo con alcohol con el fin de que la cinta adhesiva pegue bien.

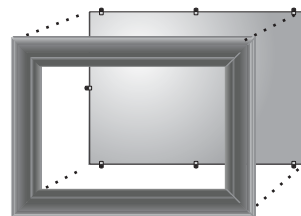


2 Lleve el marco hasta el espejo. Ensaye la posición del marco sobre los clips si los tiene. El marco debe cubrir completamente la superficie del espejo y quedar completamente nivelado y a ras con el mismo. (Si los clips no están dentro del canal en la parte de atrás del marco proceda con el paso 3) . Si el marco hace contacto perfecto con el espejo continúe con el paso 4.

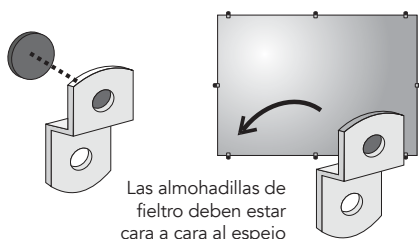

Las almohadillas de fieltro deben estar cara a cara al espejo


3 Cierta tipo de clips grandes no funcionan bien con los marcos MirrorMate®. Si los clips impiden que el marco quede completamente a ras con el espejo, reemplace uno por uno todos clips viejos por los nuevos que ordenó. Asegúrese que los nuevos clips estén bien anclados en la pared, preferiblemente anclados al entramado de la misma.

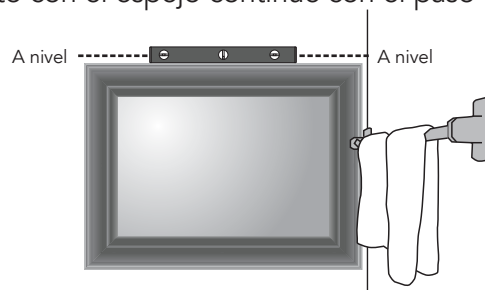

4 Coloque el marco en la posición deseada sobre el espejo. Si quiere puede utilizar un nivelador de cuadros. Si usted tiene una barra para colgar toallas, una lámpara etc. que le impide colocar el marco completamente derecho, por favor llámenos al teléfono (Línea gratuita) 866-304-6283. (Visite nuestra página Web para información sobre horas vespertinas y sábados).




ESCOJA ENTRE LOS DOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN SIGUIENTES

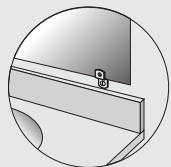


Si su espejo está sobre el protector contra salpicaduras o si hay un espacio de **media (1/2) pulgada** o menos entre el espejo y el protector; siga las instrucciones para **Instalación del marco sobre el protector/placa contra salpicaduras** en la página siguiente.

O si,

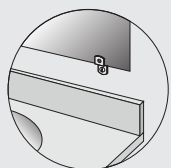

Su espejo está a más de media (1/2) pulgada del protector de salpicaduras, siga las instrucciones de **Instalación del marco sobre las esquinas** que se encuentra en la próxima página.


INSTALACIÓN DEL MARCO SOBRE EL PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

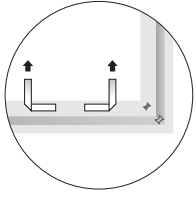

1. Baje de nuevo el marco. Pele y levante dos (2) pulgadas del protector de la cinta, dóblelo hacia arriba en dirección al centro del marco formando una esquina con la cinta doblada. Haga lo mismo con todas las cintas.




2. Manteniendo el marco alejado de la superficie del espejo, ponga el marco sobre el protector de salpicaduras en ángulo de tal manera que la parte superior del marco esté lejos del espejo. Si el marco es grande, llame a un amigo para que le ayude. Alínee el marco a los dos lados para asegurarse que esté parejo cubriendo el espejo completamente. Cuando el marco esté en posición presione suavemente contra el espejo.

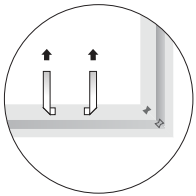


3. Hale las cintas dobladas con las que formó las esquinas hasta pelarlas todas completamente. Empuje firmemente con sus manos la superficie entera del marco hasta fijarlo permanentemente. ¡Ahora tiene usted un hermoso espejo enmarcado!


INSTALACIÓN DEL MARCO SOBRE LAS ESQUINAS

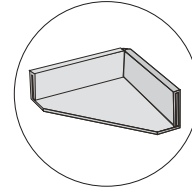


1. Doble los dos (2) esquineros guías y déles forma como se muestra en la figura. Volteéelos y aplique las cintas adhesivas de doble cara. Una vez puestas las cintas, presiónelas firmemente. Quite la cinta protectora.

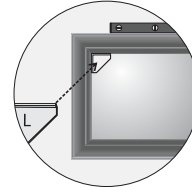


2. Cuando el marco esté en la posición que usted desea; pídale a su ayudante que presione firmemente las esquineros guías marcados ("L") para el lado izquierdo, y ("R") para el lado derecho en las dos esquinas superiores como se muestra en la figura. Presione firmemente contra el espejo. Si a usted se le envió una tercera (3) esquina, colóquela en el medio).

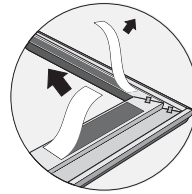

3. Baje de nuevo el marco y despegue las cubiertas protectoras de las cintas adhesivas pegadas al marco.

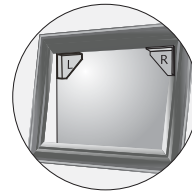

4. Sin tocar el marco contra el vidrio del espejo, deje descansar el marco cuidadosamente sobre los Esquineros Guía. Empuje el marco hacia el espejo. Presione el marco contra el espejo empezando por el borde superior. Presione con sus manos firmemente por todos los lados del marco fijándolo permanentemente.

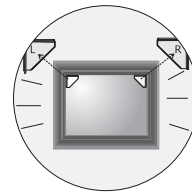

5. Remueva del espejo los Esquineros Guías. De un paso atrás y de una mirada a un ¡hermoso espejo enmarcado!

PARA EL CUIDADO DEL MARCO

Simplemente remueva el polvo o limpie su marco con un trapo húmedo. Evite el uso de Windex u otro producto de limpieza. No use cinta adhesiva de pintor.

¿LE GUSTA SU MARCO? ¡COMPARTA SU EXPERIENCIA!

Use #mymirrmate en las redes sociales. Publique en Facebook.com/MirrorMateFrames Envíe fotos por correo electrónico a info@mirrormate.com ¡Es posible que usted las vea publicadas en mirrormate.com!