



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Usted está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso acento decorativo. Queremos que usted se deleite con el resultado, así que por favor siga estas instrucciones cuidadosamente. También le recomendamos que vea nuestro video de instalación de 3 minutos - simplemente escanee el código QR a la derecha.



Escanee para ver el video de instalación

Que está incluido en su pedido:




- Un marco en 4 secciones
- Toallitas de alcohol
- Pegamento para madera
- Marcador (para estilos selectos)
- 8-12 conectores de marco (pueden ser cortos y/o largos)
- 2-3 bloques de esquina
- Paquete de clips de reemplazo (si se solicita)

Que más necesitará:

- Trapo húmedo
- Martillo
- Nivel (opcional)

Si falta algo o tiene preguntas, llámenos al número: (866) 304-6283 o envíenos un correo electrónico a info@mirrormate.com de lunes a viernes 9-5 EST. Vea nuestra guía de solución de problemas visitando a: mirrormate.com/troubleshooting

MONTAJE DEL MARCO

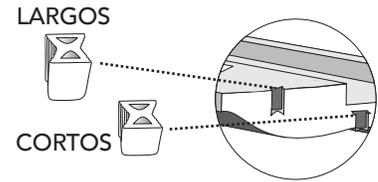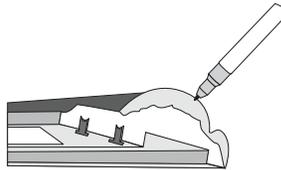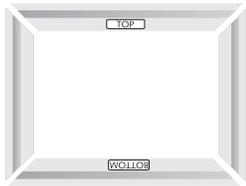


1 Coloque las secciones del marco BOCA ABAJO y colóquelas como se muestra. **Deslice algo plano debajo de cada esquina** en el que no le importe pegar pegamento (por ejemplo, cartón, un paño viejo).

2 Si se incluye un marcador, **coloree el borde superior** de los 8 bordes "crudos". Esto reducirá las líneas de unión en las esquinas. Si no se incluye ningún marcador, este paso no es necesario.


3 La mayoría de los marcos incluyen conectores cortos y largos (algunos incluyen dos del mismo tamaño). Los orificios tienen la misma forma, pero el orificio interior es más profundo para los conectores más largos. **Identifique las esquinas ahora.**



4 Una esquina a la vez, **aplique pegamento ligeramente a una pieza** y extienda una capa delgada de manera uniforme. Coloque el marco plano. Alinee los extremos pegados para formar la primera esquina.

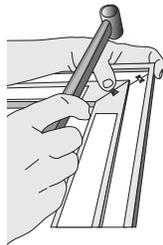

5 **Inserte los conectores en la primera esquina encolada** comenzando con el conector CORTO en la ranura EXTERIOR. Si tiene un marco redondeado u ornamentado, sostenga la esquina en su mano como se muestra. Golpee ligeramente el conector con un martillo hasta que esté al rasado. No martillee demasiado. A continuación, inserte el conector interior largo. Si tiene tres conectores por esquina, martillee ahora. Pase la mano por la parte delantera del marco para asegurarse de que la esquina esté bien alineada. Ajuste si es necesario. Repita para cada esquina.

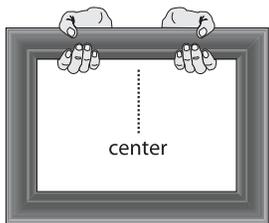

6 Una vez que todos los conectores estén instalados, **gire el marco** colocando las manos a la misma distancia del centro del lado más largo.




7 **Inspeccione cada esquina para ver si hay alineación.** Si es necesario, manibre las piezas para que no haya huecos en las esquinas y las superficies se unan uniformemente. Es posible que tenga que volver a girar el marco y martillar los conectores completamente al ras. Dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación, **limpie cualquier exceso de pegamento** de la parte frontal del marco con un trapo húmedo antes de que el pegamento se asiente.

INSTALACIÓN DEL MARCO




8 Deje que su marco se seque al menos 20 minutos. Mientras espera, **limpie su espejo donde se aplicará el marco usando las toallitas de alcohol incluidas.** Deje secar durante cinco minutos para que la cinta de montaje se adhiera correctamente. **NO** use ningún agente de limpieza que no sea alcohol para frotar, ya que esto puede comprometer la adherencia.

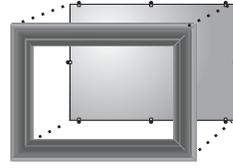

9 Preparase para probar el ajuste del marco al espejo.


Localice los bloques de esquina de colocación y retire el respaldo de cinta de los bloques. (Todavía no retire el respaldo de

cinta del marco). Ahora levante el marco en su lugar. El marco debe cubrir completamente la superficie del espejo de manera uniforme en todos los lados y estar al ras. Si el marco encaja y hace contacto completo con el espejo, continúe con el paso 10. Si no es así, véase más adelante.

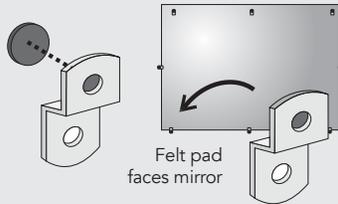


Si los clips son muy grandes y evitan que el marco quepa empotrado en el espejo, reemplace los clips viejos uno por uno, con clips de reemplazo que haya pedido. Asegúrese de que estos nuevos clips estén bien anclados a la pared, preferiblemente en montantes de pared.

Si tiene toallero, luces, etc. que le impide poner el marco recto, llámenos al número (866) 304-6283 de lunes a viernes 9-5 EST o vea nuestra guía de solución de problemas visitando a: mirrormate.com/troubleshooting para ayuda.

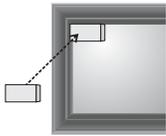

10 Cuando el marco esté donde lo desee (use un nivel si lo desea), **aplique presión a los bloques de esquina de colocación** en ambas esquinas interiores superiores del marco, como se muestra. Si le enviaron una 3ra esquina, colóquela en el medio. Puede reposicionarlos según sea necesario.

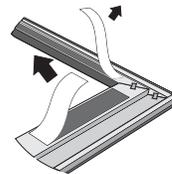

11 Mientras deja las esquinas de colocación en el espejo, baje el marco y **retire el respaldo de la cinta del marco.**



12 Sin tocar el marco con el espejo, **guíe el marco en su lugar** utilizando los bloques de esquina de colocación. Empuje el marco hacia el espejo comenzando por el borde superior. Pase firmemente sus manos a lo largo de toda la superficie del marco para fijarlo permanente.



13 Retire los bloques de esquina de colocación y limpie cualquier residuo con alcohol si es necesario. ¡Retrocede y admire su hermoso espejo enmarcado!

Cuidando su Marco

Simplemente remueva el polvo o limpie su marco con un paño húmedo. Para limpiar su espejo, rocíe primero un limpiador de vidrios en un paño, no directamente en el espejo. Nunca aplique cinta de pintor a su marco.

¿Te encanta tu cambio de imagen? ¡Compartélo!

Etiquete @mirrormate en las redes sociales. Envíe fotos por correo electrónico a: info@mirrormate.com