




Instrucciones para la Instalación


¡Felicitaciones! Usted está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso acento decorativo. Nosotros deseamos que usted se deleite con el resultado del proyecto así que por favor siga cuidadosamente estas instrucciones.

Los siguientes artículos están incluidos en su orden:


Si falta alguno, por favor llámenos al teléfono: (866) 304-6283

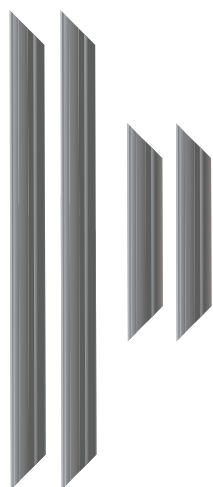

Un marco cortado en 4 secciones

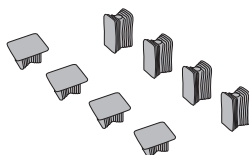

De 8 a 12 empalmes plásticos para las esquinas! ! (pueden ser grandes y/o pequeños)

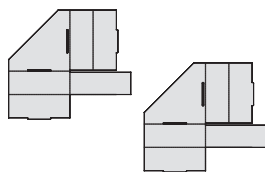


Dos (2) esquineros guías™ para colocar el marco



Una botella de pegante para madera



Cuatro (4) cintas adhesivas de doble cara

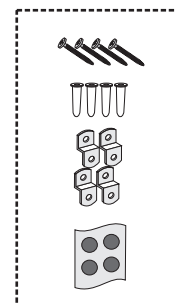

Paquete de clips de reemplazo (si usted pidió clips de reemplazo)

Que va a necesitar:

- Un trapo húmedo
- Un martillo pequeño o un mazo de goma
- Un nivelador de cuadros (opcional pero se recomienda)
- Una persona que le asista
- Una botella de alcohol
- Opcional: Un marcador que se parezca al color del marco (vea paso #2)



¡No utilice cinta de pintar (enmascarar) sobre el marco!

Vea como se instala




Derechos Reservados © 2014 Marcos MirrorMate - Todos los derechos son reservados


Protegidos bajo una ó varias de las siguientes patentes:

U.S. Pat. Nº 7,093,403; D565,307; y 7,654,025. Patente canadiense Nº 2,694,195

Ensamble del Marco (pasos del 1 al 10)

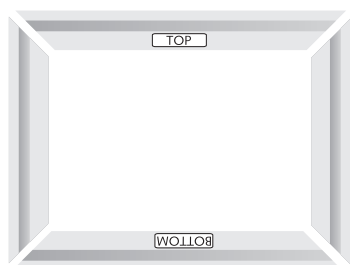


1 Coloque las 4 secciones del marco BOCA ABAJO en la posición que se muestra en la figura. Debajo de cada esquina, coloque alguna cosa plana que no importe si se unta de pegante como por ejemplo: un pedazo de plástico burbuja, una revista, un pedazo de cartón etc.

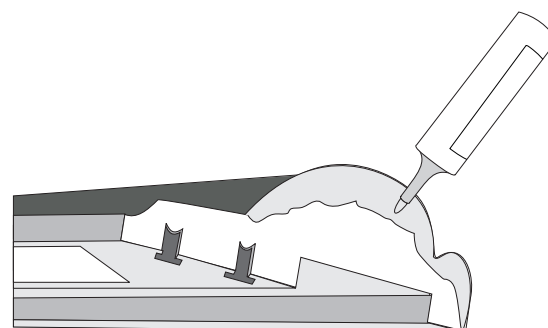


2 Para eliminar posibles “hileras” en los empalmes de las esquinas; le sugerimos utilizar un marcador para pintar el borde de las ocho(8) puntas a pegar. Para marcos negros utilice un marcador negro; para un marco dorado, utilice uno de color beige; para un marco color plata utilice uno gris. Para marcos de madera, escoja un marcador de color similar.


2 LARGOS

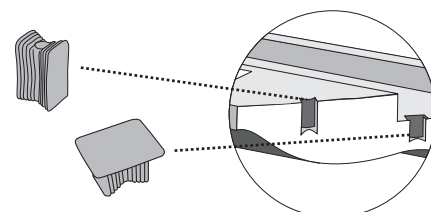


3 Tome los empalmes plásticos para las esquinas, poniendo atención a aquellos que tienen tapa. (Algunos marcos llevan tres (3) empalmes por esquina).

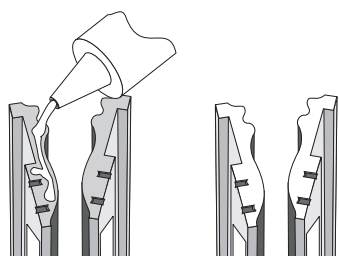


4 ! Trabajando con una esquina a la vez, aplique suficiente pegante en las dos puntas que va a unir. Distribuya el pegante equitativamente cubriendo bien cada parte.

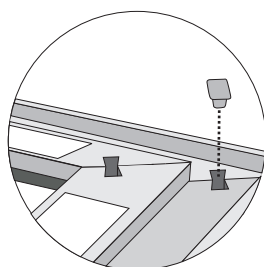


5 Nivele bien los bordes engomados. Seleccione el empalme con la “tapa plana”. Insértelo en la ranura dentro del canal. Si el frente de su marco no es plano; soporte la cara del frente con su mano y usando un martillo pequeño, golpee SUAVEMENTE el empalme hasta que quede alineado.

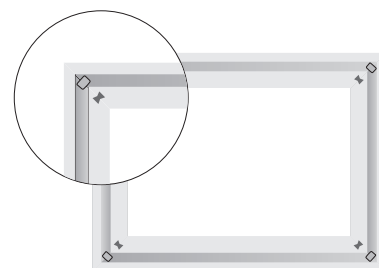


6 Complete todas las esquinas de la misma manera, primero engomando y luego insertando el empalme con tapa en la ranura dentro del canal. Todos los empalmes con tapa deben estar colocados en su lugar antes de comenzar con el paso # 7.

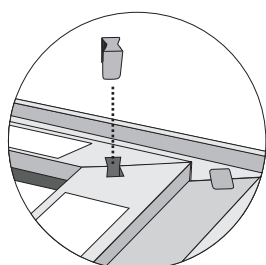


7 Ahora encaje el (los) otro(s) empalme(s) en la(s) ranura(s)! correspondiente(s).

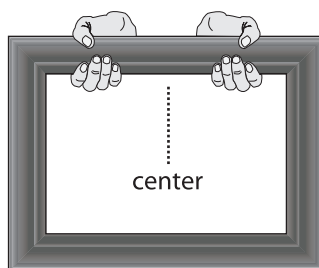

8 Voltee el marco cuidadosamente colocando las manos a lo largo del mismo y a igual distancia del centro. Utilice siempre este sistema de agarre cuando va a mover el marco.

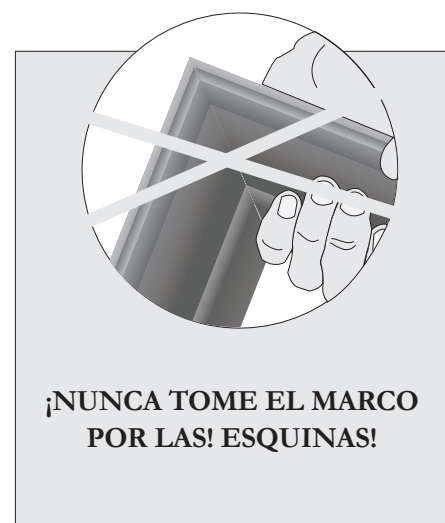

¡NUNCA TOMA EL MARCO POR LAS! ESQUINAS!

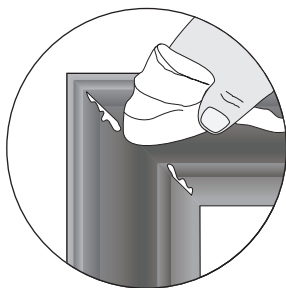


¡NO SE LE OLVIDE
LIMPIAR EL ESPEJO!

9 Revise cada esquina. Si es necesario, ajuste las secciones de tal manera que las esquinas emparejen perfectamente en las puntas y bordes y las superficies estén al mismo nivel. Limpie el exceso de pegante con un trapo húmedo.


10 Deje secar el marco por lo menos por una hora. (¡La espera es la parte más difícil!). Mientras el marco se seca, limpie el perímetro del espejo con alcohol para que así la cinta adhesiva pegue bien.

Instalación del marco (pasos del 1 al 10)


INSTALACIÓN DEL MARCO (pasos del 1 al 10)

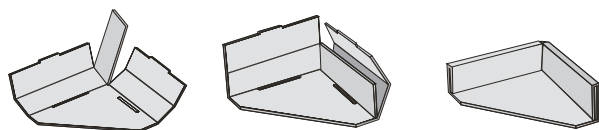


1 Doble los dos (2) esquineros guías™ y déles forma como se muestra en la figura.

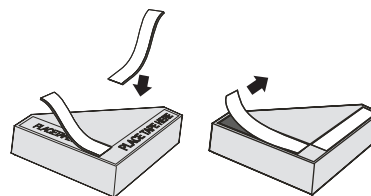


2 Voltee los esquineros guías™ y coloque las cintas adhesivas de doble cara como se muestra. Una vez puestas las cintas, presiónelas firmemente.

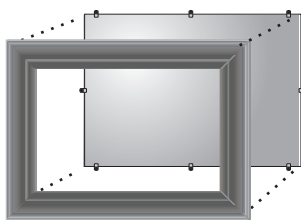


3 Lleve el marco hasta el espejo usando el método de manejo ilustrado en el paso 8 del ensamble del marco. Ensaye la posición del marco sobre los clips si los tiene. La parte de atrás del marco debe tocar el espejo al mismo nivel en todos los lados. Si los clips no se ajustan exactamente dentro del canal en la parte de atrás del marco proceda al paso 4. Si el marco hace contacto perfecto con el espejo continúe con el paso 5.

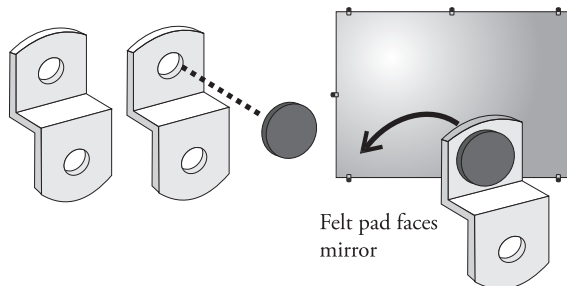


4 Cierta tipo de clips no funcionan bien con los marcos MirrorMate©. Si tiene problemas ajustando el marco al espejo, reemplace uno por uno todos clips viejos por los nuevos que ordenó. Asegúrese que los nuevos clips estén bien anclados en la pared; preferiblemente anclados a entramado de la pared. Usted debe dejar por lo menos 5/8 de pulgada más allá del borde del espejo, o corre el riesgo de que se vean.

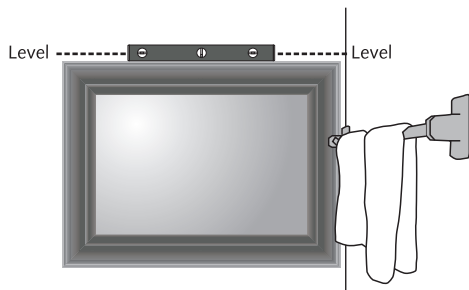


- 5** Coloque el marco sobre el espejo y asegúrese que el marco lo cubre completamente por todos los lados. Utilice un nivelador si tiene para nivelar el marco. Si usted encuentra obstáculos para colocar el marco derecho, por favor llámenos al teléfono (toll free) 866-304-6283.

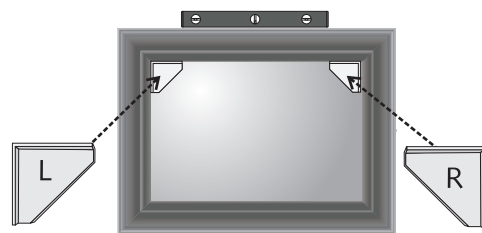

- 6** Traiga su asistente. Cuando el marco esté en la posición que usted desea; pídale a su ayudante que presione firmemente las! esquineros guías™ marcados ("L") para el lado izquierdo, y ("R") para el lado derecho en las dos esquinas superiores como se muestra en la ilustración. Presione firmemente contra el espejo.

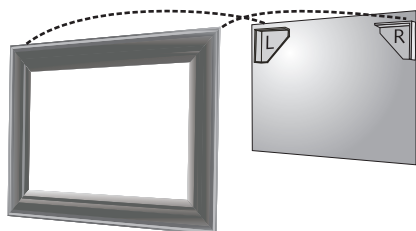


- 7** Remueva el marco del espejo usando el método indicado en el paso 8 de las instrucciones de ensamble.

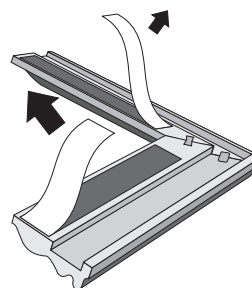


- 8** Despegue las cubiertas de las cintas adhesivas de la parte de atrás del marco. Tenga cuidado de no tocar con ningún objeto la superficie de la cinta adhesiva, pues es extremadamente pegajosa y permanente.



- 9** Transporte con cuidado el marco al lugar donde está el espejo y sin tocar las cintas adhesivas coloque el marco sobre las esquineros guías™ colocados sobre el espejo. Compruebe que la posición del marco sea aceptable. Si lo es, presione el marco contra el espejo empezando por el borde superior. Presione con sus manos firmemente por todos los lados del marco fijándolo permanentemente.

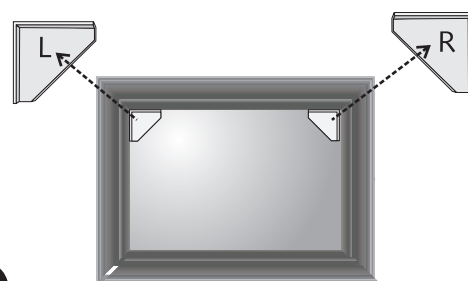

- 10** Remueva del espejo los esquineros guías™

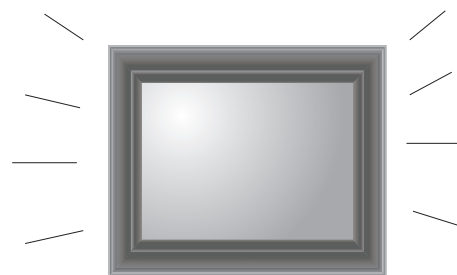

¡De un paso atrás y disfrute su magnífico espejo enmarcado!

**SI USTED COMETIO UN ERROR
NO DESPEGUE EL MARCO DEL ESPEJO.**

Tome seda dental ó una cuchilla con sierra y pásela por detrás del marco para cortar la espuma adhesiva y despegarlo. Llámenos al tel. 866-304-6283. Le enviaremos gratis una nueva cinta adhesiva.