

Exterior Assembly  
Ensemble extérieur  
Assemblage extérieur

Latch  
Picaporte  
Pêne demi-tour

Latch face  
Frente picaporte  
Têtière

Door jamb  
Marco de la puerta  
Jambage

Door  
Puerta  
Porte

Interior Assembly  
Ensemble interior  
Assemblage intérieur

NEW  
TRADITIONS™



## DEADBOLT INSTALLATION INSTALACIÓN DE CERROJO INSTALLATION DU VERROU DE SÛRETÉ

**Install in numerical order.** Numbers on drawing match detailed instructions below. Try to keep each assembly together when removing from package.

**Haga la instalación en el orden adecuado.** Trate de mantener cada subensamble unido al remover del empaque.

**Respectez l'ordre numérique de la procédure d'installation.** Les nombres indiqués sur le schéma correspondent aux instructions ci-dessous. Lorsque vous sortez les composants de l'emballage, essayez de garder tous les assemblages ensemble.



UL PRODUCTS, PLEASE REVIEW AT BACK OF THIS INSTRUCTIVE TO INSTALL UL STEEL CUP.  
PARA PRODUCTOS UL, VER AL REVERSO DEL INSTRUCTIVO PARA INSTALAR EL CASQUILLO ANTIFUEGO.  
Produits UL, merci de voir le dos de cette notice afin d'installer la coupe en acier UL.

### 1 Latch Adjustment

Latch is preset to 2 3/8" (60 mm) backset distance. For 2 3/4" (70 mm) backset, (1) press button up with the right thumb (see drawing) and while holding the button depressed with thumb. (2) pull latch housing to the left to extend to the 2 3/4" position.

### Ajuste del picaporte

El picaporte está ajustado a una distancia de 2 3/8" (60 mm). Para una distancia de 2 3/4" (70 mm), (1) Presione el botón inferior con el pulgar derecho hacia arriba (ver dibujo) y, manteniendo el pulgar presionando hacia arriba, (2) jale en dirección opuesta al frente del picaporte hacia la posición de 2 3/4".

### Réglage du pêne

Le pêne est préréglé à une distance de recul de 2 3/8" (60 mm). Pour avoir un recul de 2 3/4" (70 mm), (1) Poussez le bouton vers le haut avec votre pouce, et pendant tenant déprimé le bouton, (2) puis écartez-le de l'avant du pêne jusqu'à la position 2 3/4".

### 2 Latch Installation

Insert latch through the hole in door edge and screw in place using two of the 3/4" Phillips head screws. There is a cam and rectangular slide on the back part of the latch, and this is the top of the latch. It should be up. Do not install with this pointing down.

### Instalación del Picaporte

Inserte el picaporte a través del orificio en el costado de la puerta y atornillelo en su lugar usando dos tornillos, con cabeza en cruz de 3/4" de largo. Hay una leva y una corredera rectangular en la parte trasera del picaporte, y ésta es la parte superior del picaporte, la cual debe estar hacia arriba. No instale el picaporte con esta parte hacia abajo. Cuide no instalar con la cabeza extendida.

### Installation du Pêne

Insérez le pêne dans le trou sur la rive de la porte et fixez-le avec deux vis à tête Phillips de 3/4 po. Il y a une came et une coulisse rectangulaire sur l'arrière du pêne qui correspondent au dessus du pêne. Cette partie doit être orientée vers le haut. L'installation ne doit pas être installée faite avec cette partie orientée vers le bas.

### 3 Exterior Assembly

Insert cylinder assembly through the deadbolt rosette. Position cylinder rosette assembly over exterior hole of door with "Yale" up. Insert cylinder assembly with tailpiece in horizontal position through the latch. If assembly does not fit snugly into bore, reverse adapter ring as shown in "Adapter Ring Reversal" in the reverse of this instructive.

### Ensemble exterior

Inserte el ensamble del cilindro a través del escudo del cerrojo. Posicione el ensamble del cilindro con la leyenda "Yale" hacia arriba, tal como se muestra en el esquema. Inserte el ensamble del cilindro con la regleta en posición horizontal a través del picaporte.

Si el ensamble no ajusta correctamente en la perforación, voltear el anillo adaptador como se indica a la vuelta de este instructivo en el apartado de "Anillo Adaptador".

### Ensemble Extérieur

Tenez l'ensemble en orientant le mot "Yale" vers le haut. Tournez l'axe conformément à l'illustration. Introduisez l'ensemble dans le trou. Faites passer l'axe dans la fente du pêne. Maintenez l'ensemble en place. Installez et serrez les vis. Si l'ensemble en place. Installez et serrez les vis. Si l'ensemble n'entre pas bien dans le trou, inversez l'anneau adaptateur conformément à la procédure ci-dessous intitulée <Inversion de l'anneau adaptateur>.

### 4 Interior Assembly (Cylinder or Thumbturn)

Align interior thumbturn against interior side of door and over the tailpiece with thumbturn in vertical position. Insert attachment screws through the two holes in plate and latch and tighten into exterior of deadbolt. If assembly does not fit snugly into bore, reverse adapter ring as shown in "adapter Ring Reversal" in the reverse of this instructive.

### Ensemble Interior (Cilindro o Muletilla)

Alinie la muletilla interior en posición vertical, cuide que la regleta del cerrojo entre en la cavidad de la misma, inserte los dos tornillos a través de los barrenos del ensamble interior y apriete. Si el ensamble no ajusta correctamente en la perforación, voltear el anillo adaptador como se indica a la vuelta de este instructivo en el apartado de "Anillo Adaptador".

### Ensemble Intérieur (Barillet ou Clenche)

Engager l'ensemble dans le trou et sur l'axe. ("Yale" vers le haut). Enfoncer et serrer les vis. Si l'ensemble n'est pas bien ajuste dans le trou, inversez l'anneau adaptateur comme indiqué cibus dans Inversion de l'Anneau Adaptateur".

### 5 ATTENTION: (Read this step if you have gotten a (1) One Way or (2) One Side).

#### Interior Assembly One Way (Thumbturn)

Insert the plastic support's guides in the holes of latch, insert the thumbturn in place with the stem in the central hole and to fix using two of the 3/4" Phillips head screws.

#### One Side (Thumbturn)

Insert interior assembly into bore, passing stem through slot in latch. Hold the flat escutcheon outside in position. Insert and tighten screws.

NOTA: (Ver este paso en caso de que usted haya adquirido un cerrojo "One Way" o un cerrojo "Single Pass").

#### Ensemble Interior (Muletilla - Cerrojo One Way)

Introduzca las guías del soporte plástico en los barrenos del picaporte, acomode la muletilla insertando la regleta en el orificio central para fijar con 2 tornillos con cabeza de cruz de 3/4" de largo.

#### (Muletilla - Cerrojo One Side)

Inserte ensamble interior en la perforación, pasando la regleta por la rendija en el picaporte sostenga el escudo ciego por el exterior y apriete los tornillos.


ATTENTION: (Si vous avez un verrou de sûreté unidirectionnel, lisez cette étape).


#### Ensemble Interior (Bouton Intérieur)

Insérez les dispositifs de guidage du support en plastique dans le trous du pêne, insérez le bouton intérieur en place avec l'axe dans le trou central, puis fixez le tout avec deux vis à tête Phillips de 3/4 po.

#### Un côté (clenche)

Insérez l'ensemble intérieur dans le trou, en faisant passer l'axe par la fente du pêne. Maintenez la rosette extérieure à plat en position. Insérez et serrez les vis.

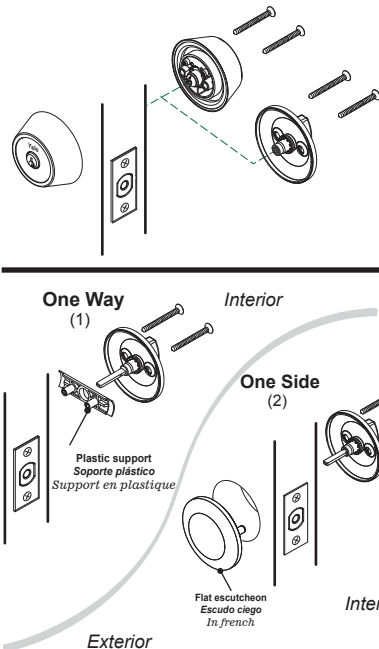

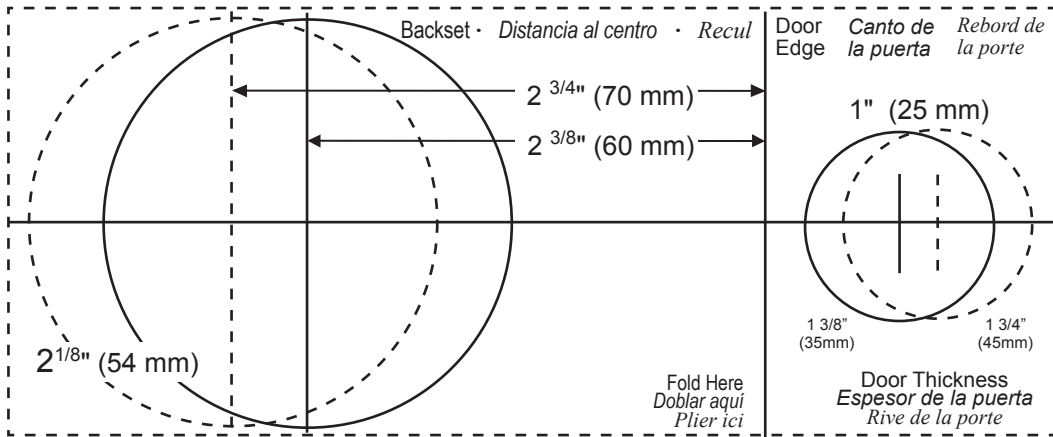

## INSTALLATION TEMPLATE PLANTILLA DE INSTALACIÓN MODÈLE D'INSTALLATION

"Backset" is the distance from the door edge to the center of the mounting hole for the door knob or lever.

La "distancia al centro" es la distancia del canto de la puerta al centro del orificio de ensamble para la perilla o manilla de la puerta.

Le <recul> est la distance entre le rebord de la porte et le centre du trou de montage de la poignée.

**CAUTION**  
Although a door can be prepared by an untrained person, Yale recommends that measurements and drilling be done by a skilled carpenter or locksmith.

**PRECAUCIÓN**  
Aunque la puerta puede ser preparada por una persona sin capacitación, Yale recomienda que las mediciones y barrenos sean realizados por un cerrajero o carpintero con experiencia.


**ATTENTION**  
Même si une porte peut être préparée par une personne sans formation spéciale, Yale recommande que les mesures et les perforations soient faites par un menuisier ou un serrurier qualifié.



### AUXILIARY LOCKS

### CERROJO


### VERROU D'APPOINT

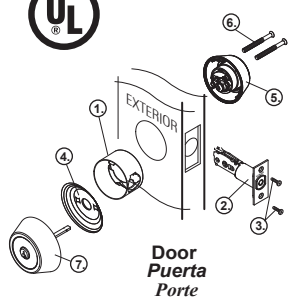

To qualify as an UL listed auxiliary lock the steel cup and supplemental steel cup must be installed as part of the unit.  
**Instructions**  
1. Place the steel cup inside the 2 1/8" hole in the door as shown.  
The open part of the cup is now facing the exterior.  
2. Insert the latch through the 1" hole in the edge of the door guiding it through the 1" hole in the steel cup.  
3. Tighten the latch in place with the screws supplied.  
4. Place the supplemental steel fire cup in place as shown.  
5. Place the interior part of the deadbolt in place.  
6. Tighten the connecting screws against the supplemental steel fire cup until the screw tip is at the door level.  
7. Place the exterior assembly in the door and tighten the connecting screws again until all the auxiliary lock is firmly mounted in the door.  
**NOTE:** Auxiliary locks are intended for usage on swinging type fire doors and are intended to be used in conjunction with single point locks rated up to and including 90 min.

Para calificar como cerradura auxiliar listada por UL. El casquillo antifuego y el suplemento de casquillo antifuego deben ser instalados como parte de la cerradura.  
**Instrucciones**  
1. Coloque el casquillo antifuego en el orificio de la puerta preparado con anterioridad (2 1/8").  
2. Inserte el picaporte a través del orificio del canto de la puerta (1") y verifique que entre también a través del casquillo antifuego.  
3. Coloque los tornillos de sujeción del picaporte y apriete.  
4. Coloque el suplemento de casquillo antifuego por la parte exterior de la puerta.  
5. Coloque el ensamble interior del cerrojo en su posición.  
6. Sujete el ensamble interior con los tornillos de sujeción al suplemento de casquillo antifuego hasta que se encuentren al mismo nivel que la puerta.  
7. Coloque el ensamble exterior en la puerta y apriete los tornillos nuevamente hasta que se encuentre firmemente montado el conjunto en la puerta.  
**NOTA:** Estos cerrojos son para ser usados en puertas oscilantes a prueba de fuego y para ser usadas en conjuntos con cerraduras aprobadas hasta un rango de 90 minutos.


Per que le Verrou puisse être listé "UL", le protecteur anti-feu et son supplément doivent être installés avec le verrou.  
**Instruccions**  
1. Placer le protecteur anti-feu dans l'orifice (2 1/8") de la porte préparé antérieurement.  
2. Placer le pêne dormant dans l'orifice du champ de la porte (1") et vérifier qu'il entre bien dans le protecteur anti-feu.  
3. Visser le pêne à l'aide des vissees fournies.  
4. Placer le supplément du protecteur anti-feu tel que montré.  
5. Fixer l'ensemble intérieur du verrou et, visser complètement l'ensemble intérieur au protecteur anti-feu à l'aide des vissees d'assemblage.  
6. Placer l'ensemble extérieur sur la porte et serrer les vissees d'assemblage jusqu'à que le verrou soit fermement ajusté sur la porte.  
**AVIS:** La serrure auxiliaire/le pêne dormant se monte sur portes battantes anti-feu en conjonction avec la serrure principale et résiste jusqu'à et incluant 90 minutes.

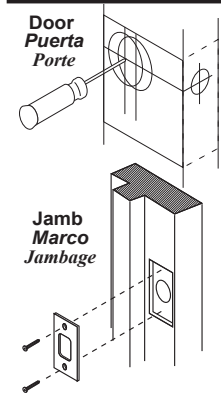

**New Door Preparation**  
1. Fold template as marked and place on door. If corner of door is beveled, place template on widest side of door.  
2. Mark centers for both holes. Drill 1/8" (3 mm) pilot holes at centers. Drill completely through door thickness.  
3. Bore 2 1/8" (54 mm) hole halfway through door. Finish bore from the other side of door to prevent splintering.  
4. To mark location for strike hole, put finish nail through pilot hole in door edge. Close door and make mark on door jamb.  
5. Bore 1" (25 mm) hole through door edge.  
6. Bore 1" (25 mm) hole into jamb to depth of 1/2" (13 mm).  
7. Trace outlines of latchplate and strike plate. Carefully chisel away outlined areas until plates fit flush. Drill pilot holes for latchplates mounting screws.  
8. Secure strike plate with (2) 3/4" screws.  
Install lockset as explained on other side of page.

**Preparación para puertas nuevas.**  
1. Doble la plantilla como se marca y colóquela en la puerta. Si el canto de la puerta esta biselado coloque la plantilla en la parte más ancha.  
2. Marque los centros de todos los orificios. Perfore barrenos guía de 1/8" (3 mm) de diámetro en los centros. Taladre completamente a través del espesor de la puerta.  
3. Taladre un orificio de 2 1/8" (54 mm) centrado en la perforación guía hasta la mitad de la puerta. Termine la perforación desde la parte opuesta para evitar un daño en el acabado de la puerta.  
4. Para marcar la localización del cerradero coloque un clavo para marcar a través del orificio guía del costado de la puerta. Cierre la puerta y haga una marca en el marco de la puerta.  
5. Taladre un orificio de 1" (25 mm) a través del canto de la puerta.  
6. Perfore un orificio de 1" (25 mm) de diámetro y 1/2" (13 mm) de profundidad en el marco de la puerta.  
7. Trace los contornos del frente picaporte y del cerradero. Cincele cuidadosamente las áreas delineadas hasta que las piezas queden al nivel de las superficies. Barrene orificios guía para los tornillos de sujeción.  
8. Fije el cerradero con dos tornillos auto-rosables de 3/4". Instale la cerradura como se explica en el otro lado de la página.

**Préparation d'une porte neuve**  
1. Pliez le modèle en suivant les marques et placez le sur la porte. Si le coin de la porte est en oblique, placez le modèle sur le côté le plus large de la porte.  
2. Marquez le centre des deux trous. Perforez des orifices de guidage de 1/8" (3 mm) au centre des deux trous. Percez complètement l'épaisseur de la porte.  
3. Alésez un trou de 2 1/8" (54 mm) jusqu'au centre de la porte. Terminez, l'alésage par l'autre côté de la porte pour éviter d'éclater le bois.  
4. Pour marquer l'emplacement du trou de la gâche, insérez un clou de finition dans le trou de guidage de la rive de la porte. Fermez la porte et faites une marque sur le chambranle de la porte.  
5. Alésez un trou de 1" (25 mm) dans la rive de la porte.  
6. Alésez un trou de 1" (25 mm) dans le chambranle jusqu'à une profondeur de 1/2" (13 mm).  
7. Tracez le périmètre de la gâche et de la têtère. Avec un ciseau à bois, taillez délicatement le bois en suivant les lignes de contour jusqu'à ce que les deux pièces s'insèrent à égalité avec le bois. Perforez les trous de guidage des vis de montage.  
8. Fixez la gâche avec les deux vis de 3/4". Installez la serrure conformément aux indications sur l'autre côté de la feuille.

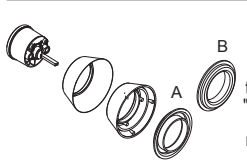

**Adapter Ring Reversal**  
If the door has a bore or 1-5/8" (41 mm), fit the adapter ring in the "A" orientation, if it has a bore of 2-1/8" (54 mm), fit the ring in the "B" orientation.

**Anillo adaptador**  
Si la puerta tiene perforación de 1-5/8" (41 mm) coloque el anillo adaptador en posición "A". Si tiene una perforación de 2-1/8" (54 mm) coloque el anillo en posición "B".

**INSTRUCTIONS FOR REMOVING THE E-CLIP FROM THE 800 & 900 SERIES DEADBOLTS**  
**INSTRUCCIONES PARA REMOVER EL CLIP EN PICAPORTES DE LA SERIE DE CERROJOS 800 Y 900**  
DESPRENDER EL CLIP COLOCANDO UN DESARMADOR ENTRE EL CLIP Y EL CONECTOR Y EXTRAYENDO EL CLIP DEL MISMO.  
PRY CLIP OFF BY PLACING POINTED TOOL BETWEEN CLIP AND PLUG AND FORCING CLIP OFF PLUG.  
PARA CAMBIAR LA COMBINACIÓN DEL CILINDRO: EL CLIP DEBE SER REMOVIDO, PARA DESPRENDERLO DEL CENTRO, OPRIMIR AMBAS PUNTAS AL MISMO TIEMPO.  
FOR REKEYING: THE E-CLIP MAY BE REMOVED BY PRYING OFF FROM THE CENTER OF THE CLIP OR BY PUSHING BOTH TIPS AT THE SAME TIME.

**LIFETIME WARRANTY**  
This product is warranted against mechanical and finish defects for its lifetime to the original purchaser. If a defect does occur, please contact our Customer Service Department at 1-800-438-1951, for detailed warranty redemption information. Yale Security Inc., at its option, will either repair or replace the defective part and/or product. This warranty does not cover defects caused by improper installation, misuse, or normal wear and tear. YALE RESIDENTIAL SECURITY PRODUCTS, INC. IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

**GARANTÍA DE POR VIDA**  
Este producto esta garantizado contra defectos mecánicos y de acabado durante toda su vida útil y mientras siga bajo posesión del comprador original. Si hubiera defectos, sírvase a llamar al departamento de servicio a clientes al 1-800-438-1951, para obtener la información detallada sobre la validación de la garantía. Yale Security Inc., reparará o reemplazará la pieza y/o producto defectuoso a su discreción. Esta garantía no cubre los defectos causados debido a la instalación inapropiada, el mal uso, o el uso y desgaste diario normal. YALE RESIDENTIAL SECURITY PRODUCTS NO ES NI SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUTIVOS. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecutivos, por lo que la exclusión mencionada arriba podría no ser aplicable en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y también podrá tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

**GARANTIE À VIE**  
L'acheteur de ce produit bénéficie d'une garantie à vie contre les défauts mécaniques et de finition. Si une défectuosité venait à être découverte, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-800-438-1951 et demandez des détails sur les réparations sous garantie. La société Yale Security Inc. décidera, à son choix, de réparer ou remplacer la pièce ou le produit défectueux. Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à une mauvaise installation, à une mauvaise utilisation ou à l'usure normale. LA SOCIÉTÉ YALE RESIDENTIAL SECURITY PRODUCTS INC. NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCIDENTELS. Puisque certains gouvernements interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accidentels, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.