

KONSTRUKTION:



- 1) Entfernen Sie die Flügelmuttern und Unterlegscheiben vom „Crossmaker“ und entfernen Sie das Holzstück, das sie halten.





AVL Crossmaker (für das Warping Wheel)

- 2) Finden Sie den Arm mit der Stationär „Raddle“ / Kabel Fang Konstruktion. Gehe zum Arm, der direkt rechts ist.




- 3) Montieren Sie den „Crossmaker“ auf diesem Arm ungefähr fünf Zoll unter der Spule.
- 4) Platziere das Holzstück auf den Schrauben.
- 5) Ersetzen Sie die Unterlegscheiben und Flügelmuttern vor dem Anziehen.




BENUTZEN:

Für jedes neue Ende:

- 1) Führen Sie den Faden durch den „Crossmaker“.

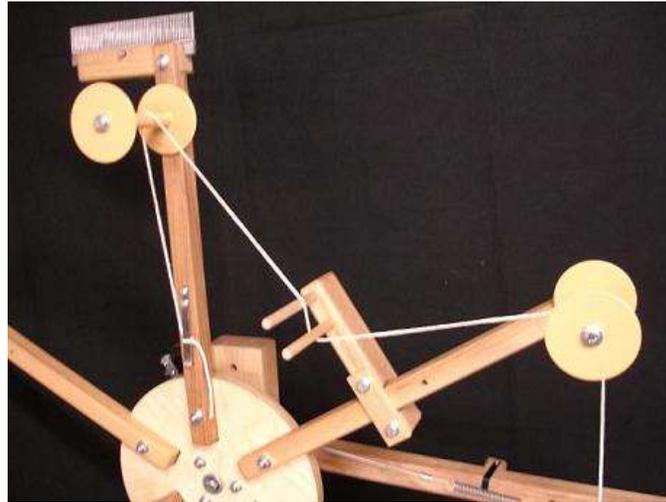

- 2) Wickle eine volle Länge unter Umgehung des „Crossmaker“, bis die Länge vervollständigt ist.
- 3) Fädeln Sie nach jeder Länge den Faden unter die Schnur, durch den „Crossmaker“.

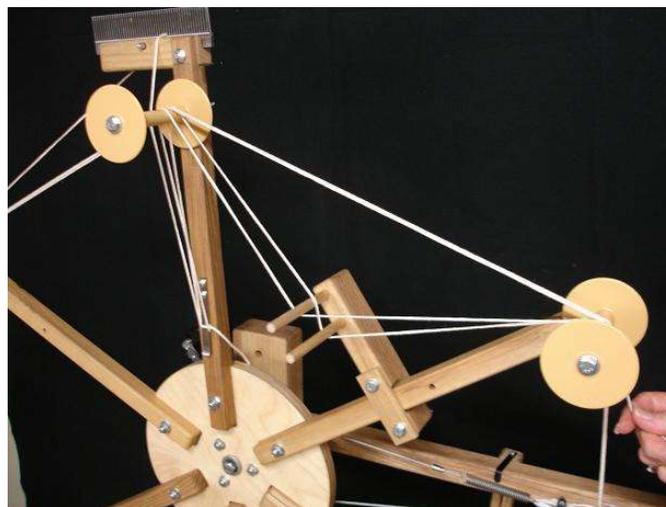

Hinweis:

Jedes Mal, wenn Sie eine Länge durch den „Crossmaker“ legen, sollte dies die umgekehrte Richtung zum vorherigen Zeitpunkt sein.



Wenn der Abschnitt abgeschlossen ist:

- 1) Sichern Sie das Kreuz, indem Sie ein Stück Garn in das Kreuz einführen, entlang beider Zapfen, und binden Sie es in einem Bogen.
- 2) Bevor Sie die Länge vollständig auf den Balken aufwickeln, schieben Sie das Kreuz vom „Crossmaker“ ab und heben Sie es über das Rad.
- 3) Befestigen Sie das Ende der Länge mit dem Band an der Kette oder binden Sie es an einen Stift.