


MATERIAL SOM BEHÖVS

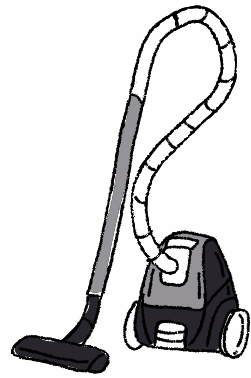

DAMMSUGARE



HINK
varmt vatten



MICROFIBERMOPP
3 olika moppar



STYV BORSTE



JONTEC FORWARD




JONTEC TENSOL

ALTERNATIV:
Skurmaskin kan användas vid gröna moment




SKURMASKIN

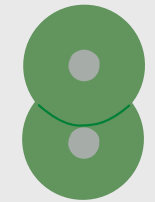

RENGÖRINGSPADS
gröna

Endast en gång,
rekommenderas
efter installation
och före första
användningen av
golvet.

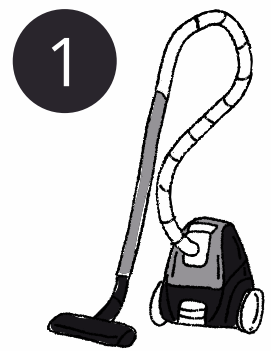

DAMMSUGARE

50 ml Jontec Forward
för varje liter lösning.
(1 L per 15 km²)




varmt vatten



Skura golvet med
mikrofibermopp.
Använd olika moppar
för olika skurmedel.
Byt vatten emellan.



Vänta ungefär
10 min.
Låt det inte
torka helt!

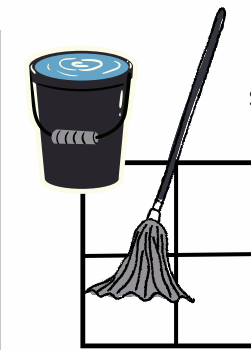

Skura noga med
rent varmt vatten
så många gånger
som behövs för att
ta bort rester av
skurmedlet.




Låt torka
ordentligt!



Utför
DAGLIGEN
RENGÖRING!

EFTER INSTALLATION


MATERIAL SOM BEHÖVS

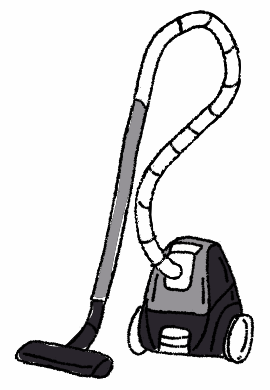

DAMMSUGARE



HINK varmt vatten

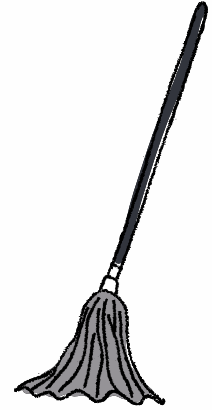

MICROFIBERMOPP 3 olika moppar



STYV BORSTE




JONTEC FORWARD




JONTEC TENSOL

ALTERNATIV:
Skurmaskin kan användas vid gröna moment

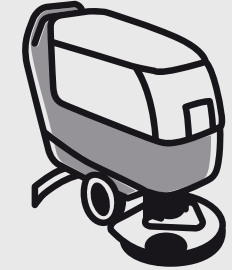


SKURMASKIN

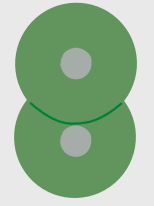

RENGÖRINGSPADS gröna

För daglig rengöring

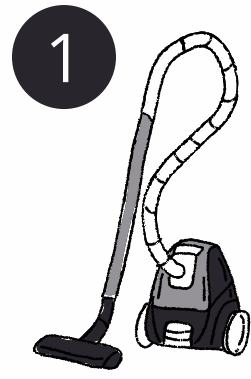


DAMMSUGA

25 ml Jontec Tensol för varje liter lösning. (1 L per 25 km²)



varmt vatten

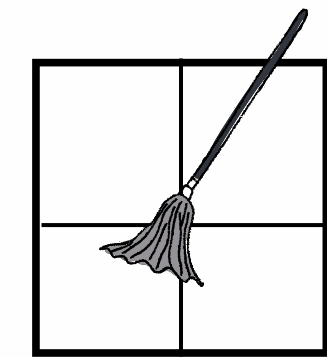

Skura golvet med mikrofiber mopp. Använd olika moppar för olika skurmedel. Byt vatten emellan.




Låt torka ordentligt!

4

DAGLIG RENGÖRING

För grov rengöring

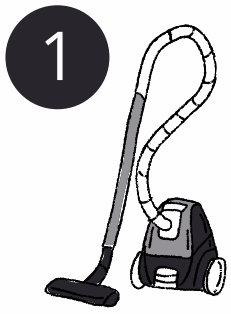


DAMMSUGA

200 ml Jontec Forward för varje liter lösning. (1 L per 15 km²)




varmt vatten

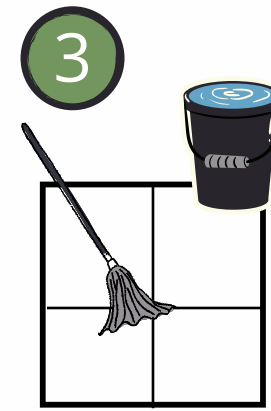


Skura golvet med mikrofiber mopp. Använd olika moppar för olika skurmedel. Byt vatten emellan.

4 Vänta ca 5min, låt inte tork helt!

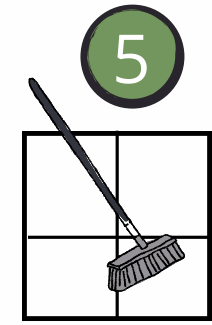

Skrubba med styv borste.

6 Vänta ca 5min, låt inte tork helt!

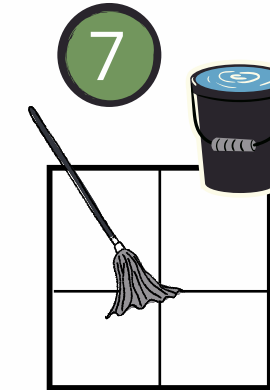

Skura noga med rent varmt vatten så många gånger som behövs för att ta bort rester av skurmedlet.

Låt torka ordentligt!

8



GROV RENGÖRING