

Instalación de Grifería para Cocinas **FDU**


1. Primero, saque el tornillo de fijación (5) y retire la arandela (3).
2. Fije el cuerpo principal, la base y las mangueras flexibles a través del agujero prefabricado de su lavaplatos.
3. Luego fije la arandela (3), la tuerca de fijación (4) y tornillo de fijación (5). La última pieza que instale debe ser firmemente fijada a la parte inferior del lavaplatos.
4. Conecte las mangueras flexibles a la red de agua.
5. Debe considerar lo siguiente:
 - Que la tubería esté limpia
 - Que la tubería de la red de agua no tenga rebabas.
 - NO usar cinta de Teflón en la manguera de entrada de agua
 - Cuando las mangueras sean conectadas deben ser apretadas con las manos, sin herramientas de manera de evitar una filtración de agua, pero sin quebrar el material y poner en riesgo la seguridad estructural de la grifería.
 - Evite instalar las mangueras de manera que queden muy torcidas.



KITCHEN
CENTER

Importa y Distribuye:
Kitchen Center S.P.A
Av. El Salto 3485, Santiago, Chile
www.kitchencenter.cl

www.kitchencenter.cl

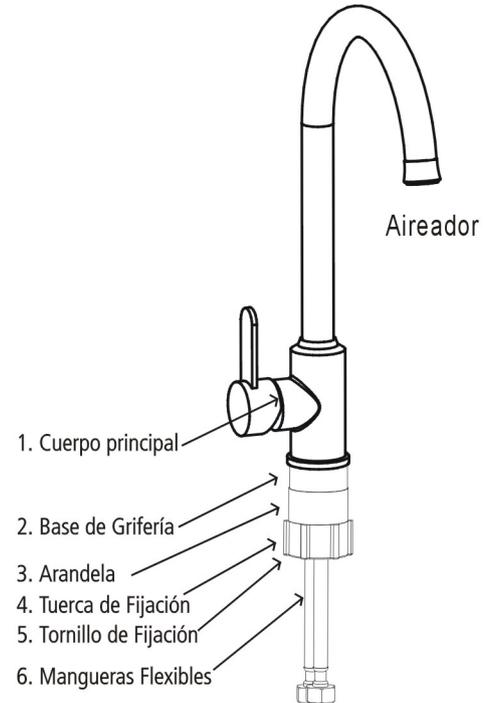

* Dibujo de referencia