


- A** = n. 2
- B** = n. 1
- C** = n. 2
- D** = n. 21
- E** = n. 1
- F** = n. 1
- G** = n. 1
- H** = n. 4
- I** = n. 2
- L** = n. 1
- M** = n. 4
- N** = n. 8
- O** = n. 4
- P** = n. 16



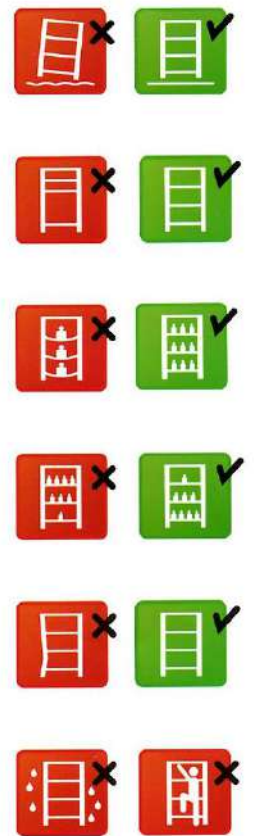

ASSEMBLY

Assemble the adjustable feet **M** on the base **B**. Insert the sides **A** in the base **B**. Assemble the back **C**, fixing them to the sides **A** with relative plugs **D**. Fit the top **E** at a distance of 1,5 cm from the rabbet to allow the door to be inserted. Assemble the left door **F** (without lock hole) first. Insert the right door **G** and lower the whole top **E** to the rabbet, fixing it with the relative plugs **D**. Apply the door stops **H**, door block **I**, lock **L** and bolt cap **N**. Fit one shelf **O** at the height of the lock with the corresponding hooks **P**, and the remaining shelves at the required height.



MONTAGE

Einstellbare fussplatten **M** an regalstütze **B** montieren. Die Seitenwände **A** in den Boden **B** einsetzen. Die Rückwände montieren **C** und dazu mit den dafür vorgesehenen Stiften **D** an den Seitenwänden **A** befestigen. Die Abdeckung **E** aufsetzen und einen Abstand von ca. 1,5 cm bis zum Anschlag lassen, damit die Türen eingesetzt werden können. Zuerst die linke Tür **F** (ohne Aussparung für das Türschloss) montieren. Die rechte Tür **G** einsetzen und die Abdeckung **E** bis zum Anschlag nach unten drücken und mit den dafür vorgesehenen Stiften **D** befestigen. Türanschläge **H**, Türstopper **I**, Schloss **L** und Schraubenabdeckungen anbringen **N**. Einen Einlegeboden **O** auf Höhe vom Schloss mit den entsprechenden Haken **P** einsetzen. Den anderen Einlegeböden auf der gewünschten Höhe einsetzen.