

# secu



**Let op: kijk op de verpakking welk type u gaat monteren. Lees voor montage de gehele instructie door**

## Algemene informatie

- SecuStrip Basic heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar. SecuStrip Plus heeft zelfs een kwaliteitsgarantie van 5 jaar (op fabricage fouten).
- SecuStrip Basic lengtes: binnendraaiend: 205cm, buitendraaiend: 211,5cm.
- SecuStrip Plus standaard lengtes: ramen: 150cm voordeur: 205cm, 230cm achterdeur: 211,5cm, 230cm.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).
- SecuStrip Plus voor voordeuren is ook toepasbaar op schuifpuien. Kijk op [www.secu.nl](http://www.secu.nl)
- SecuStrip Plus is ook leverbaar als maatwerk (afwijkende kleur, lengte of model). Kijk op [www.secu.nl/pages/secustrip-maatwerk](http://www.secu.nl/pages/secustrip-maatwerk)


## Politiekeurmerk Veilig Wonen Binnendraaiend/Voordeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofd- en bijzetslot, waarvan het bijzetslot voldoet aan  (plaatsing bijzetslot onder het hoofdslot).

## Buitendraaiend/Achterdeur

Voldoet aan  (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een  hoofdslot.

Zie visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen' op achterkant.

Voor meer informatie en tips, kijk op [www.secu.nl](http://www.secu.nl)

## Veiligheid bij montage en bij gebruik:

omdat de beide strips van dit kwaliteitsproduct zo zijn ontworpen dat die nauw op elkaar aansluiten, kunnen vingers daartussen bekneld raken. Zowel bij montage als bij het dichtdoen van de deur of raam is daarom voorzichtigheid geboden. Houd altijd uw vingers weg van de ruimte tussen de strips en zorg uiteraard ook dat andere zoals bijv. kinderen dat doen. Een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator) kan daarbij ook nuttig zijn; die kunt u bij uw bouwmarkt aanschaffen. En ons advies is dat degene die zorgt voor de montage, een veiligheidsbril en werkhandschoenen draagt.

## Algemene montage-handleiding


- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd VOLLEDIG voor! (1-toersschroeven diepte 35 mm - spaanplaatschroeven diepte 40 mm).
- Meet dikte deur i.v.m. lengte schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m. werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- De SecuStrips zijn boven en onder voorzien van 3 montage gaten kort op elkaar. Zorg ervoor dat deze 3 montage gaten altijd aan de onderzijde van deur of raam intact blijven (eventueel inkorten dus aan de bovenzijde!)
- Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV):
  1. Vergrendeling uit deur halen
  2. 'Proef' schroeven
  3. Vergrendeling terugplaatsen
  4. Controleer goede werking
  5. SecuStrip verder bevestigen
  6. Zorg ervoor dat u op voldoende afstand voorboort/schroeft van de bedieningsstang van de MPV. Nooit schroeven/bevestigen ter hoogte van de slotkasten/sluitkommen van de MPV.
- 7. Als alternatief kunt u navraag doen bij de leverancier of fabrikant van uw type MPV

• SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede voorzien van primer en evt. voorzien van kleur.

• SecuStrip overschilderen: Schuur goed op. Behandel met een primer geschikt voor kunststof. Werk af met nieuwe kleur.


• Volg de montage-instructie van uw specifieke SecuStrip.

## Benodigd voor montage



- boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
- boor 3,5 mm voor hardhout
- ijzerzaag nodig bij inkorten strip


## Indraai hulpje 1-toersschroeven

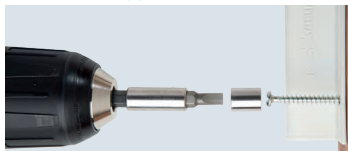

Inschroeffhulp, gebruiken in combinatie met standaard bithouder en **plat bit no. 5**

**Belangrijk:** Op lage snelheid indraaien, laatste slagen altijd met hand schroevendraaier!

## SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar binnen draaiend

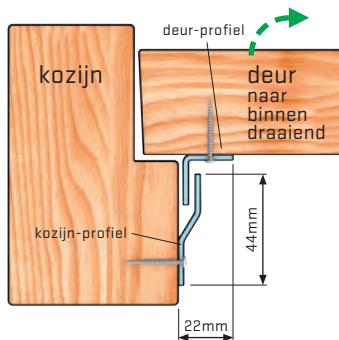


## inbraakwering



## verzinkt staal met epoxycoating

incl. 1-toersschroeven:  
**4x35mm**

## SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar buiten draaiend

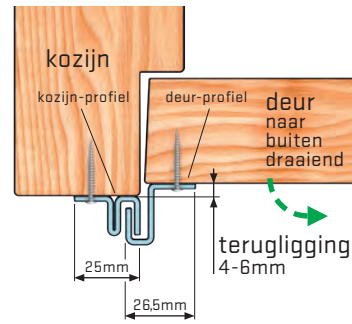

## inbraakwering



## verzinkt staal met epoxycoating

incl. 1-toersschroeven:  
**4x35mm**

## Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint. Wees voorzichtig met het gebruik van een schroefmachine. Hierdoor kunnen de schroefkoppen beschadigen. Laatste slagen altijd met een handschroevendraaier. En: vast is vast!

1. Plaats deur-profiel op de buitenkant van deur. Zorg voor  $\pm 2$ mm ruimte tussen hoek-profiel en kozijn, zodat deur of raam niet klemt. Plaats voorlopig met de 3 kleine spaanplaatschroeven boven, midden, onder. **Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.**
2. Monteer kozijn-profiel. Zorg voor enige ruimte tussen de profielen om schampen te voorkomen. Zet vast zoals bij stap 1.
3. Controleer goede werking van de deur.
4. Verwijder de spaanplaatschroeven en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven. Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje. Zie Indraai hulpje 1-toersschroeven.
5. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

## Montage-handleiding



Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint. Wees voorzichtig met het gebruik van een schroefmachine. Hierdoor kunnen de schroefkoppen beschadigen. Laatste slagen altijd met een handschroevendraaier. En: vast is vast!

1. Pas profielen eerst 'voor de hand'. Plaats kozijn-profiel op het kozijn, gelijk met de binnenzijde van de spanning.
2. Bevestig het kozijn profiel voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder) met de 3 kleine spaanplaatschroeven. **Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.**
3. Plaats het deur-profiel zodanig, dat de haak zich in het midden van het kozijn-profiel bevindt. Voorlopig op 3 punten bevestigen (boven, midden, onder) met de 3 kleine spaanplaatschroeven. **Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.**
4. Om goede werking te controleren, deur sluiten.
5. Verwijder spaanplaatschroeven en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven. Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje. Zie Indraai hulpje 1-toersschroeven.
6. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

# SecuStrip Plus Voordeur

# SecuStrip Plus Achterdeur

# SecuStrip ijzersterk de beste

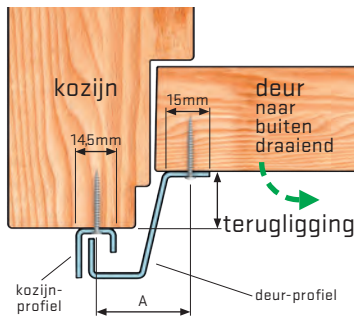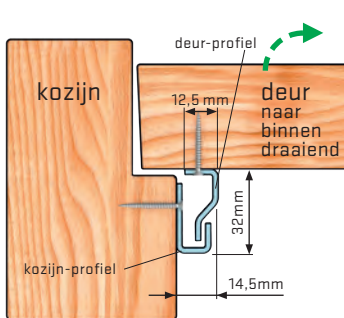

## inbraakwering



## inbraakwering



verzinkt staal met  
premium epoxycoating

verzinkt staal met  
premium epoxycoating

incl.  
spaanplaat-schroeven:  
4x40mm (vlakkop)

incl. schroeven:  
deur-profiel: 4x35mm (1-toers)  
kozijn-profiel: 4x40mm (vlakkop)

### Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint. Wees voorzichtig met het gebruik van een schroefmachine. Hierdoor kunnen de schroefkoppen beschadigen. Laatste slagen altijd met een handschroevendraaier. En: vast is vast!

- Plaats deur-profiel. Zorg voor  $\pm 2$  mm ruimte tussen profiel en kozijn. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder) met de 3 kleine spaanplaatschroeven.
- Monteer kozijn-profiel. Let er op dat profielen elkaar niet raken. Bevestig ook voorlopig op 3 punten met de 3 kleine spaanplaatschroeven.
- Om goede werking te controleren, deur of raam sluiten.
- Aftekenen en voorboren, verwijder de tijdelijke kleine spaanplaatschroeven. Bevestig alle schroeven.
- Als het deur-profiel de schroeven schampt van het kozijn-profiel: de schroefgaten in het kozijn-profiel iets opboren zodat de schroefkoppen verzinken.

### Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint. Wees voorzichtig met het gebruik van een schroefmachine. Hierdoor kunnen de schroefkoppen beschadigen. Laatste slagen altijd met een handschroevendraaier. En: vast is vast!

Controleer of uw terugligging (zie afbeelding hierboven) overeenkomt met die van de SecuStrip.

Verkrijgbare terugliggingen (in mm):  
0-6 7-13 14-20 21-27

Dit model is over het algemeen ook geschikt om te gebruiken i.c.m. een MeerPuntsVergrendeling (MPV) in de deur. Indien er een MPV aanwezig is, zie opmerkingen MPV bij algemene montage handleiding.

- Bepaal de plaats van het deur-profiel op de deur en het kozijn-profiel op het kozijn. Zorg ervoor dat de max. afstand tussen beide schroefbevestigingen (A) 35mm is.
- Deur-profiel dient zo geplaatst te worden dat deze zich links van het midden in het kozijn-profiel bevindt.
- Plaats deur-profiel. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder) met de 3 kleine spaanplaatschroeven. **Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.** Controleer goede werking van de deur.
- Plaats kozijn-profiel op het kozijn (zie stap 2). Teken af en boor voor, bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder), met de 3 kleine spaanplaatschroeven. Controleer goede werking van de deur.
- Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven. Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje. Zie indraai hulpje 1-toersschroeven
- Kozijn profiel definitief bevestigen. Profiel kan altijd enigszins na gesteld worden d.m.v. de sleufgaten (bijv. tijdens seizoenswisselingen).
- Bevestig de meegeleverde afdekkapjes op de 1-toersschroeven.



Stop voor stap montage  
filmpjes SecuStrip Plus:



<http://go.secu.nl/montageplus>



of

SecuStrip  
Basic

+ of =  
SecuStrip  
Plus



Situatie voldoet aan PKWV  
(3 minuten inbraakbestendig)

Bestaande situatie voldoet niet aan PKWV



+

SecuStrip Plus  
Voordeur

=



+

SecuStrip Plus  
Achterdeur

=

