


### SecuGuard Doorvalbeveiliging Slimline **op de dag**, montage op hout

#### Benodigd

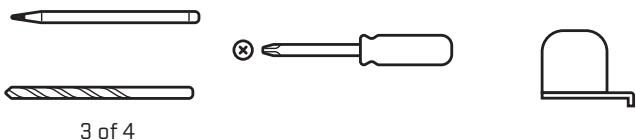

3 of 4

- Als u geen maatwerk heeft besteld moet u de buislengte bepalen. Meet de dagmaat van het kozijn en tel daar 42mm bij op voor de aluminium buis en 66mm voor het RVS draadeind. Zaag op maat.



- De complete set van draadeind, buis en steunen moet voor montage in elkaar gezet worden.

- Draai een steun op 1 zijde van het draadeind.




- Schuif de aluminium buis over het draadeind.

- Draai de 2e steun aan de andere zijde van het draadeind.

- De Slimline doorvalbeveiliging is gereed voor montage.



Lees voor het monteren de complete handleiding een keer aandachtig door.

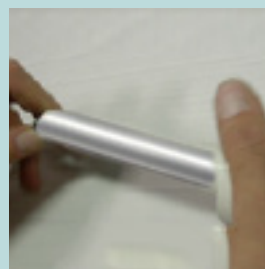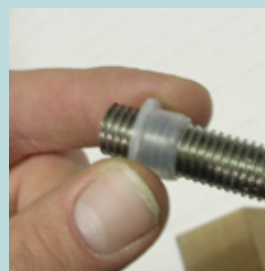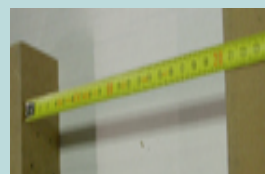

### SecuGuard Doorvalbeveiliging Slimline op de dag, montage op hout

- Plaats het geheel op het kozijn.
- De steunen een slag in of uit draaien zodat het geheel goed op het kozijn zit. Zorg dat de montage punten naar voren op het kozijn liggen.
- Teken aan beide zijde de montagegaten af.
- Boor voor met een  $\varnothing 3$ mm boor geschikt voor hout. Bij hardhout voorboren met 4mm
- Zet het geheel vast met de meegeleverde spaanplaatschroeven 5x60.
- Doe de meegeleverde afdekdopjes in de montagepunten voor een fraaie afwerking.

**De SecuGuard Doorvalbeveiliging is nu correct gemonteerd**

