




iPhone 6 monteringsinstrukser

1. Gør bagsiden af din iPhone ren, og læg den på skærmen (sørg for at underlaget er rent, så man undgår ridser i skærmen)

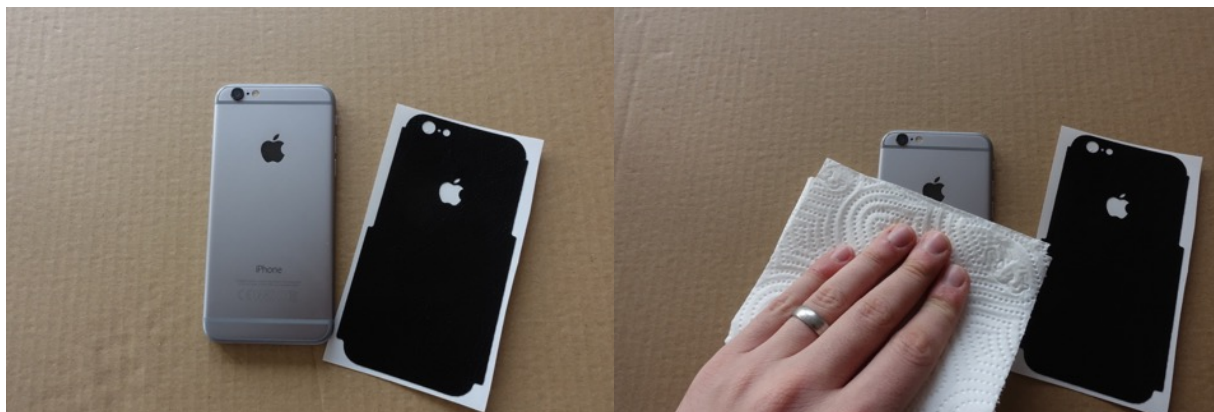

2. Adskil skin fra bagpapir, og placer det på bagsiden af iPhone'en. Monteringens består af 2 faser. Først kommer selve bagsiden på, bagefter fastgøres siderne.



Skinnet skal 'lægges' ned på telefonen gradvist fra toppen af telefonen. Dvs. start med at få hullet til kamera/blitz til at passe, herefter Apple logoet, og til slut bunden.



Hullerne samt Apple logoet skal passe perfekt, mens skinnet i bunden skal have lige langt til begge sider og hjørner, når man ser ned på skinnet direkte oppe fra.



Hvis du opdager undervejs at det kommer lidt skævt på, så riv det tilbage/af igen, i en hurtig bevægelse.

3. Når skinnet sidder perfekt på bagsiden, gnub det da lidt på plads. Find herefter en hårtørrer frem for at fastkøre skinnets sider til iPhone.
4. For at skinnet kan klæbe sig helt ind til de buede kanter på siderne af en iPhone 6, kræves lidt varme for at blødgøre skinnet under monteringen, så det kan sættes sig helt fast.
Brug derfor en hårtørrer på højeste varmeindstilling, til i få sekunder at varme siden af skinnet op, inden det gnubbes på med fingeren.



Start med siderne, en ad gangen, og top og bund til slut. Varm op i få sekunder, og gnid det herefter på siden af skindet med en finger i nogle sekunder, til det sidder helt tæt fast. Jo længere du gnider, des bedre sætter det sig fast.



Hvis der er nogle enkle kanter eller hjørner der ikke har sat sig helt fast, kan de varmes hurtig op igen, og derefter gnubbes igen. Det kan ikke gøres for meget. Efter nogle timer har skinnet sat sig helt fast, men er naturligvis lige så let at fjerne igen som til iPhone 4/5.

Skinnet efterlader ingen spor på telefonen ved afmontering, (rives bare af med fingrene) men kan ikke genanvendes når det først er fjernet.



