


🔪 プラスドライバーをご用意下さい

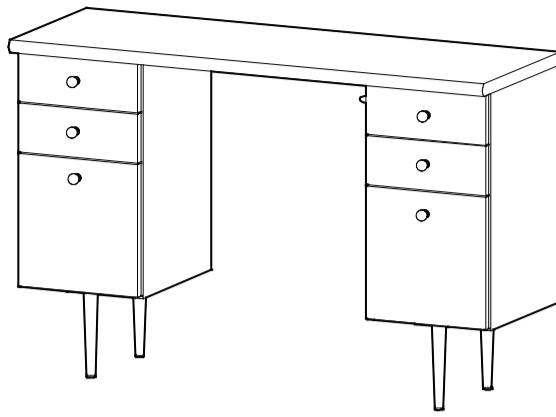

梱包内容 ※ 組み立てを始める前に下記内容を必ずご確認ください。

<p>A 天板 × 1</p>	<p>B チェスト 左(コンセント付) × 1</p>	<p>C チェスト 右 × 1</p>	<p>⚠️ 取り扱い注意事項</p> <p>※ 組み立てる前に全部品の数量をご確認ください。</p> <p>※ 毛布等の柔らかい布を敷き、その上で組み立てて下さい。</p> <p>※ 必ず二人以上で組み立てて下さい。</p> <p>※ 組み立て中および完成後の商品を移動する際に、押したり引いたりしないで下さい。事故、破損の原因となります。</p> <p>※ 重量がありますので十分に注意して起こして下さい。</p> <p>※ 脚を軸にして起こしますと事故、破損の原因となります。商品を起こす際は持ち上げて起こすようにして下さい。</p>	
<p>D ハンガー × 1</p>	<p>E 脚部 × 4</p>	<p>F 木ダボ × 4</p>		
<p>G ボルト M6x35 × 8</p>	<p>H ボルト M6x15 × 16</p>	<p>I トラスネジ M4x25 × 2</p>		
<p>J レンチ × 1</p>	<p>K タッピング ワッシャー ネジ M5x25 × 1</p>	<p>L 平ワッシャー × 1</p>		

1

- 傷がつかないように毛布などを敷いた上に B チェスト 左(コンセント付)と C チェスト 右を置きます。
- 両チェストから全ての引き出しを取り外します。
- 引き出しに逆向きに取り付いている取っ手を取り外したあと、図のように引き出しに取っ手を取り付けてください。

取っ手の取り付け方

2

- 傷がつかないように毛布などを敷いた上に A 天板を裏返して置きます。
- A 天板の3つ並んだ真ん中の穴に F 木ダボを嵌めます(ダボ 計4箇所)
- B チェスト 左を2名以上で逆さ向きにして持ち上げ、天板に載せます。その時に A 天板に嵌めた F 木ダボと B チェスト 左の穴が合うように置いて下さい。
- C チェスト 右も同様に天板の上に設置します。
- チェスト側の穴から G ボルトを通し、A 天板と両チェストを固定します。(ボルト 計8箇所)

※ ボルトの締結は初め仮締めにて行い、全てのボルトの仮締めが終わってから、本締めを行ってください。

※ チェスト 左はコンセントがあるほうを内側、チェスト 右は側面に穴があいているほうを内側に設置して下さい。

3

- チェストを取り付けた本体に E 脚部を H ボルトで固定します。(脚部 計4箇所 / ボルト 計16箇所)
- C チェスト 右の側面の穴に D ハンガーを I ネジで固定します。(ネジ 計2箇所)

※ C チェスト 右の内側から I ネジを通してください。

4

- 二人以上でゆっくりと起こします。
- 1で取り外していた全ての引き出しを入れ直して完成です。

⚠️ 注意

※ 使用する全てのボルト締付けはもれなく確実に行って下さい。締付け不足でのご使用は大変危険です。また締結したボルトに緩みがないか定期的にご確認ください。