


**kleider
eisen**



Erich

Aufbauanleitung - Manual

Brauchst Du Unterstützung? support@kleidereisen.de

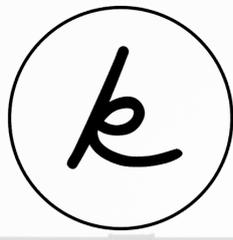

kleider
eisen

5x




2x




3x



1x

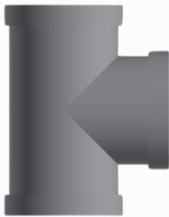

2x

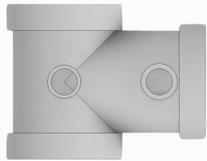

+



2x



25cm

1x



50cm

8x



90cm

6x



6x



3x



Dir fehlt ein Teil? support@kleidereisen.de

Aufbauhinweis:

Es kann vorkommen, dass die Gewinde nicht direkt korrekt ausgerichtet sind. Hier lässt sich mit einer weiteren **leicht** in das Gewinde montierte Stange ein Hebeleffekt bewirken. Damit können die Gewinde ohne großen Kraftaufwand, parallel ausgerichtet werden.

1. Kopfstück



2. Vertikale Stangen + Flansch

3x Versionen




Filz pads aufkleben

3. Wandbefestigungen

2x Versionen



4. Querstange + Klemmen

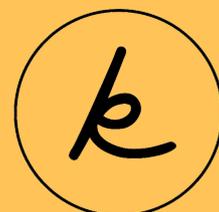

Mittlere Schrauben **noch nicht** vollständig festziehen

5. Querstange einfügen




Äußere Klemmen Schrauben noch **NICHT** festziehen -
Schrauben sollten noch nicht auf der Stange aufliegen

Tipp: Schraublöcher der Klemmen zur Wand richten

Etwas war nicht ganz klar? support@kleidereisen.de

6. Kopfstück + vertikale Stangen

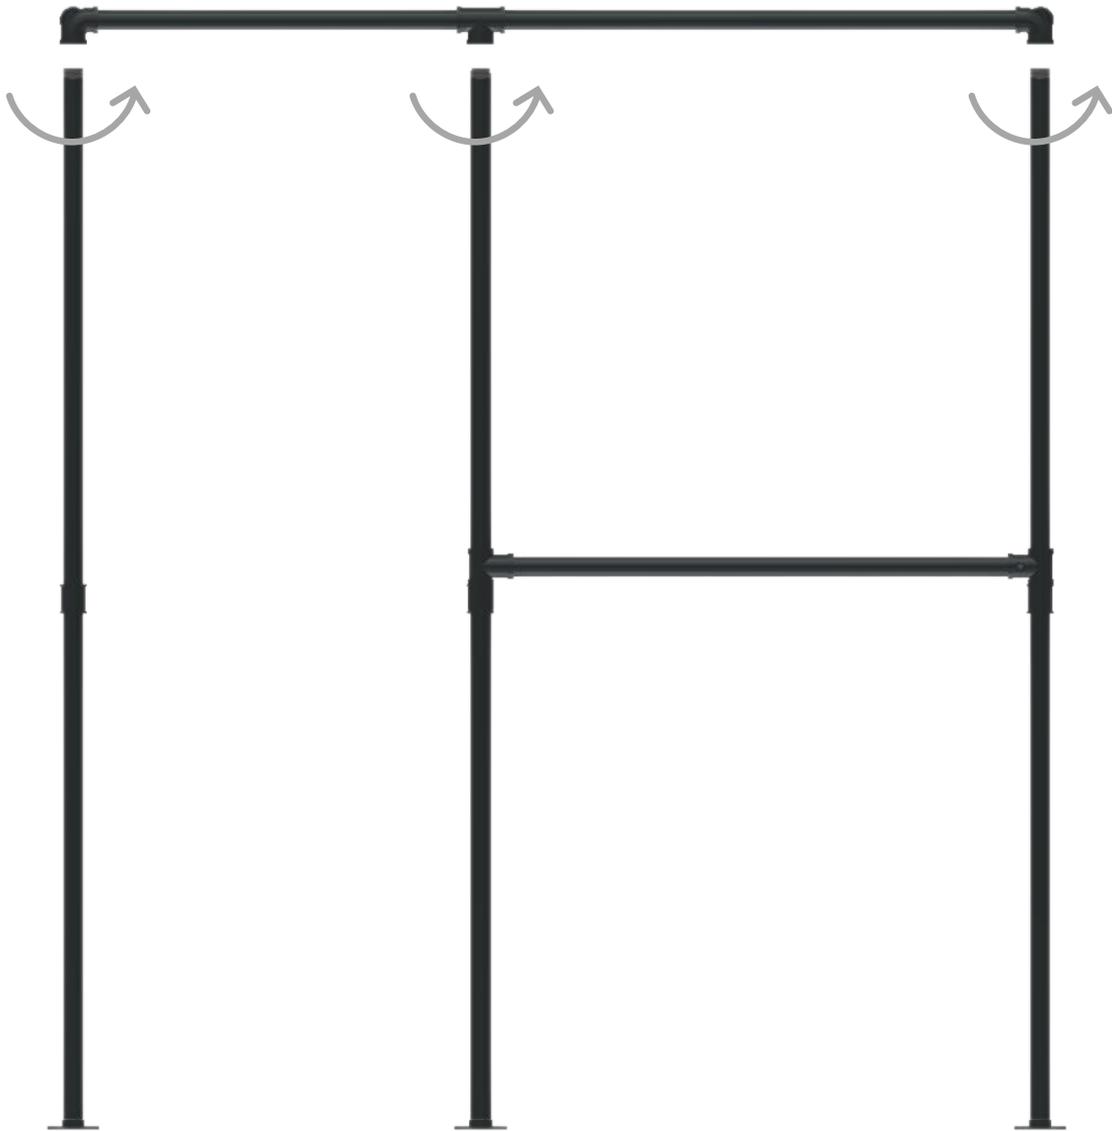

Anschließend die Klemmen Schrauben festziehen

Tipp: Schraublöcher der Klemmen zur Wand richten

Etwas war nicht ganz klar? support@kleidereisen.de

7. Wandbefestigungen




Anschließend die Klemmen Schrauben festziehen

Tipp: Schraublöcher der Klemmen zur Wand richten

Etwas war nicht ganz klar? support@kleidereisen.de

8. Bohrlöcher anzeichnen

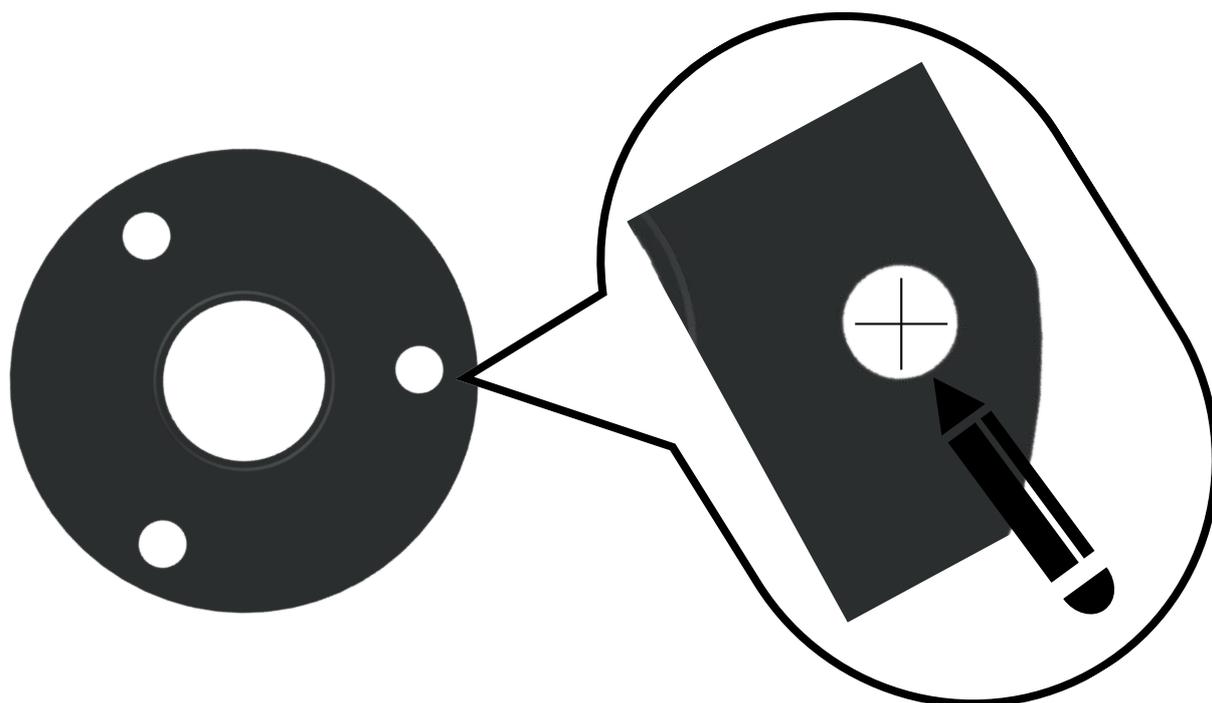


Fertige Stange hierfür an die Wand halten

Bohrhinweise beachten! Nächste Seite


9. Bohren

Wandanweisung beachten!!

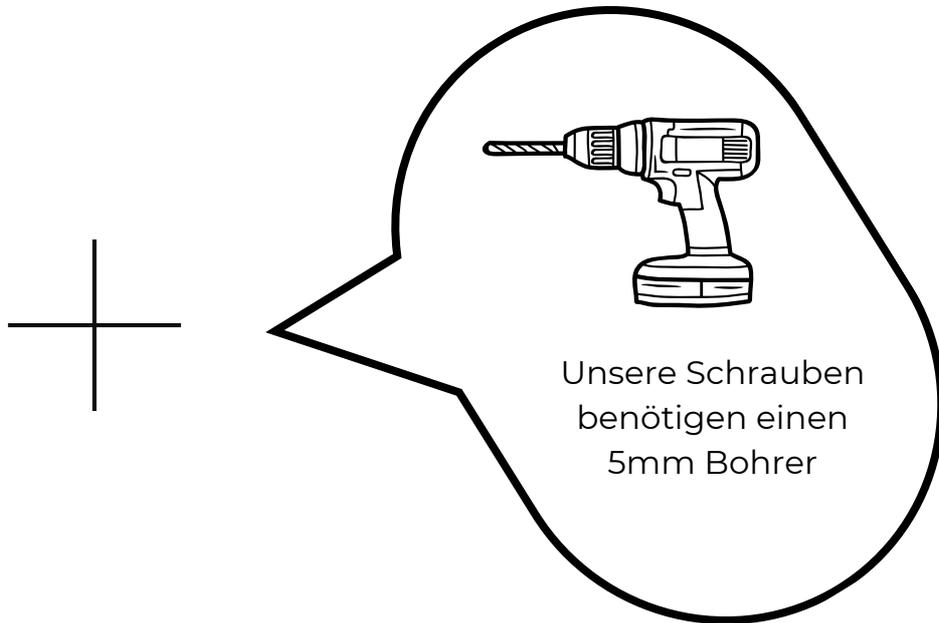

Beton - Ziegelwand	Holzwand	Rigipswand	Stahlbeton
Unsere Schrauben und Dübel	Lange Holzschrauben - Keine Dübel	Gipskartondübel oder Hohlraumdübel + passende Schrauben	Metallschrauben selbstschneidend.
Normaler Beton Bohrer	Normaler Bohrer	Normaler Bohrer	Stahlbohrer
Loch in Dübelgröße bohren	Dünnes Pilotloch + anschließend Schraube händisch eindrehen	Loch in Dübelgröße bohren	Dünnes Pilotloch + anschließend selbstschneidende Schraube eindreihen

10. Dübel einschlagen

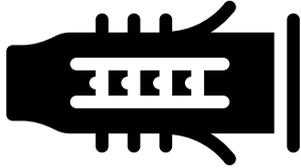

Dübel **vorsichtig** einschlagen

11. Erich festschrauben



Tipp: Nach dem reinschrauben können die Stangen unter der Muffe noch leicht rausgeschraubt werden. Dies verleiht der Stange zusätzlich Stabilität