
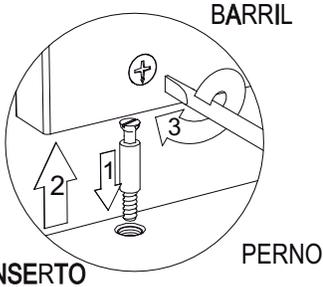


Manual de Armado


Conjunto Operativo

Elementos

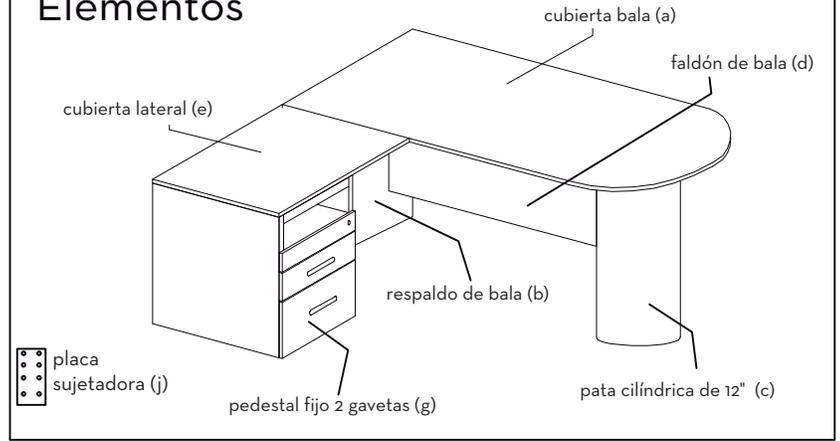


- UNIÓN CON MINIFIX:**
1. Atornillar PERNO hasta el tope del INSERTO.
 2. Introducir los PERNOS dentro del BARRIL, con la flecha apuntando al PERNO.
 3. Girar el BARRIL con desarmador hasta fijar el PERNO.
 4. Coloque un TAPÓN sobre cada BARRIL.


Paso 1
Se fija el faldón de la bala a su respaldo mediante minifix.

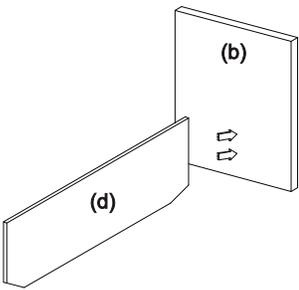


Paso 2
Se fija la base a la cara inferior de la cubierta usando minifix.

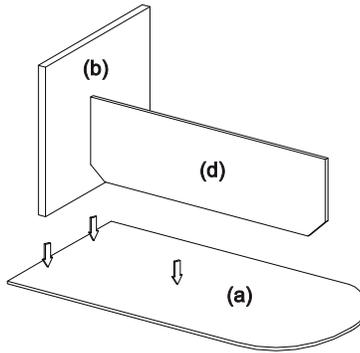


Paso 3
Use pijas de 8 x 5/8 para unir la pata cilíndrica a la cubierta. Píjela también la mitad de la placa sujetadora del lado que se colocará el lateral.

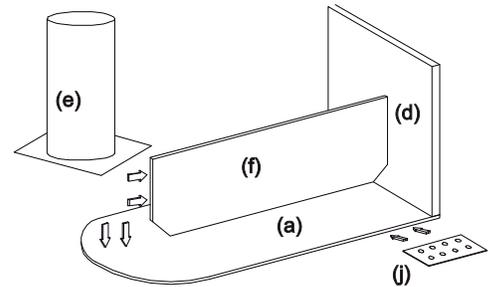


Paso 4
Retire los tornillos de cada jaladera. Acomódela al exterior y vuelva a atornillar.

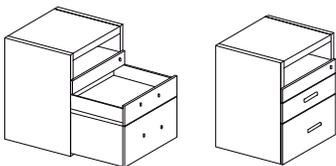

Paso 5
Píjela el pedestal a la cubierta por las cuatro esquinas inferiores con pijas de 8x11/2".

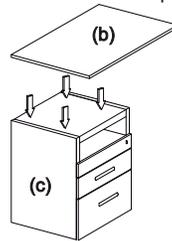

Paso 6
Píjela la cubierta lateral sobre la placa sujetadora con pijas de 8x5/8".

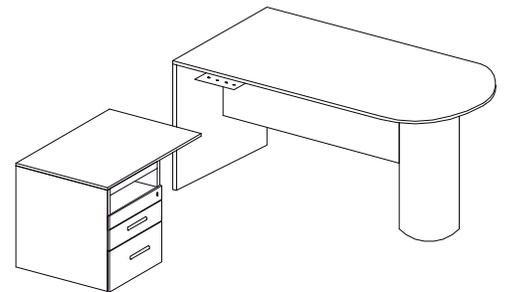

Paso 7
Verifique la estabilidad, la estructura y la calidad del ensamble del conjunto en todas sus uniones.

