

Español

semihandmade

Manual de Instalación

De parte de todos nosotros, gracias por elegir

semihandmade

Este manual de instrucciones se creó en el espíritu del movimiento Hágalo-Usted-Mismo, mientras que al mismo tiempo sirve para ayudar a los profesionales a entender la diferencia entre una instalación estándar de Ikea y una de Semihandmade.

Realmente apreciamos su preferencia y estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en nosotros. Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos y el mejor servicio al cliente. Haremos todo lo posible para satisfacer sus expectativas y proporcionar una experiencia verdaderamente única.

¡Gracias de nuevo! Esperamos servirle por muchos años por venir.

Atentamente,

John McDonald, Fundador

Descargo de Responsabilidad

Las puertas Semihandmade™, las caras de los cajones, los paneles, las molduras, los accesorios y la ferretería están diseñados para ser instalados por personas calificadas.

Las sugerencias de este manual se proporcionan con fines informativos solamente. Semihandmade no garantiza la eficacia de la instrucción proporcionada en este manual, como variables imprevistas - tales como pared y techo existente, las condiciones del suelo, los elementos personalizados integrados, y los diseños alternativos - pueden hacer estas sugerencias debatibles. Igualmente, Semihandmade no garantiza que esta información esté actualizada. Para preguntas relacionadas a los productos, especificaciones o utilizaciones de Ikea®, por favor consulte los manuales proporcionados por Ikea®.

Semihandmade no se hará responsable en contrato, o de cualquier otra manera, a cualquier persona o entidad por cualquier daño a la propiedad, gastos adicionales incurridos, lesiones, pérdida de la vida, u otra responsabilidad asociada con el uso de este manual o productos Semihandmade.

Instrucciones Generales de Seguridad

- Lea y entienda todas las instrucciones de instalación antes de comenzar la instalación de su proyecto. Conserve una copia de las presentes guías e instrucciones para futuras consultas. El no seguir las instrucciones puede resultar en daños a la propiedad, lesiones corporales, o pérdida de la vida.
- Lea y entienda todas las instrucciones de seguridad asociadas con las herramientas necesarias para su proyecto.
- Nunca use una herramienta sin un entrenamiento de seguridad adecuada.
- Nunca use una herramienta eléctrica sin compañía.
- Siga siempre las pautas de elevación segura.
- Siempre use gafas de protección.
- Mantenga a los niños alejados.
- Sea consciente de las tuberías de agua y electricidad cuando haga perforaciones en las paredes.

***Ikea® es una marca Registrada de Inter IKEA Systems B. V. y no está afiliada a Semihandmade, Inc.**

Instrucciones de Cuidado y Limpieza

A. Medidas Precautorias

1. Limpie todas las superficies para eliminar todos los líquidos inmediatamente.
2. Evite la luz solar directa.
3. Asegúrese de que los electrodomésticos-especialmente los lavavajillas-estén correctamente instalados y aislados.
4. Nunca “ventile” su horno o lavavajillas semi-abriendo la puerta del electrodoméstico.
5. Evite acercarse a radiadores, calentadores o unidades de calefacción móviles.
6. Proteja las superficies cuando utilice herramientas punzantes o equipos voluminosos.

B. Limpieza Ocasional

1. Las superficies deben limpiarse con un trapo suave y no abrasivo ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave, seguido de una pasada con un trapo no abrasivo igualmente suave, pero seco.
2. Evite todos los compuestos de limpieza con reactivos alcalinos como el amoníaco o el alcohol.
3. No abrillantar o pulir las puertas de termofoil (Supermatte) o melamina texturizada (Impresiones).
4. Para las chapas de madera real, el aceite de naranja y la cera de naranja se pueden utilizar sobre una base infrecuente, pero deben ser aplicados primero a un trapo limpio, no abrasivo - no directamente en la superficie recubierta. Siempre es mejor probar sobre un área pequeña en la parte posterior de una puerta o una gaveta para estar seguro de que no hay efectos adversos.

Contenido

A

Puertas y Caras de los Cajones

Página.25

B

Instalación de Relleno

Página.29

C

Instalación del Panel

Página.31

D

Instalación de Rodapié/Pedestal

Página.33

E

Instalación de Moldura Superior/ Moldura de Iluminación

Página.36


F

Instalación de Estantes Flotantes

Página.39

A

Puertas y Caras de los Cajones

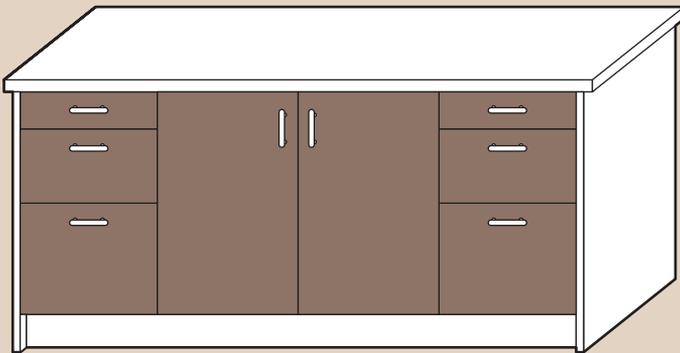

Herramientas Necesarias



Manual de
Ikea





Destornillador

Aviso

Todas las puertas y las caras de los cajones Semihandmade estándar se perforan de la misma manera que las puertas y las caras de cajones de Ikea. Las puertas y caras de cajones Semihandmade están diseñadas para funcionar en conjunto con las bisagras y cajones comprados en Ikea y con los manuales de instrucciones proporcionados por Ikea.

A1


Las bisagras se colocan en los orificios de la bisagra y se arrastran presionando la barra de tensión hacia abajo.

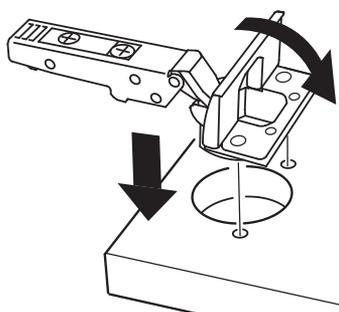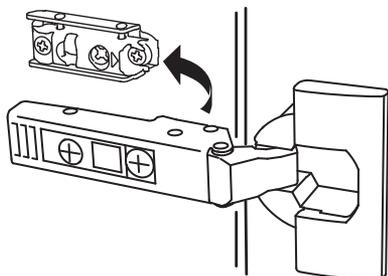

Coloque las puertas en el marco del gabinete según las instrucciones de Ikea.

A2

Las bisagras son regulables en varias direcciones.

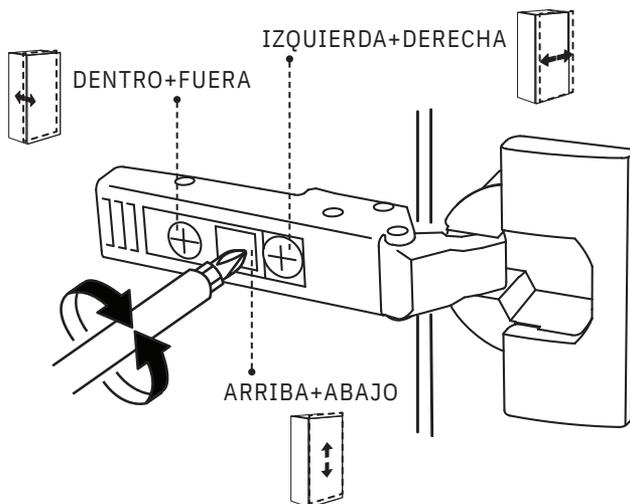


A3

Coloque los tapones metálicos en las caras de los cajones. A continuación, se muestra un ejemplo común de una combinación de cajón bajo, medio y alto.



NOTA:

Tenga en cuenta que los tapones de metal se sientan de manera diferente en el cajón inferior.



CAJÓN ALTO 5 pulg.

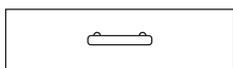

CAJÓN MEDIANO 10 pulg.

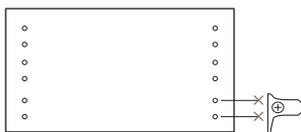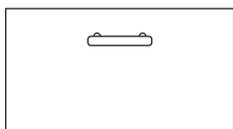

CAJÓN BAJO 15 pulg.

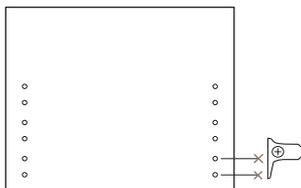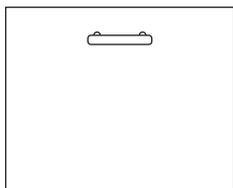

Delantero

Trasero


NOTA:

Puede ser difícil distinguir la parte superior de la parte inferior en cajones medianos (10 pulg.) El agujero inferior está a 1 1/2 pulg. del borde, mientras que la parte superior está a 1 5/8 pulg. del borde.




A4

Coloque las caras de los cajones según las instrucciones de Ikea.

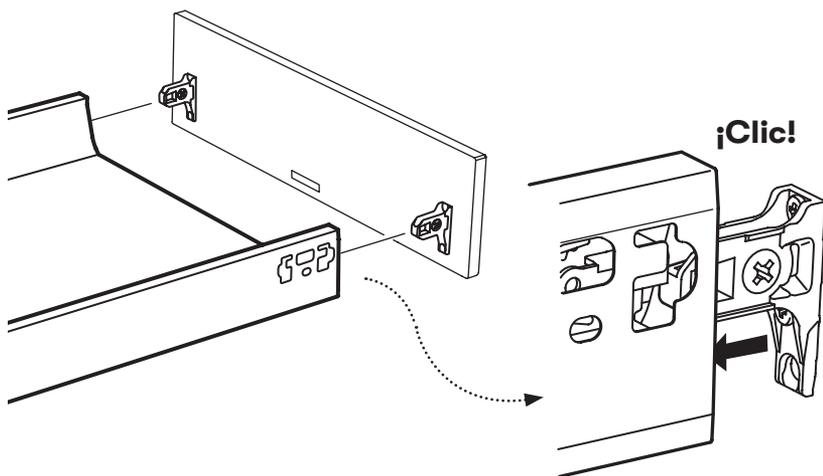


Las caras de los cajones son ajustables.

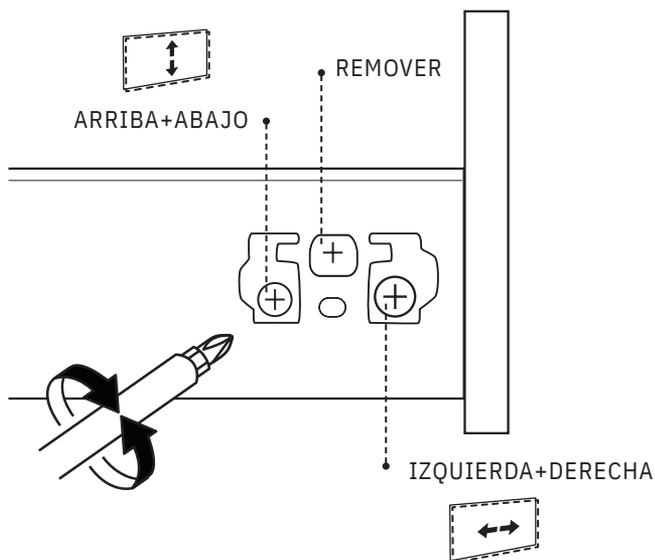

B

Instalación de Relleno

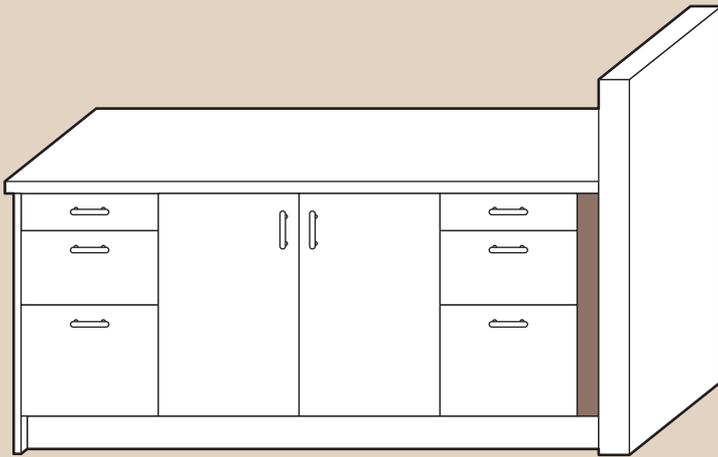


Herramientas y Ferretería Requerida




Tornillos de 1 1/4 pulg.



Destornillador

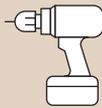


Taladro

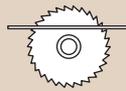

Sierra



Lápiz

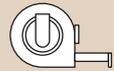


Cinta de medir

Aviso

Los rellenos Semihandmade se producen a una anchura de 4 pulg. e igual a la altura del armario adyacente (30 pulg., 40 pulg.) o se pueden cortar desde 93 pulg. del pedestal/moldura. Estas instrucciones muestran cómo instalar sus rellenos en línea con las cajas de gabinete. Para instalar los rellenos al ras con las puertas y las caras de los cajones, por favor consulte con un instalador profesional.


B1

Determine el ancho específico del relleno necesario.

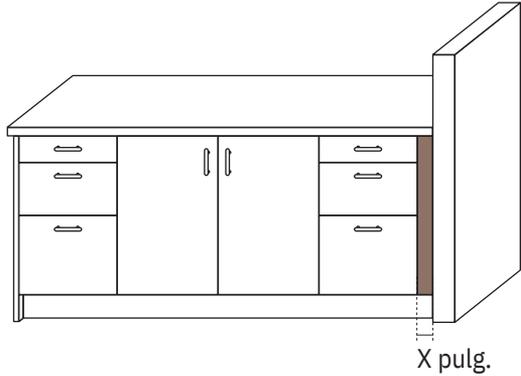

B2



Marque y ajuste el relleno en la dimensión requerida.

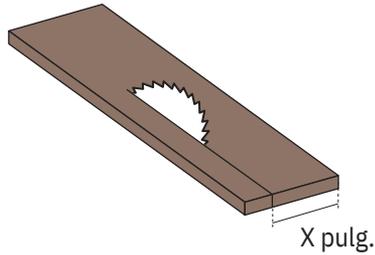

B3


Coloque el relleno donde sea necesario. Taladre tornillos a través del interior del marco del gabinete en el relleno. Es necesario perforar estos orificios de antemano para evitar la separación.

Con este método, los rellenos están diseñados para ser instalados en línea con la parte delantera del marco del gabinete y no para ser alineados con puertas/frente de cajones.

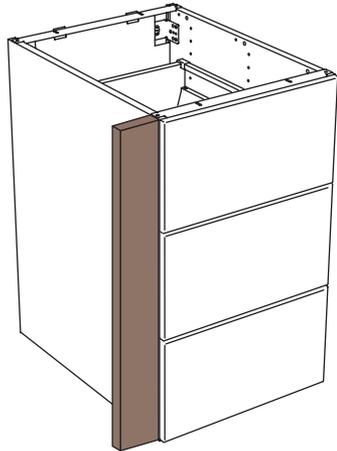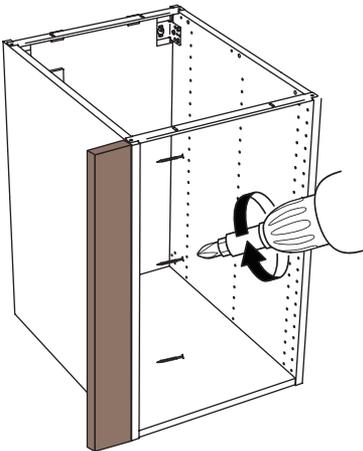

C

Instalación del Panel

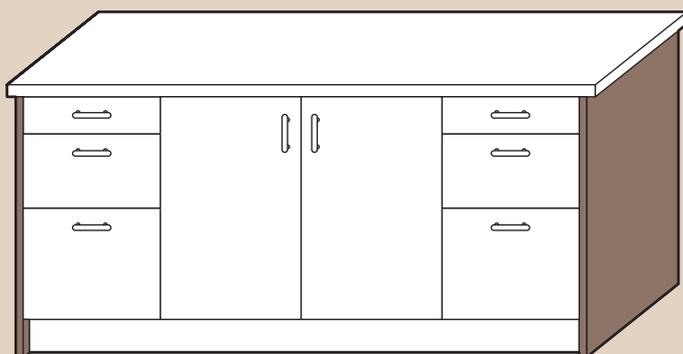

Herramientas y Ferretería Requerida



Abrazadera




Tornillos de 1 ¼
pulg.



Destornillador



Taladro

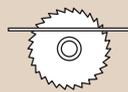

Sierra



Lápiz




Cinta de medir

Aviso

Los paneles Semihandmade son de ¾ pulg. de espesor. Los paneles se fabrican extra grandes y necesitan ser recortados en el sitio. Los paneles de base y de altura están diseñados para cubrir de la parte superior del marco del gabinete hasta el piso. Todos los paneles se extienden más allá de las puertas/frente de los cajones aproximadamente a ½ pulg. para lograr un aspecto bien incorporado. Esto equivale a aproximadamente 1 pulg. fuera del marco del gabinete. Los paneles de pared pueden extenderse más abajo que el marco del gabinete para capturar rodapié/pedestal, moldura de iluminación, o se puede recortar a la altura del marco del gabinete (moldura superior).


C1

Mida la altura y profundidad del panel necesario.

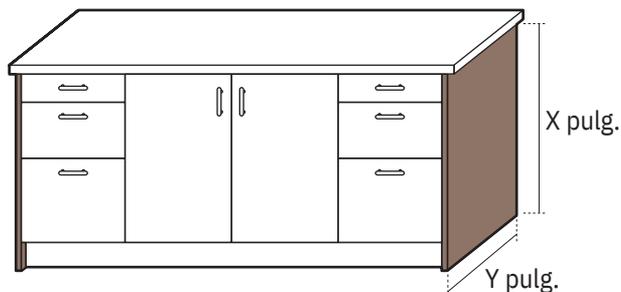


C2

Marque y recorte el panel en las dimensiones deseadas. Los bordes expuestos resultantes deben estar en dirección de la pared, techo o bajo la cubierta.

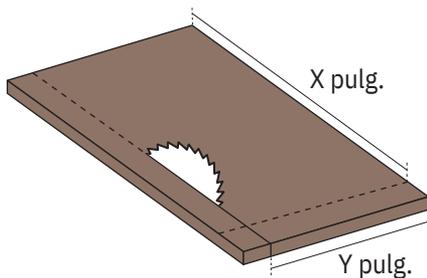

C3

Utilice abrazaderas para sostener el panel contra el lado del marco del gabinete para una instalación apropiada.

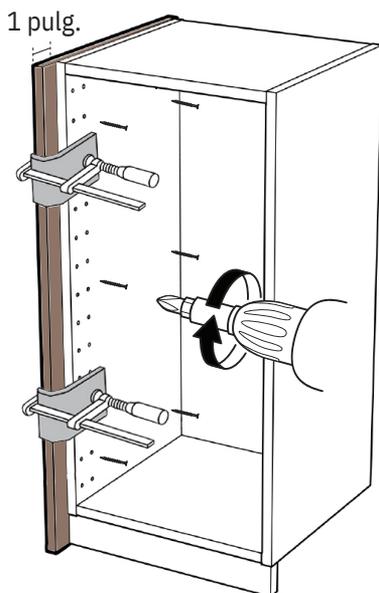


C4

Use tornillos de 1 ¼ pulg. para fijar el panel contra el lado del marco del gabinete. Se recomienda un mínimo de cuatro tornillos para una instalación adecuada.

D

Instalación de Rodapié/Pedestal

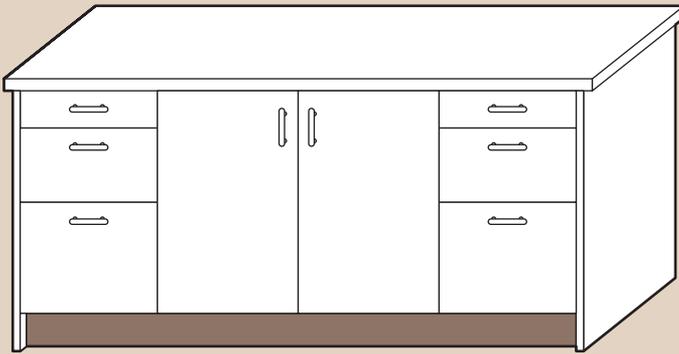

Herramientas y Ferretería Requerida




Manual de Ikea



Tornillos de $\frac{5}{8}$ pulg.




Destornillador

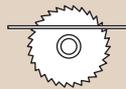

Sierra



Lápiz

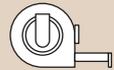


Cinta de medir

Aviso

El rodapié/pedestal de $\frac{3}{4}$ pulg. de Semihandmade está diseñado para instalarse por debajo de la parte delantera de los gabinetes de base. Por favor, utilice el manual de Instalación del rodapié de Ikea, los segmentos del pedestal de Ikea (si lo desea), y el manual de instalación de Semihandmade.


D1

Mida la altura y la anchura del rodapié/ pedestal necesario.

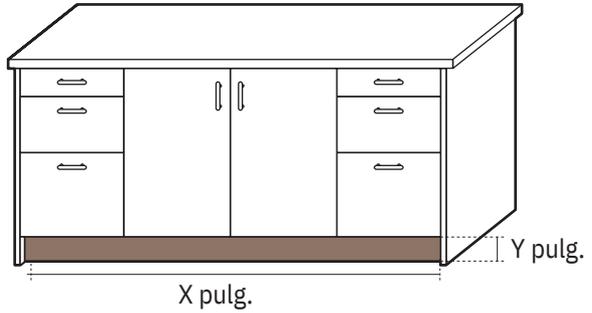


D2

Recorte el rodapié/pedestal si es necesario. El rodapié/pedestal de Semihandmade se produce a 5 pulg. de altura por 93 pulg. de anchura.

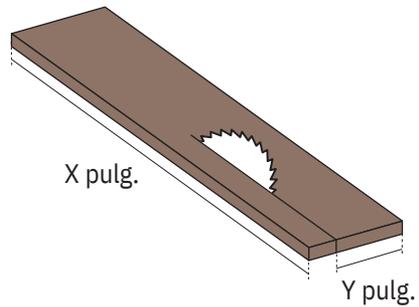


D3

Coloque los clips de sujeción de la pata (proporcionados con las patas de Sektion de Ikea) directamente en la parte posterior del rodapié/pedestal de Semihandmade usando tornillos de $\frac{5}{8}$ pulg.

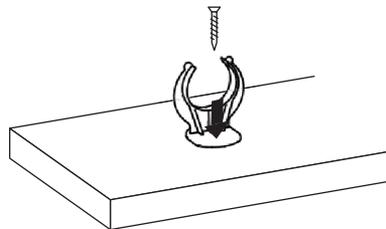


D4

Fije el rodapié/pedestal a las patas ajustables
(proporcionadas por Ikea).

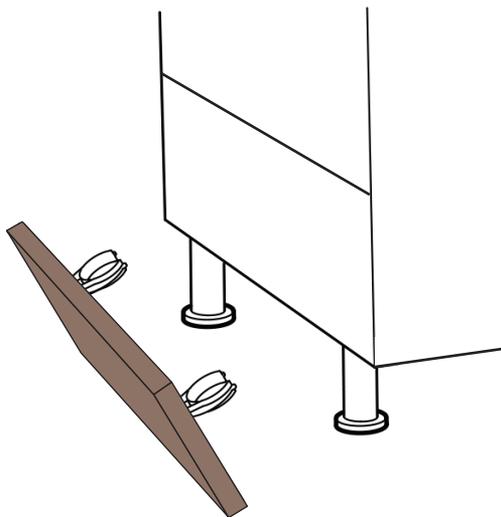

E


Instalación de Moldura Superior/ Moldura de Iluminación

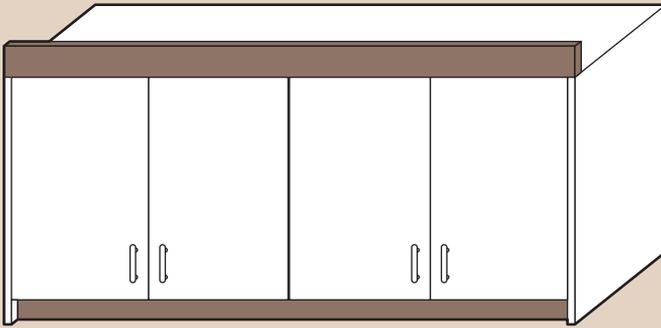


Herramientas y Ferretería Requerida



Tornillos de 1
3/4" pulg.

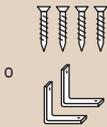


Tornillos de 5/8
pulg. y
soportes-L

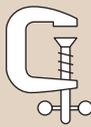


Abrazadera



Destornillador

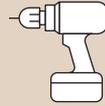


Taladro

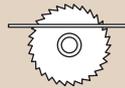

Sierra



Lápiz

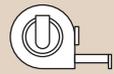


Cinta de medir

Aviso

La moldura superior de Semihandmade está diseñada para instalarse por encima de los gabinetes de la pared y la moldura de iluminación está diseñada para instalarse por debajo de los gabinetes de la pared. Las piezas de la moldura superior y de la moldura de iluminación se crean cortando nuestra moldura/pedestal de 5 X 93 pulg. en dos piezas, aproximadamente 3 1/2 pulg. de ancho y 1 1/2 pulg. de ancho respectivamente.


E1

Determine la anchura específica de la moldura superior y/o la moldura de iluminación necesarios.

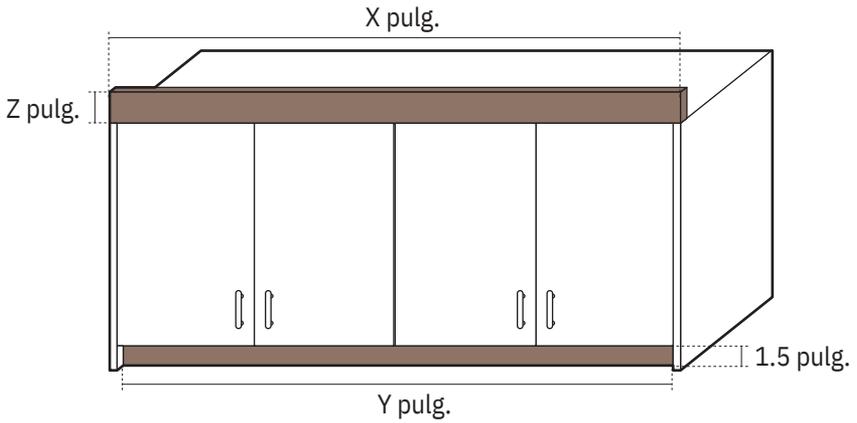


E2

Marque y corte la moldura superior y/o la moldura de iluminación a la dimensión deseada.

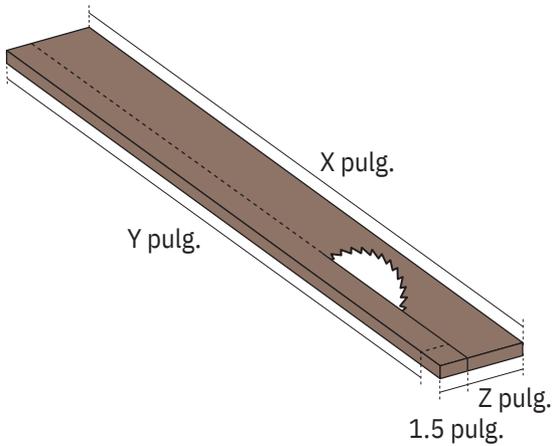


E3 opción a

Coloque la moldura superior sobre los gabinetes de la pared, sujete y fije con tornillos de acabado. La pre-perforación de estos agujeros es necesaria para evitar separaciones.

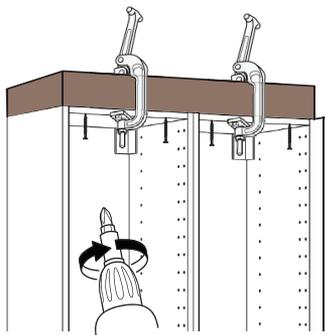


E3 opción b

Coloque la moldura superior sobre los gabinetes de la pared, sujete y fije con los soportes en L y tornillos de $\frac{5}{8}$ pulg.

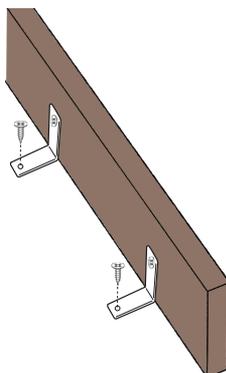


E4 opción a

Coloque la moldura de iluminación debajo de los gabinetes de la pared, sujete y fije con tornillos de acabado. La pre-perforación de estos agujeros es necesaria para evitar separaciones.

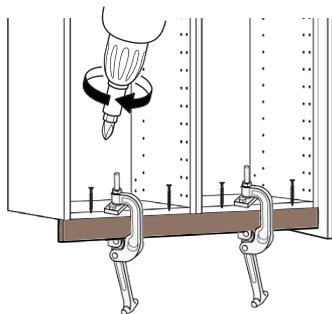


E4 opción b

Coloque la moldura de iluminación debajo de los gabinetes de la pared, sujete y fije con los soportes en L y tornillos de $\frac{5}{8}$ pulg.

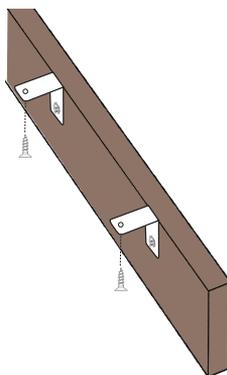

F


Instalación de Estantes Flotantes

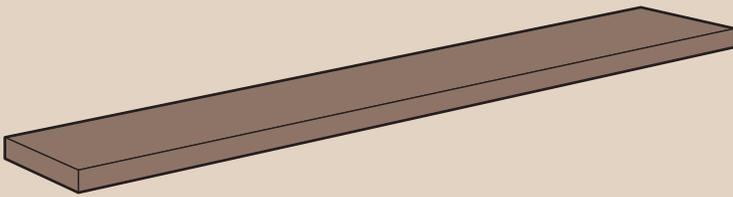


Herramientas y Ferretería Requerida



Tornillos de retención
de 3 pulg.




Taladro

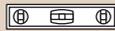

Nivel



Lápiz

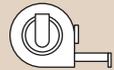


Cinta de medir

Aviso

Se requiere una instalación profesional para los estantes flotantes. Los estantes flotantes están contruidos con chapa de madera real y un núcleo de madera contrachapada. La capacidad de peso de estos estantes depende en gran medida de la instalación adecuada. Todos los estantes flotantes vienen con un soporte metálico.


F1

Determine la ubicación del estante en la pared.
Marque la pared con un lápiz en la parte superior y los bordes laterales del estante.

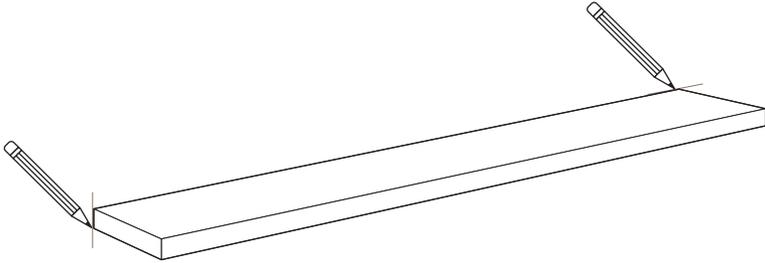

F2

Utilice un nivel para marcar la ubicación del soporte metálico interior. El soporte se instalará a $\frac{3}{8}$ pulg. por debajo del borde superior del estante, y a $1\frac{1}{2}$ pulg. de los bordes laterales del estante.

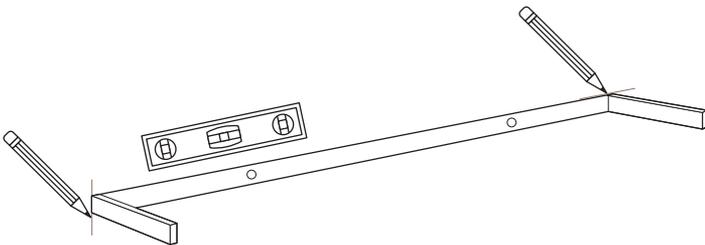


F3

Encuentre las ubicaciones de los postes en la pared en relación con la ubicación del soporte. Marque la ubicación de los postes en la pared y en el soporte metálico.


*CONSEJO:

Si los postes están inaccesibles, recomendamos usar pernos de palanca de grado profesional. Esto afectará la capacidad de peso.

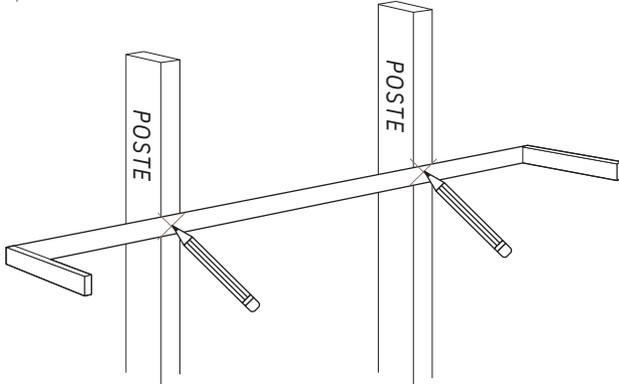

F4

Usando una broca de $\frac{3}{8}$ pulg., perfore un agujero a través del soporte de metal donde se encuentra el poste. El soporte de metal requiere una broca diseñada específicamente para materiales metálicos.

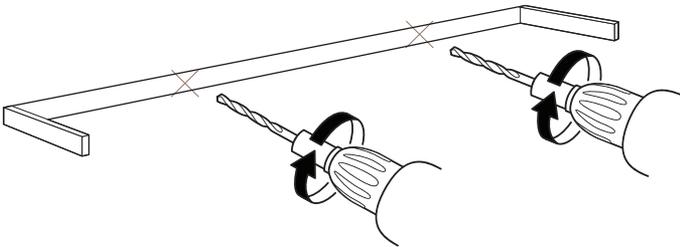

F5

Utilice tornillos de retención de 1/4 pulg., de 3 pulg. de largo, para fijar el soporte metálico interior a la pared. No debe haber movimiento alguno una vez que el soporte esté asegurado.

NOTA:

Utilice un nivel para verificar el soporte. Si no está instalado nivelado y aplomado, su estante no quedará nivelado y aplomado.




F6

Deslice el estante sobre el soporte instalado.
El uso de adhesivos como el adhesivo transparente de látex añadirá fuerza adicional a la instalación.

*CONSEJO:

¿El estante no se desliza completamente contra la pared?

Haga una prueba perforando el canal de atrás para las cabezas de tornillo de retención.

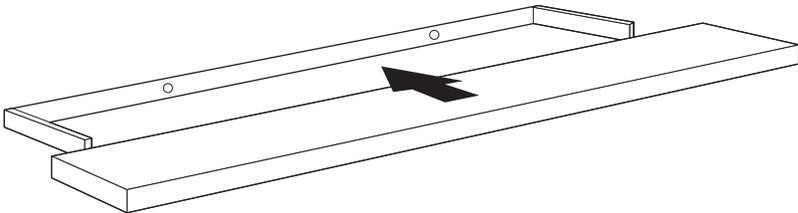

¿Necesita Ayuda?

*Para preguntas técnicas por favor
contáctenos en info@semihandmade.com*

*Para otros asuntos, póngase en
contacto con nosotros en help@semihandmade.com*

semihandmade.com