


Paper Craft Cephalopod!



TIEMPO:
5-10 MINUTOS

SE NECESITA:

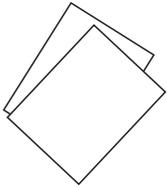


Papel
(Papel de construcción o Cartulina de colores)



Tijeras




Cinta Conductora

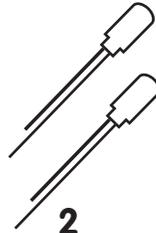

2 LEDs



Pegamento, o Cinta Adhesiva
(Para pegar la capa de atras)




1 Bateria



1 Sujeta Papeles


1 **CORTE las FORMAS de PAPEL**

Utilice la plantilla de la pajina para que le ayude con la forma del cephalopod.

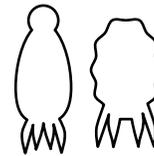

2 **DOBLE la PARTE SUPERIOR**

en frente de la forma.

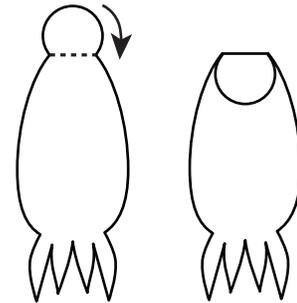


3 **APLIQUE la CINTA CONDUCTORA**

Creé dos pares de líneas de cinta . (4 líneas en total)


(A) Coloque un par verticalmente en frente de la forma.

(B) Coloque el segundo par de cinta a lo largo de la parte de atras de la forma, para envolver alrededor y continuar en la parte superior frontal

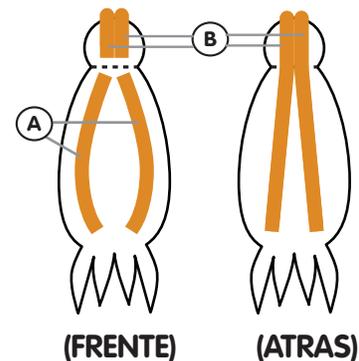


4 **INSERTAR 2 LEDs EN la CARA**

Utilize la punta del sujetapapel o las tijeras para hacer agujeros en el papel para los LEDs.
Doble las patas cortas del LED asea arriba, (negativo (-) mantegalo en frente. Inserte las patas largas del LED (positivo (+) a través de los agujeros del ojo

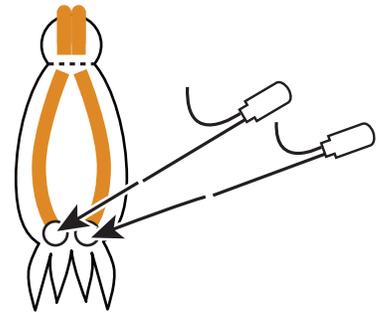



5 **CONECTAR los LEDs a la CINTA**

Ponga ambos pares de las patas en su lugar donde existen las líneas de la cinta. Utilize cinta conductora adicional. Las patas más Largas, positivas (+) LED pegelas en la parte posterior Las patas más cortas, negativas del LED (-) pegelas en el frente.

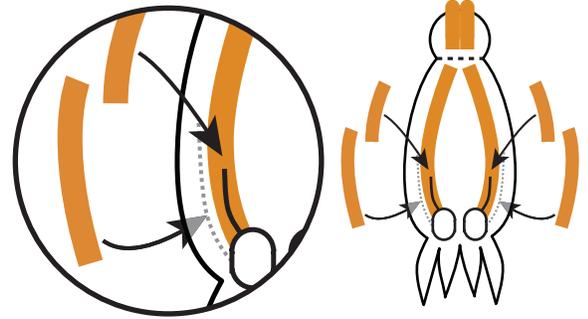


6 **AÑEDA BATERIA EN la PARTE SUPERIOR**

Coloque la bateria dentro del dobléz de la parte superior. EL lado positivo de la baetria tiene palabas, y esta marcada "+” tiene que estar asea arriba.

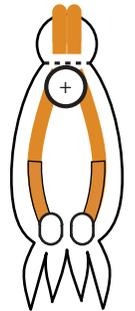

7 **SUJETE la BATERIA**

Posicióné el sujetapapel verticalmente para que detenga la bateria de bajo de el dobléz del papel.

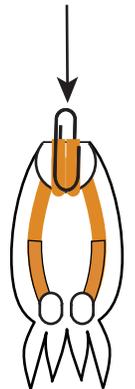


Su cephalopod deberia esta encendido!

Si no, revise:

- Voltee la bateria (Las patas del LED talvez las puso al revés.)
- Asegúrese que la cinta conductora este extendida tocando los puntos de contacto de los LEDs y la bateria

8 **AÑEDA CAPA de ATRAS**

Utilize la cinta adhesiva o pegamento para añedir la capa trasera de su cephalopod.

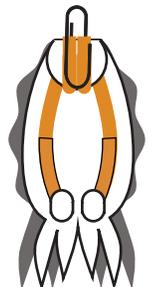

UTILIZE ESTA PLANTILLA

para que le ayude con la forma del cefalopod. O utilice su creatividad y crea sus propias formas

