

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖßFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




**For: CFORCE 800 XC/ 850/ 1000 (2018-2019)
CFMOTO X8 H.O. EPS / X10 EPS (2018-2019)**

2444.8108.1



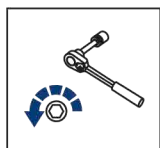

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

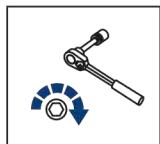


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

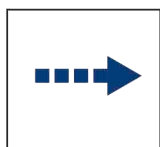

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение






EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 13	 S - 4;	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	--	--	--

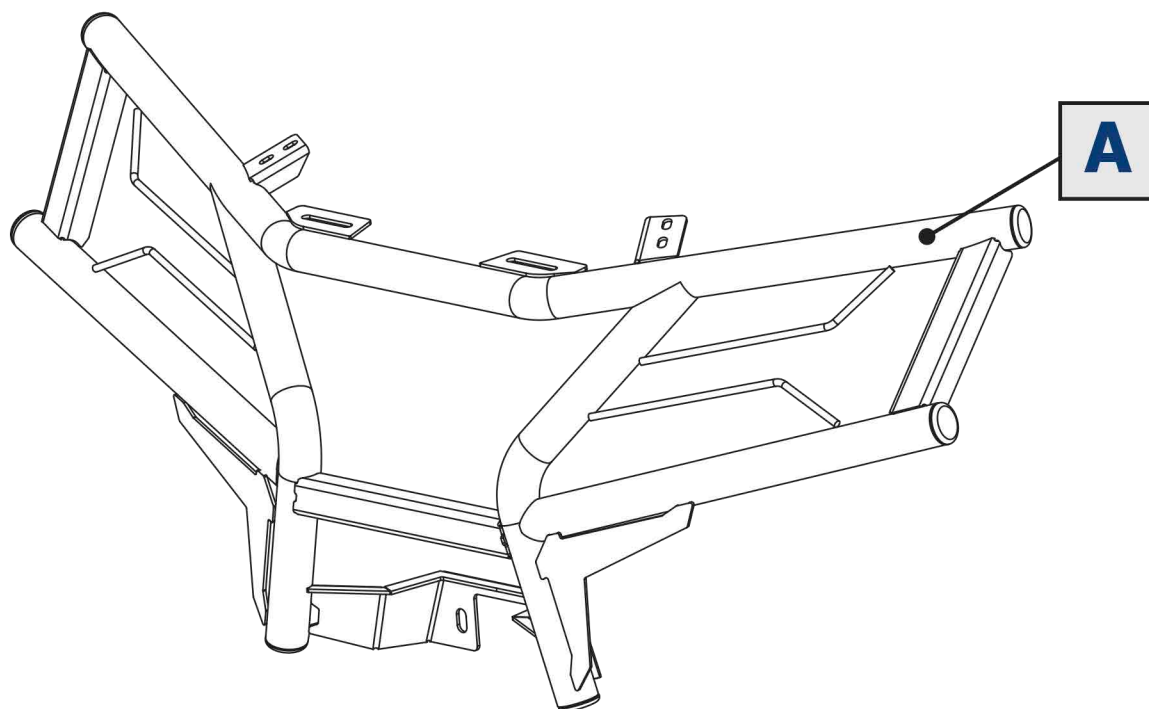

1  x1	2  x1	3  M6x16	4  Ø6	5  x4
--	--	---	--	--

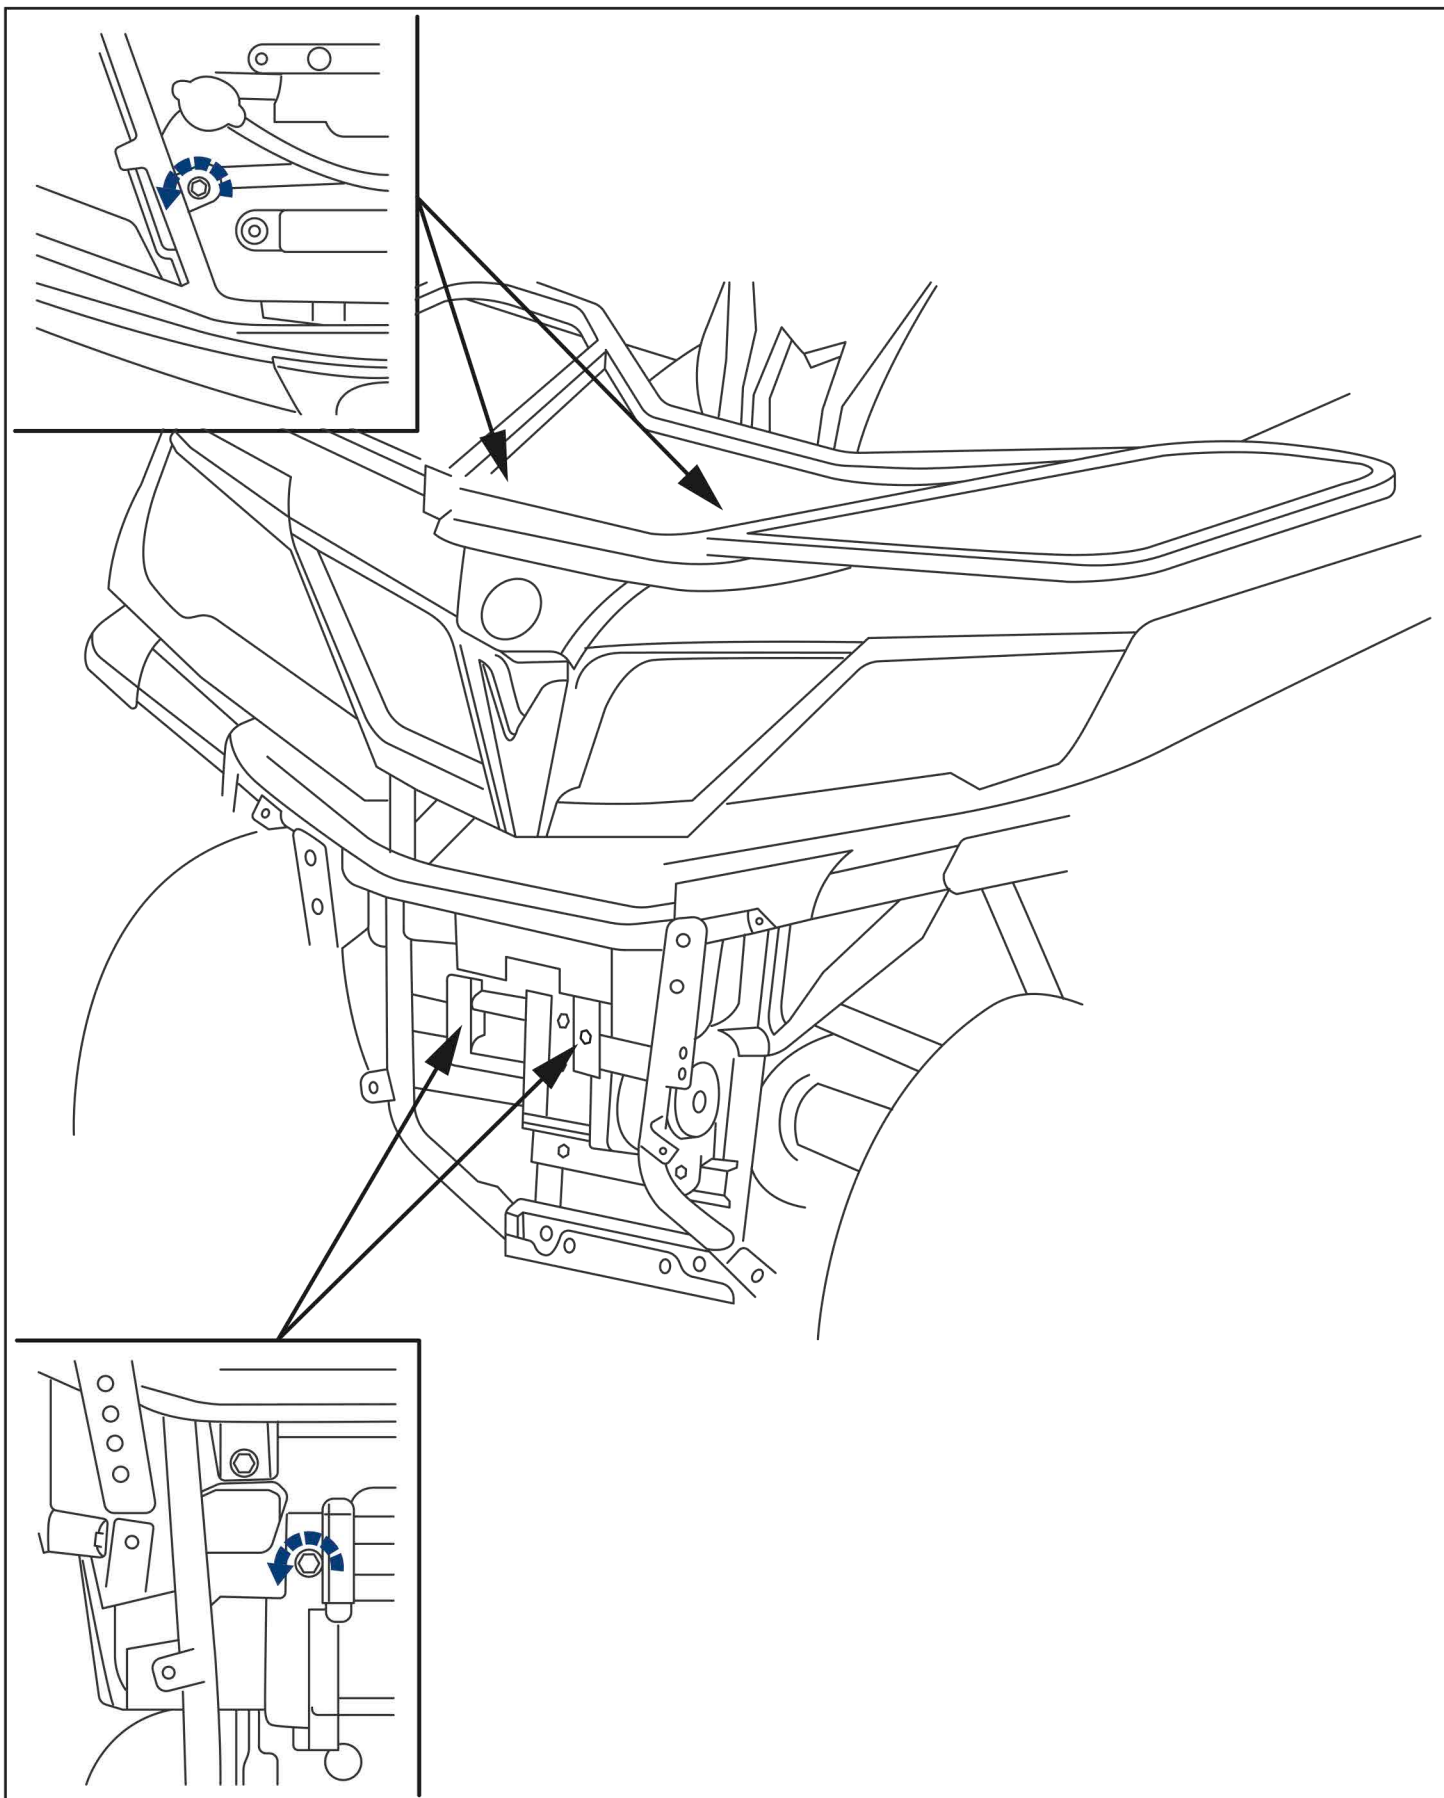

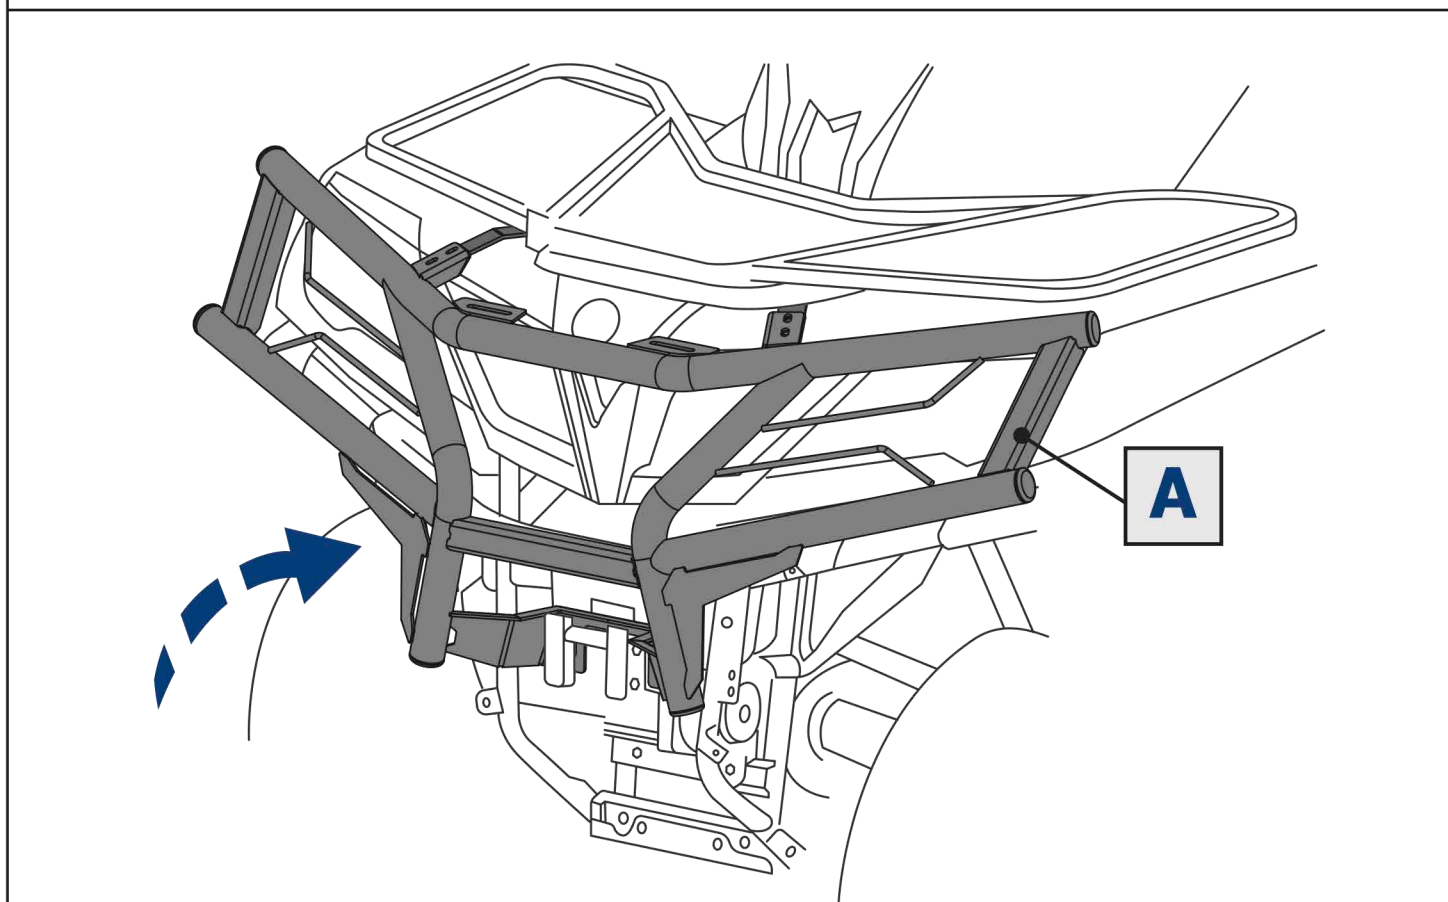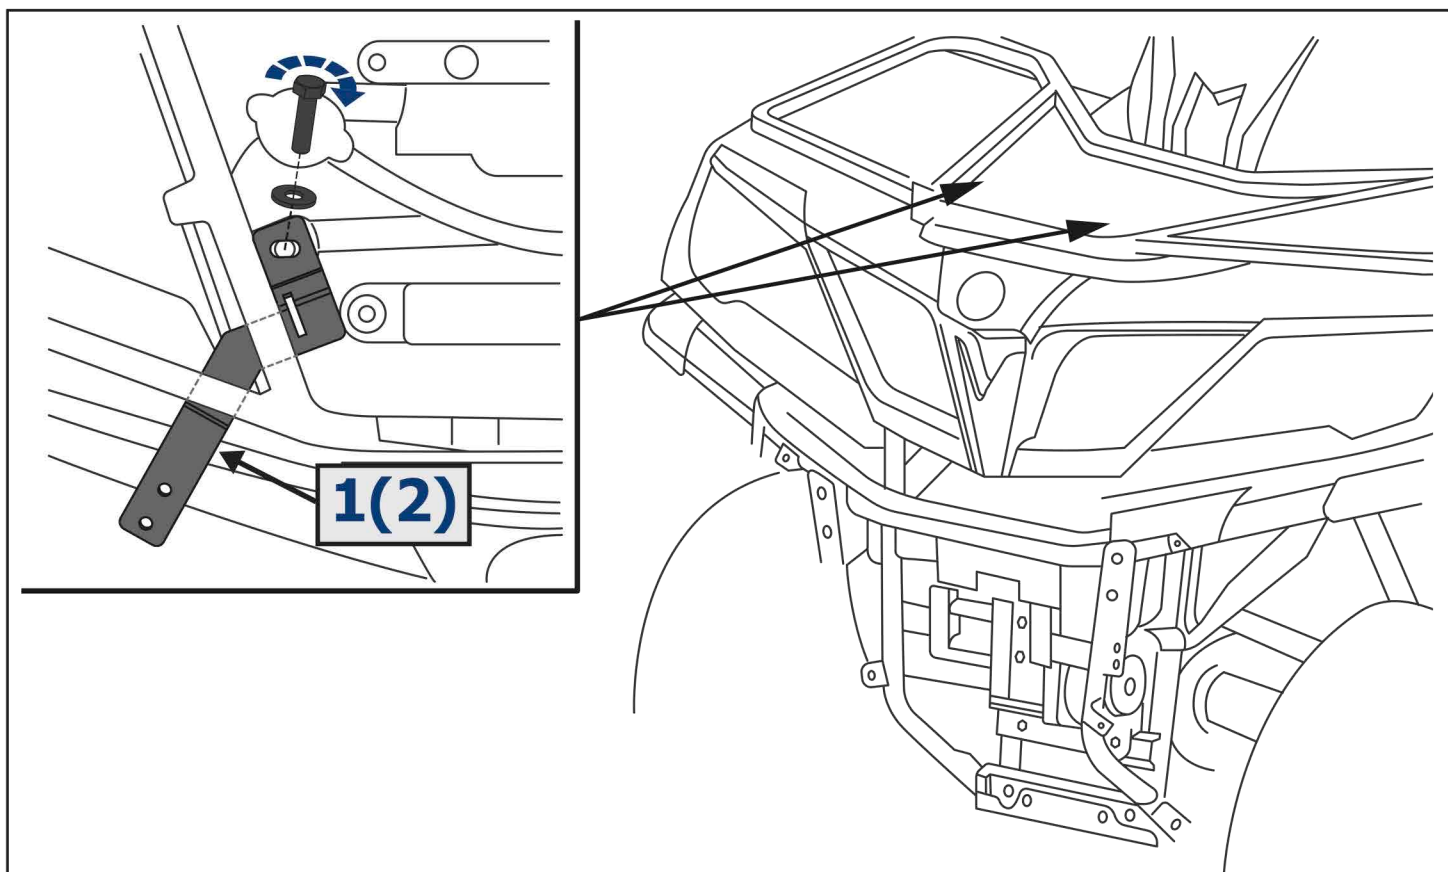

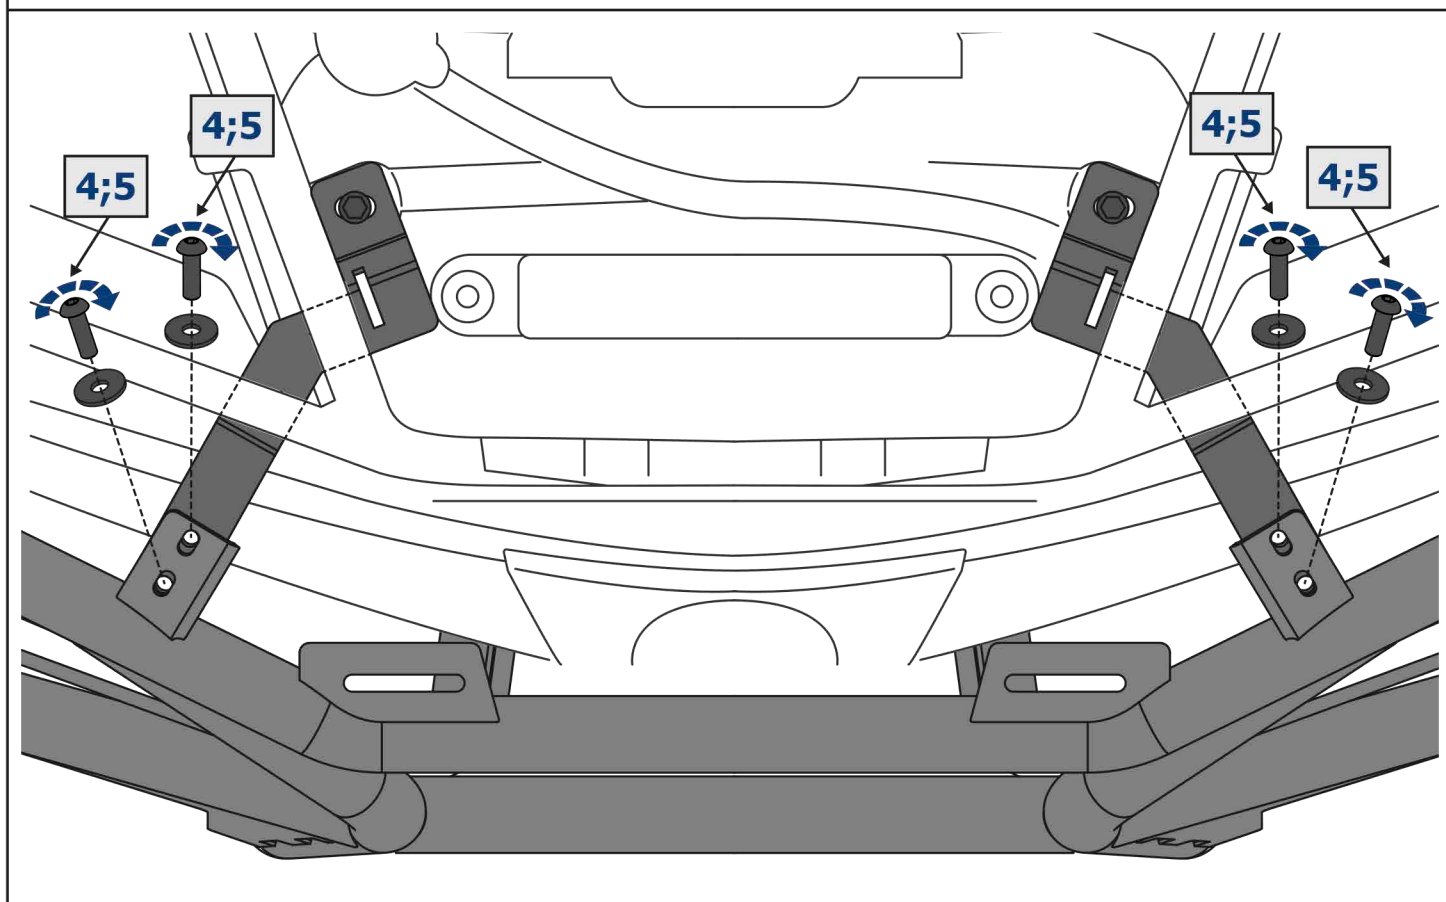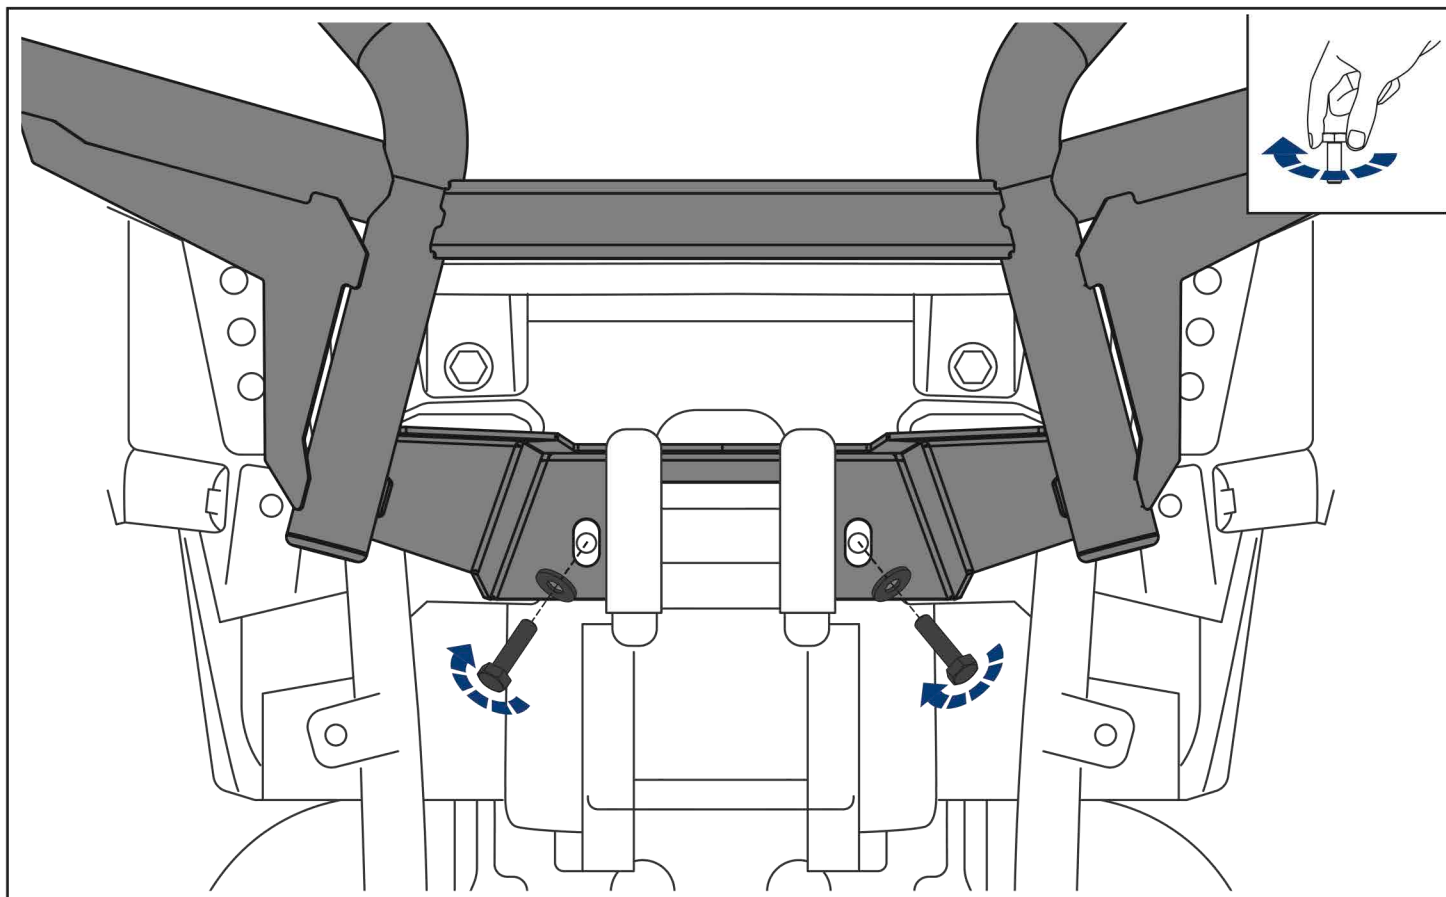



M8=30 Nm



M6=9 Nm

