



Montageanleitung Universal Smartphone Halter V2/V3


Assembly instructions Universal Smartphone holder V2/V3

1.



V2 Gewindestift wird hier eingedreht
V2 Grub screw is screwed in here

2.

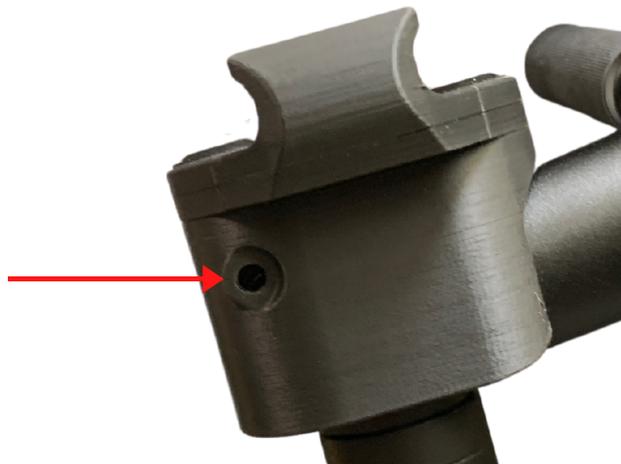

V3 Gewindestift wird hier eingedreht
V3 Grub screw is screwed in here

3.



Inbus Gewindestift eindrehen bis er
mit der Aussenfläche bündig ist
Allen grub screw until it is flush with
the outer surface

4.



ACHTUNG
Bitte NUR BÜNDIG mit dem Halter einschrauben
ATTENTION
Please only SCREW IN FLUSH WITH THE SURFACE
from the holder

Thank You - KoKoX Design Team