
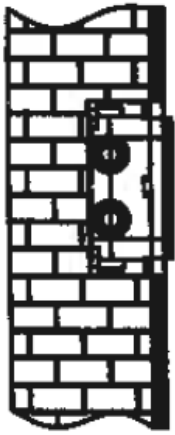
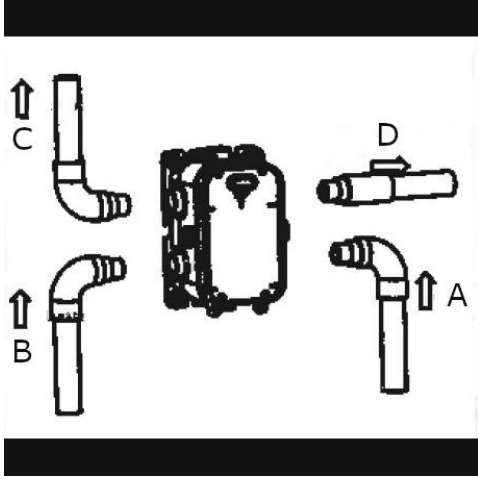
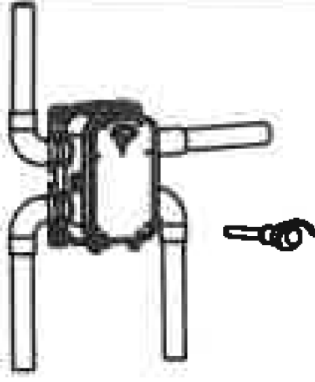
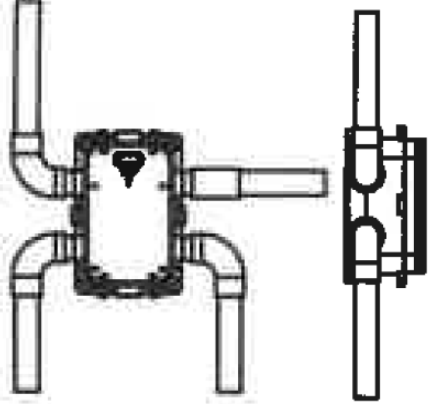



Notice d'installation Robinet de douche encastré HIDRA de marque IMEX

<p>1- Fermer les arrivées d'eau principales. Réaliser un espace dans votre mur, de la taille adaptée au boîtier. La profondeur dépendra de la taille de votre boîtier, mais également de l'épaisseur de votre carrelage mural.</p>	<p>2- Préparer puis connecter vos arrivées et sortie d'eau au boîtier. A = arrivée eau froide B = arrivée eau chaude C = sortie tête de douche D = sortie douchette</p>
	
<p>3- Ouvrir les arrivées d'eau principales et vérifier l'absence de fuite. Refaire les connexions si nécessaire. Fermer l'arrivée d'eau.</p>	<p>4- Une fois l'absence de fuite contrôlée, fixer le boîtier au mur. Le boîtier doit être parfaitement à la verticale.</p>
	


5- Sceller/obturer le boîtier et les tuyaux.

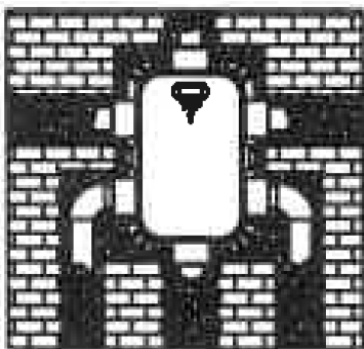


6- Couper la partie du boîtier dépassant du mur.

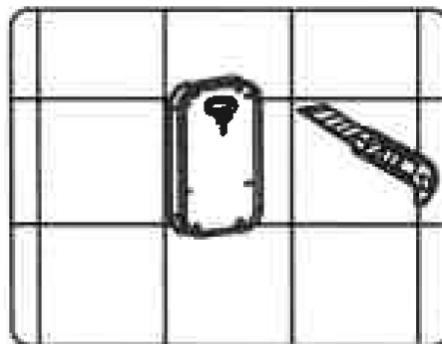


7- Retirer la couverture plastique protectrice.

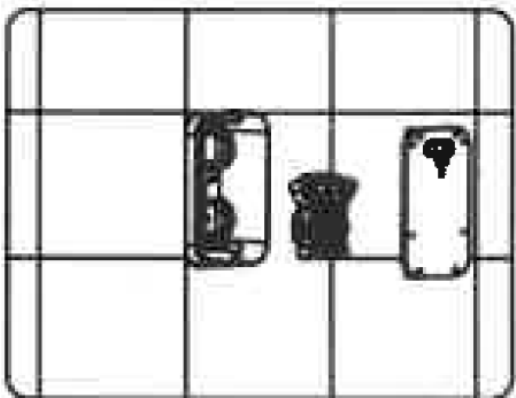


8- Installer les pièces comme sur l'image.

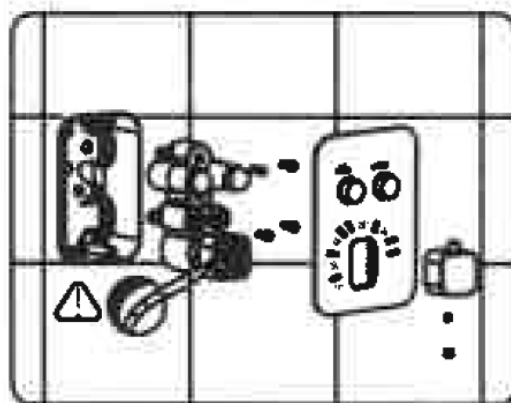


9- Visser la tête de douche dans votre sortie murale.

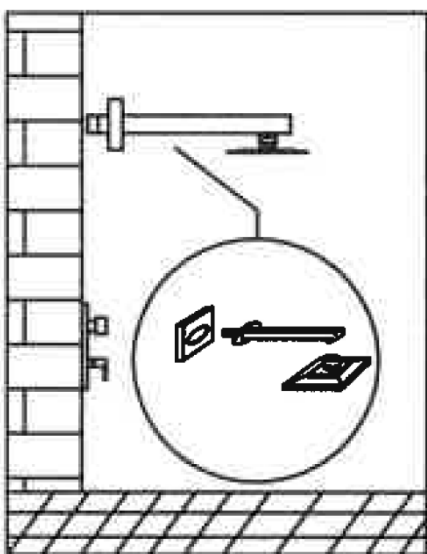


10- Installer le porte-douchette dans votre sortie murale. Y connecter le flexible de douche. Connecter la douchette au flexible de douche.

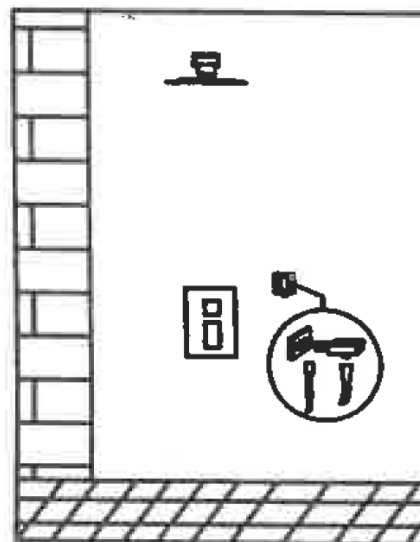

11- Ouvrir les arrivées d'eau et vérifier l'absence de fuite. Refaire les connexions si nécessaire.

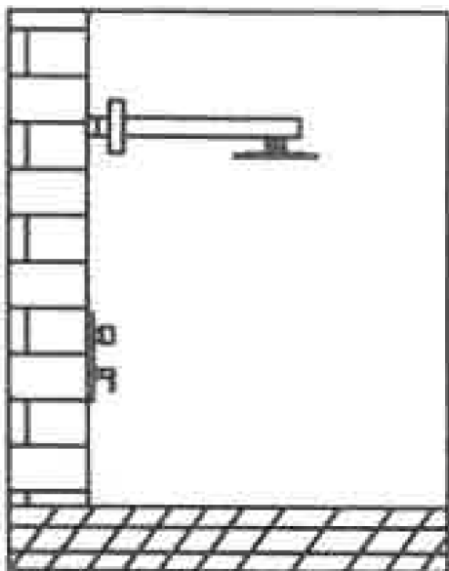

12- Pour une longue durabilité, bien entretenir son robinet en le lavant régulièrement avec des produits non acides et non abrasifs. Également, ne rien suspendre à la tête de douche et au porte-douchette, les connecteurs ne sont pas dimensionnés pour supporter plus que le poids du produit.

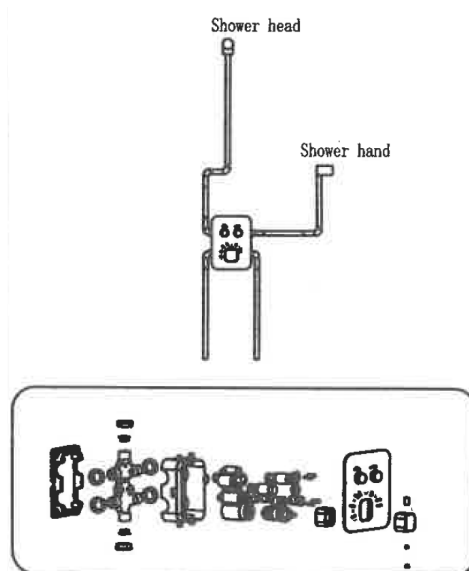

IMEX
PRODUCTS