

Read and save these instructions

MODEL:KG500

CAUTION: Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at fuse box.

Step 1: Remove the screws from the switch box to allow easy wiring. (Fig.1)

Step 2: Remove and discard the center plug from the switch box plate. Attach the light kit to the switch box plate by feeding the wires and threading the light kit through the hole of the switch box plate, secure it to the switch box plate using the nut and lock washer. Be sure it is tight enough to prevent the light kit from vibrating loose. (Fig.1)




Step 3: Make the wire connections as follows and secure with the wire nuts provided:

- Connect white wire from the fan to white wire from the light kit.
- Connect blue wire from the fan to black wire from the light kit.

Step 4: While holding the switch box plate, slide the switch box plate up against the switch box and align the screw holes. Secure the switch box plate to the switch box using the screws removed earlier. (Fig.2)

CAUTION: Make sure that the wires are not pinched between the switch cup and the switch cup plate.

Step 5: Remove the rubber washer, metal washer, metal nut, metal cap and finial from the light kit. Place glass shade over the light kit stem, secure with the rubber washer, metal washer, metal nut, metal cap and finial. Do not overtighten. (Fig.3)

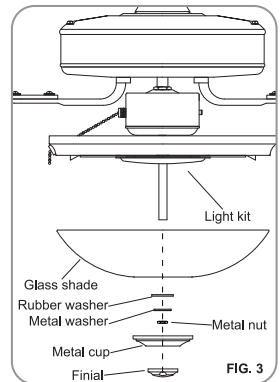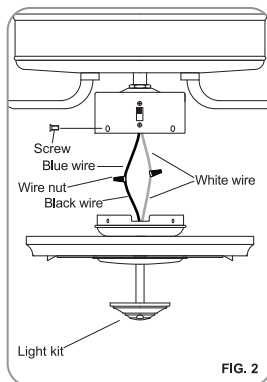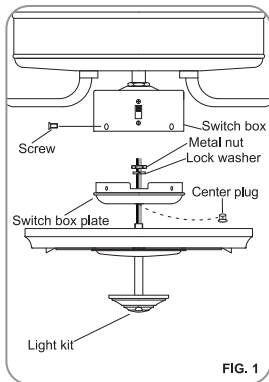

Lea y guarde estas instrucciones

MODELO:KG500

CUIDADO: Apagar de comenzar con la instalación, desconecte la alimentación apagando el circuito del automático o quitando el fusible de la caja de fusibles.

Paso 1: Quite los tornillos de la copa de interruptor para facilitar el cableado. (Fig.1)

Paso 2: Retire y deseche la clavija central de la place de copa de interruptor. Conecte el aparato de luz a la place de copa de interruptor por los cables de alimentación y roscando el aparato de luz a través del agujero de la place de copa de interruptor, fijelo a la place de copa de interruptor usando la tuerca y arandela de cierre. Asegúrese de que esté suficientemente apretado para evitar que el aparato de luz se suelte por la vibración. (Fig.1)

Paso 3: Realice las conexiones del enchufe polarizadas:

- Conecte el alambre blanco de la ventilador con el alambre blanco del juego de luz.
- Conecte el alambre azul de la ventilador con el alambre negro del juego de luz.

Paso 4: Mientras toma la place de copa de interruptor, deslice la place de copa de interruptor contra el copa de interruptor y alinee los orificios. Asegure que la place de copa de interruptor a la copa de interruptor usando los tornillos eliminados antes. (Fig.2)

CUIDADO: Asegurese que los alambres no sean pelliscado entre la caja del intereuptor y el plato de la caja del interruptor.

Paso 5: Quite la arandela de goma, la arandela de metálica, la tuerca de metálica, y tapa de metálica y finial del aparato de luz. Coloque la pantalla de vidrio sobre el vástago de aparato de luz de tallp, fijela con la arandela de goma, la arandela de metálica, la tuerca de metálica, y tapa de metálica y finial. No apriete en exceso. (Fig.3)

