



KOMMODA

インストールに関する注意事項

Installation Notes



1. 包装を取り除く REMOVE PACKAGING



KOMMODA
カートンディスプレイ
Carton display



- 1 箱を開ける
Open the box




- 2 ツールとコンポーネントを準備する
prepare tools and components



- 3 梱包材を取り除き、前輪を取り出す
Remove the packing material and take out the front wheel

2. 前輪を取り付ける

INSTALL THE FRONT WHEEL

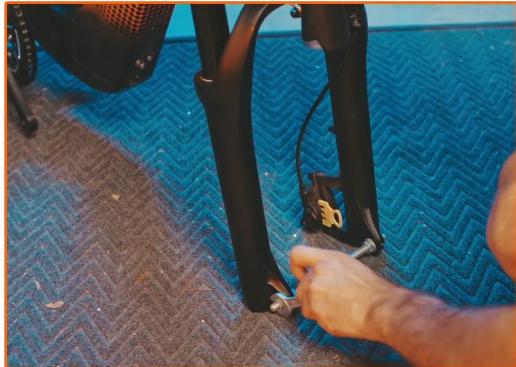

4 フロントフォークプロテクターを外す
Remove the front fork protector



5 ブレーキパッドプロテクターを外す
Remove the brake pad protector



6 前輪を手早く準備固定ロッド
Quickly prepare the front wheels fixed rod



7 前輪を取り付ける
Install the front wheel



8 クイックインストール前輪固定ロッド
Quick install front wheel fixed rod



9 両端のナットを締めて固定します
Tighten the nuts at both ends to secure

3. ハンドルバーを取り付ける INSTALL THE HANDLEBAR



- 10 ステムのネジを緩めます
Loosen the screws on the stem



- 11 向きを調整し、茎を前に向ける
Adjust the orientation and turn the stem forward



- 12 ステムを締めて所定の位置に保持します
Tighten the stem to hold it in place



- 13 ハンドルバーカバーのネジを緩めます
Loosen the screws on the handlebar cover



- 14 ハンドルカバーを外す
Take off the handlebar cover



- 15 ステムにハンドルバーを取り付けます
Install the handlebar on the stem



- 16 ネジを締めてハンドルバーを固定します
Tighten the screws to fix the handlebars



- 17 ハンドルバー取り付け完了
Handlebar installation is complete

4. フロントフェンダーとライトを取り付ける INSTALL FRONT FENDERS AND LIGHTS



- 18 フロントフォーク固定ネジを外す
Remove the front fork fixing screws



- 19 フロントフェンダーを取り付ける
Install the front fender



20 フェンダーとライトをフォークに取り付ける
Attach the fender and light to the fork



21 ネジを締めて固定
Tighten the screws to fix

5. ペダルを取り付ける INSTALL PEDALS



22 ペダル「L」が左側、「R」が右側
The pedals are marked LR, "L" on the left and "R" on the right



23 取り付け後、ペダルをレンチで固定します
Fix the pedal with a wrench after installation



24 ペダル取り付け完了
Pedal installation is complete

6.高さを調整し、電源を入れて確認

ADJUST THE HEIGHT, TURN ON THE POWER TO CHECK



25 シートクッションを調整し、
適切な高さを選択してください
Adjust the seat cushion and
choose the right height



26 電源を入れ、電源に問題がないこ
とを確認してください
Turn on the power, make sure
the power is OK

7.インストールが完了しました
INSTALLATION IS COMPLETE

