

Gebrauchsanleitung für Sonnendach

PARASOL

geeignet für Hängematten-Ständer
LUNO und LAZY



Abgebildet ist der Ständer LUNO mit der Hängematte SLIMLINE

Crazy Chair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - CrazyChair • MAIL info@crazychair.de • WEB www.crazychair.de

GA20210506PARASOL-D

PARASOL Lieferumfang

bitte auf Vollständigkeit prüfen:

- > Edelstahl Aufsteckhülse mit Kappe
- > Knickgelenk mit 2 Satz Schrauben
- > Edelstahlrohr mit Bohrungen
- > Alurahmen mit Bespannung
- > Gebrauchsanleitung

1. Vorbereitung der Halterung.

Das Edelstahlrohr wird durch die Stülphülse gesteckt, von der Seite, die dem anderen Loch mit ausgefrästem Schlitz gegenüberliegt. Der Stab kann später nicht durchrutschen, da er am Ende mit einer Kappe versiegelt ist.

2. Rohr und Knickgelenk verschrauben.

Stecken Sie das Rohrende in das Knickgelenk und verschrauben Sie es mit beigefügter Schraube/Mutter.

3. Knickgelenk und Rahmen verschrauben.

Stecken Sie jetzt das Knickgelenk mit dem kurzen Alustutzen vom Rahmen und verschrauben beide Teile miteinander mit beigefügter Schraube/Mutter.

4. Stülphülse am Hängematten-Ständer

Das komplett montierte Sonnendach wird jetzt mit der Aufsteckhülse über das Endrohr des Hängemattenständers gestülpt. Die Öse vom Ständer schiebt sich dabei in die Aussparung der Hülse und fixiert diese fest und sicher.

5. Fertig und einsatzbereit.

Ihr Sonnendach PARASOL ist jetzt einsatzbereit.

6. Dachneigung verstellen: Hierzu halten Sie mit einer Hand den Rahmen vom Sonnendach, während sie mit der anderen Hand den dicken Knopf am Knickgelenk drücken.

Das Dach hat mehrere Rasten, um es in der Neigung zu fixieren (hoch und runter).

7. Dach axial drehen: Das ist ganz einfach, wenn Sie es per Hand am Dachrahmen drehen. Das Rohr in der Aufsteckhülse dreht sich entsprechend.

Es ist keine weitere Arretierung erforderlich, da durch das Gewicht des Daches (Hebelarm) die Position der Drehung gehalten wird.

8. PARASOL komplett abnehmen:

Heben Sie einfach mit beiden Händen das Dach etwas an und heben es komplett von der Stülphülse am Hängematten-Ständer ab. Jetzt können Sie es verstauen. Umgekehrt in der Reihenfolge, läßt es sich wieder schnell aufsetzen.



Abb. oben: Knick-Gelenk


Abb. links: Aufsteck-Hülse




Ständer ohne Hülse



Ständer mit Hülse

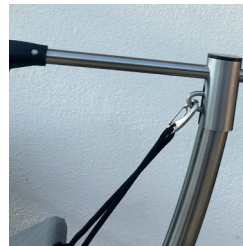

Ständer mit Hülse und eingestecktem Rohr

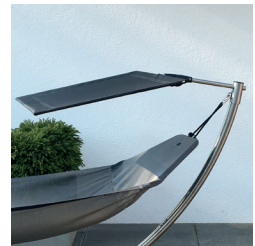

Ständer mit montiertem PARASOL Dach



Dach leicht hoch geneigt



Dach axial gedreht



Dach tief geneigt



Dach tief geneigt