

# **NOTICE DE MONTAGE**



**"MASSIF 28" T2**

**300/200 SF/DPV**

**ref 63417S000**

**ref 63417P000**

Made in Belgium

## Conseils généraux préalables à lire attentivement

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce chalet, et nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de commencer à déballer le colis.

### Stockage du colis avant le montage de l'abri

Stockez votre colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries (emballage non hermétique). Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter les déformations.

Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit (le délai de service après-vente est de 10 jours maximum après la date d'achat).

### Consignes de sécurité

Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipulez les bois avec précaution, avec des gants de protection.

Vérifiez qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées.

Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage de la présente notice.

### Opération de montage

Il est indispensable d'installer l'abri dans un endroit protégé des vents violents.

Ne pas exposer les pièces en bois et le revêtement de toiture au soleil durant le montage.

Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature, en vous référant à leur section et à leur longueur.

Avant de commencer, assurez-vous que la base sur laquelle l'abri sera installé soit parfaitement plane, et de niveau.

L'option plancher est composée de chevrons et de plaques/planches à assembler sur un sol ferme et stable. Mettre des supports (blocs ou poutres béton de 40mm min. d'épaisseur) pour assurer une bonne ventilation.

Pour l'abri sans plancher, la dalle béton doit avoir des dimensions égales ou supérieures aux dimensions du plancher. Vérifiez son équerage en prenant les diagonales.

Les pièces sont toutes aux bonnes dimensions, ne pas les couper (exception faite de certains types de croisillons, de lattes à vitrage, roofing).

Contrôlez régulièrement le niveau et l'équerage de ce que vous montez.

Pour toutes les pièces assemblées par vis, il est conseillé de préferer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage.

### Renforts intérieurs (si abri massif)

Les lattes de renfort à placer aux angles à l'intérieur servent à solidariser la pointe au corps de l'abri (1 seule vis aux extrémités des renforts). Vérifiez régulièrement ces fixations, et les ajuster en fonction du travail du bois (sècheresse, humidité,...)

Pour les châssis fixes de fenêtre (selon modèle) : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses avec de la colle à bois (non fournie).

Les croisillons et lattes à vitrage des portes et fenêtres sont

obtenus en coupant ces bois aux dimensions adéquates.

### Fixation de l'abri

Toujours fixer solidement l'abri au sol par tous moyens appropriés (non fournis).

Si option plancher : le fixer au corps de l'abri, et mettre du poids pour le lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.

### Toiture

Commencez la pose du revêtement de toiture par le bas du toit, en laissant dépasser le roofing de 40mm à l'avant et à l'arrière, le rabattre sur le chant du toit.

**Si roofing noir :** laissez dépasser le roofing de 70mm sur le coté, puis le replier sous la plaque de toit et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

**Si roofing vert :** laissez dépasser le roofing de 10mm sur les cotés et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

Finissez par apposez les planches de rive à l'aide de vis.

### Remarques

Le bois de sapin est un matériau vivant qui ne cesse de travailler, et peut présenter certaines déformations (bois légèrement voilés ou gondolés), des fentes, des nœuds tombant et des poches de résine.

Ceci est normal, et ne met pas en péril la longévité de votre abri. L'application de pâte à bois (non fournie) peut-être une solution simple.

Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...)

Les vitres synthétiques ne doivent pas être clouées au risque de les fendre. Nous vous conseillons de les fixer au silicone (non fourni) ou de les forer avant de les visser.

### Entretien

Il est impératif de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour bois à l'extérieur, contenant des agents fongicides, insecticides et anti-UV. Minimum 2 couches à l'extérieur + 1 couche à l'intérieur.

Renouvelez régulièrement l'opération selon l'usage.

### Service après-vente (SAV)


Tout manquement doit être signalé au moyen du formulaire SAV (disponible en magasin) dans les 10 jours suivant l'achat, facture ou ticket de caisse à l'appui.

Notre SAV consiste en la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.


Tout client prenant l'initiative d'intervenir sur un produit sans validation préalable par Décor et Jardin SA décharge de ce fait Décor et Jardin SA de toute responsabilité.



Pour toute demande de SAV, veuillez vous conformer strictement à la procédure disponible en magasin (Procédure SAV) : ticket de caisse ou preuve d'achat, référence du produit, référence exacte de la pièce défectueuse.


# "Massif 28" T2 300×200 SF/DPV

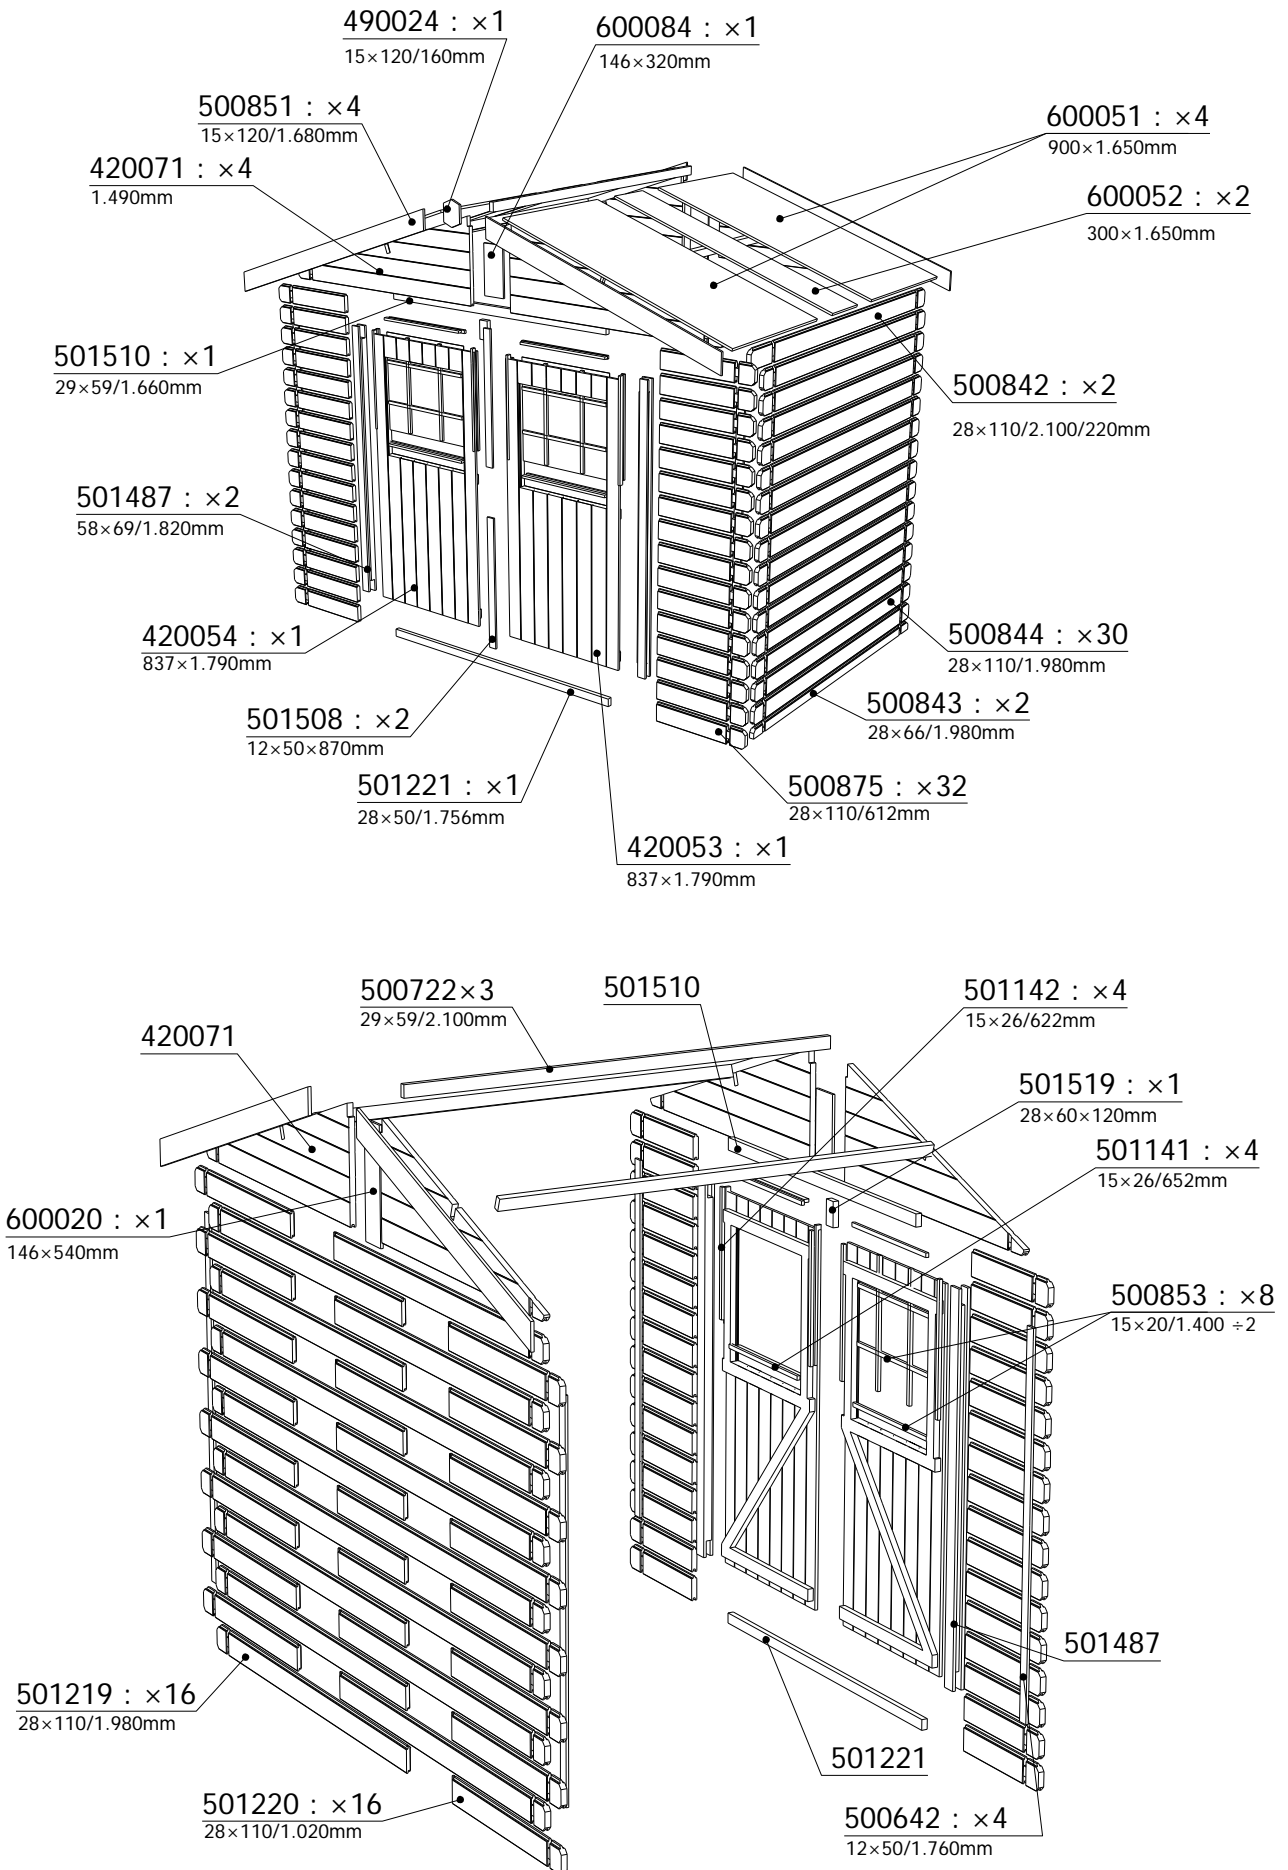



# "Massif 28" T2 300×200 SF/DPV

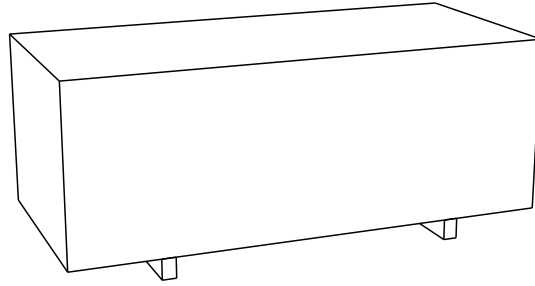

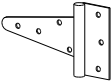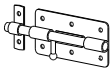

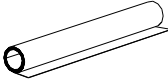

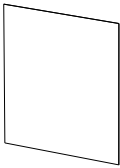






Kit 700004		
	2010	×4
	2155	×2

	800004	1×9m
--	--------	------



	750007 645×645mm	×2
--	---------------------	----

Kit 700043		
	3810	×100


Kit 700114		
	3010 : ø3,5×16mm	×12
	3011 : ø3,5×20mm	×18
	3012 : ø3,5×25mm	×16
	3014 : ø3,5×35mm	×40
	3023 : ø4×40mm	×180
	3025 : ø4×50mm	×16
	3027 : ø4×60mm	×30
	3505 : 25mm	×100
	3525 : 45mm	×50
	2915 : ø4mm	×1

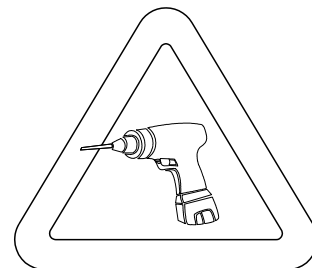

- Predrill
- Préforer
- Voorboren
- Vorbohren
- Preforare
- Perforar
- previamente
- Perfuração
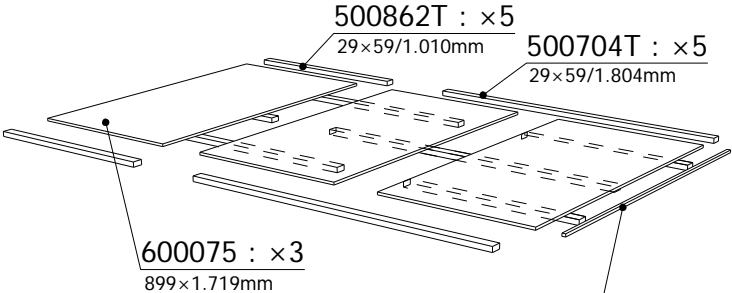
<p>With-floor model Option plancher Optie: houten vloer Montage auf Holzbretter Opzione pavimento Caseta con suelo Opção com soalho</p>	
<p>Kit 700104</p>	<p> 3023 : ø4×40 ×80</p> <p>500862T : ×5 29×59/1.010mm</p> <p>500704T : ×5 29×59/1.804mm</p> <p>600075 : ×3 899×1.719mm</p> <p>501458 : ×1 15×20/1.719mm</p>

# "Massif 28" T2 300×200 SF/DPV

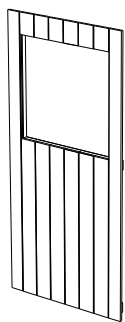

420053 : ×1  
837×1.790mm  
420054 : ×1  
837×1.790mm



501487 : ×2  
58×69/1.820mm



500842 : ×2  
28×110/2.100/220mm  
500844 : ×30  
28×110/1.980mm




501219 : ×16  
28×110/1.980mm  
501220 : ×16  
28×110/1.020mm



500843 : ×2  
28×66/1.980mm



500875 : ×32  
28×110/612mm



501221 : ×1  
28×50/1.756mm

500722 : ×3  
29×59/2.100mm

501510 : ×1  
29×59/1.660mm




501141 : ×4  
15×26/652mm

500853 : ×8  
15×20/1.400 ±2

501142 : ×4  
15×26/622mm



501519 : ×1  
28×60×120mm

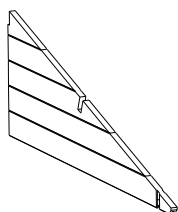

420071 : ×4  
1.490mm




600020 : ×1  
146×540mm

600084 : ×1  
146×320mm




500642 : ×4  
12×50/1.760mm

501508 : ×2  
12×50×870mm

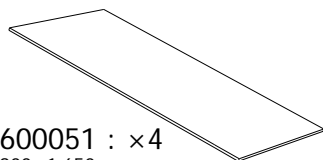

600051 : ×4  
900×1.650mm

600052 : ×2  
300×1.650mm

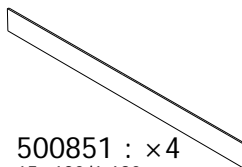

500851 : ×4  
15×120/1.680mm



490024 : ×1  
15×120/160mm

# "Massif 28" T2 300×200 SF/DPV




63417P000

63417S000

1.

#A

Laying on concrete slabs (not included)  
Pose sur dalle béton (non incluse)  
Plaatsen op betontegel (niet inbegrepen)  
Montage auf Betondielen (nicht einbegriffen)  
Posto su pavimenti in cemento (non incluso)  
Colocar sobre losa de hormigón (non incluida)  
Montagem sobre laje de betão (não incluído)



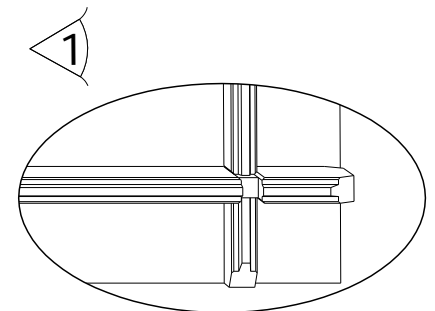
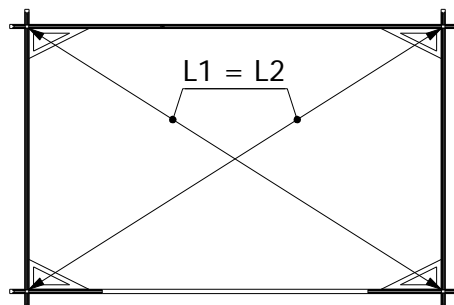
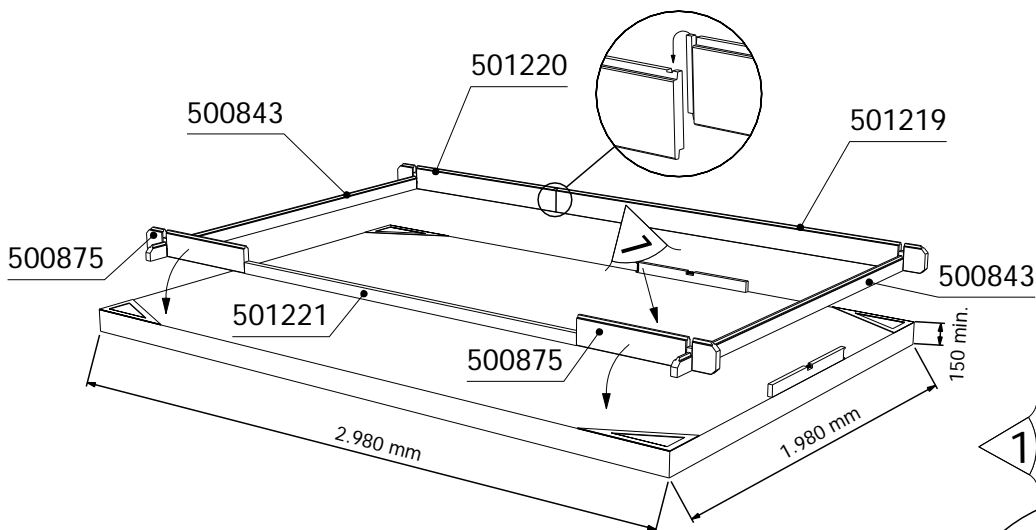


1.

#B


With-floor model  
Option plancher  
Optie: houten vloer  
Montage auf Holzbretter

Opzione pavimento  
Caseta con suelo  
Opção com soalho

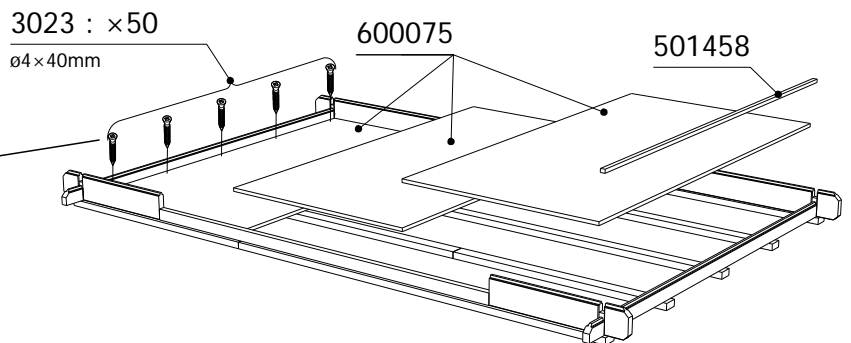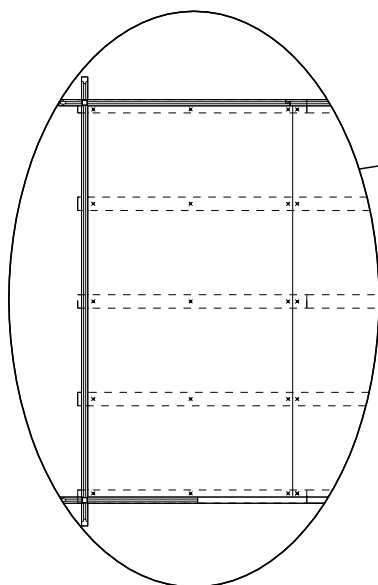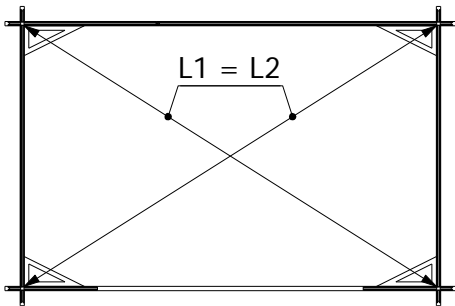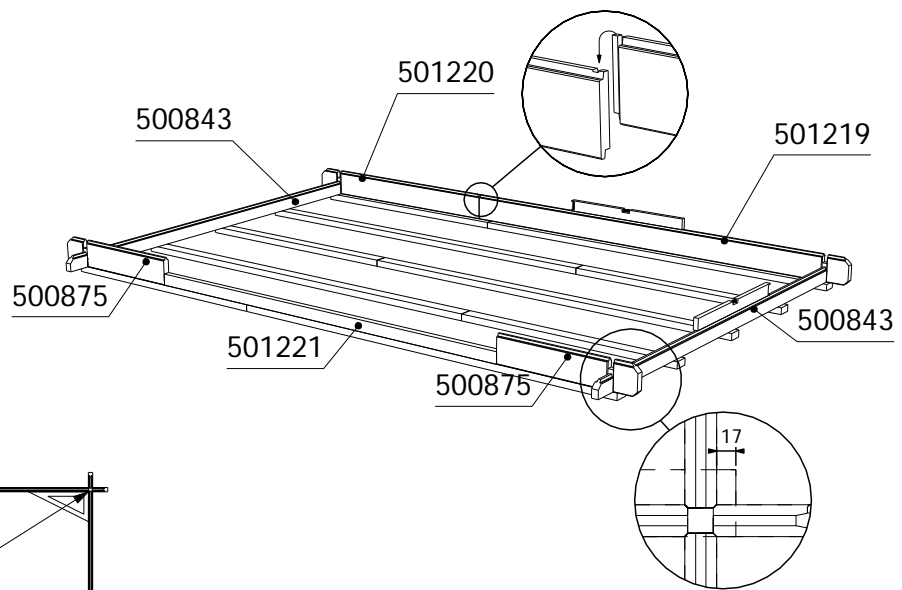
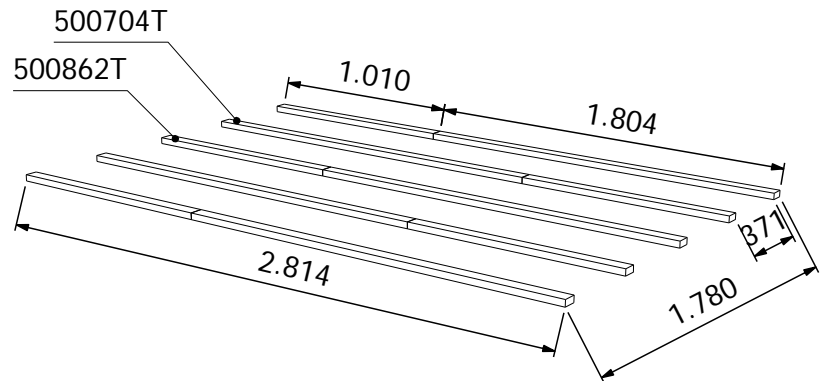


2.

For the with-floor model:  
 Si option plancher:  
 Bij montage op houten vloer:  
 Bei Montage auf Holzbretter:  
 Opzione pavimento:  
 Para la caseta con suelo:  
 Se optar por soalho:


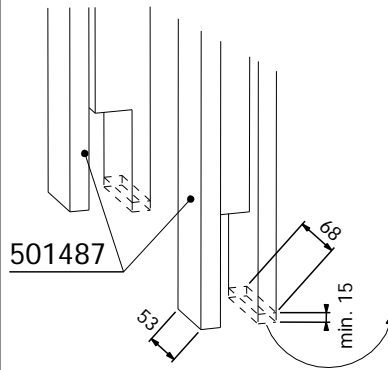


cut 15mm  
 coupez 15mm  
 zagen 15mm  
 kupieren 15mm  
 tagliate 15mm  
 cortar 15mm  
 corte 15mm



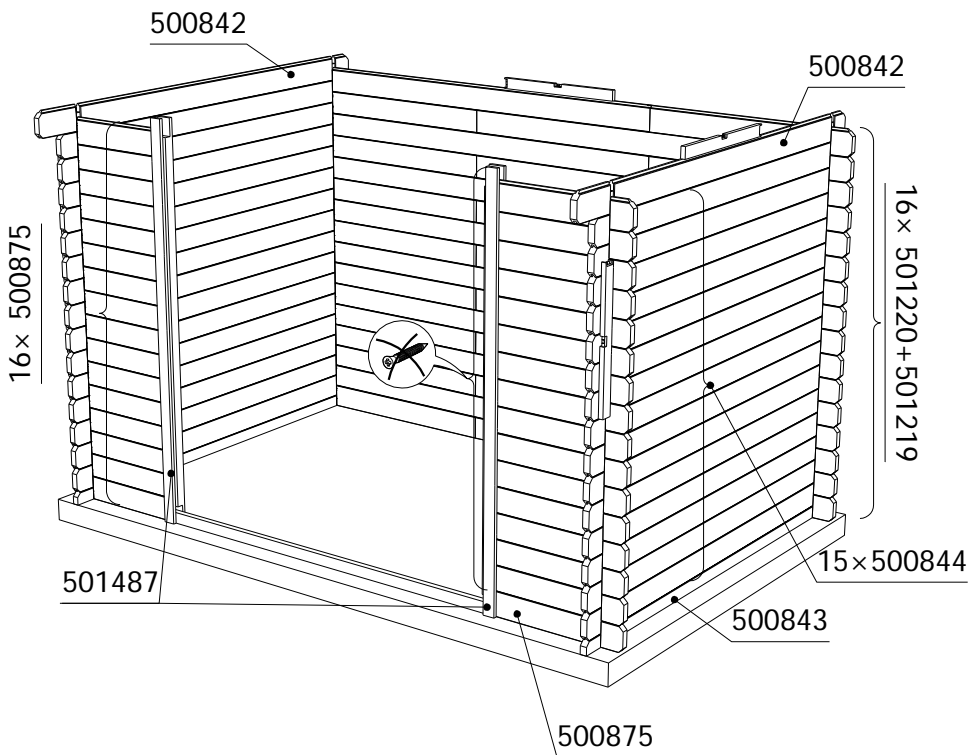
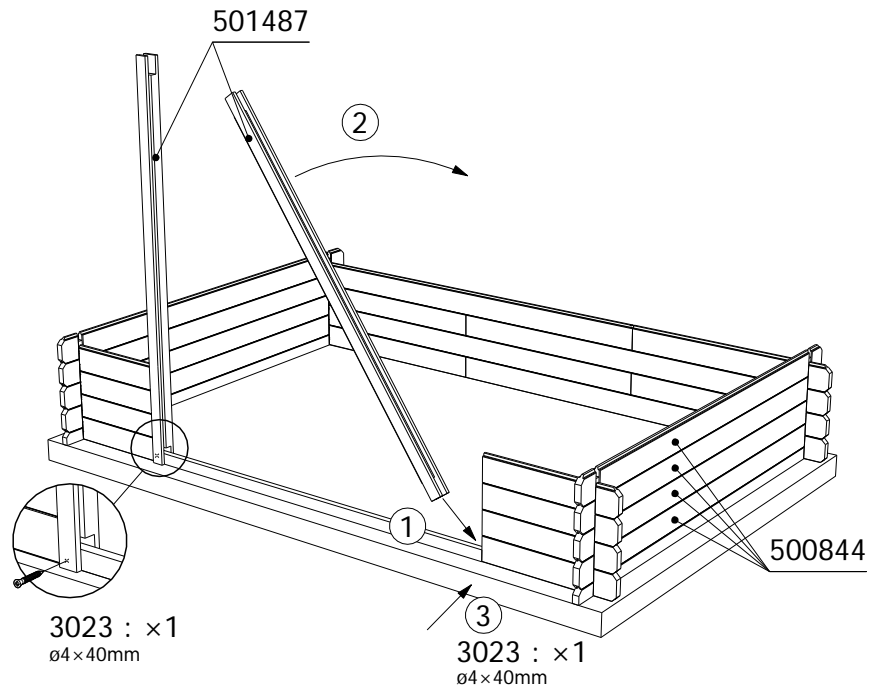




3.

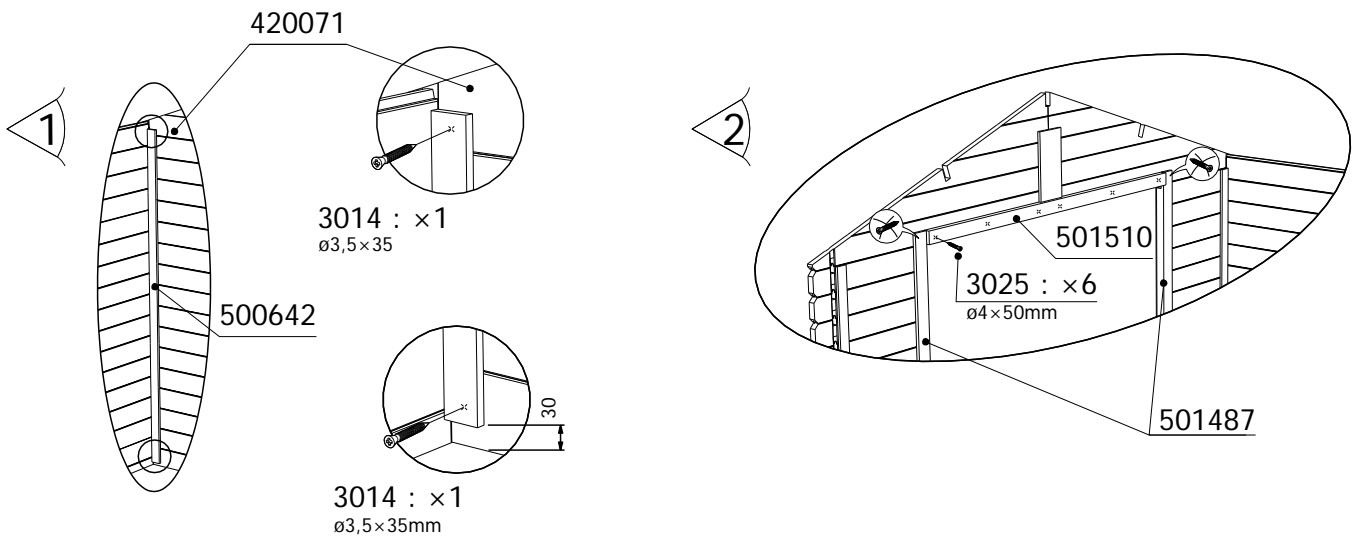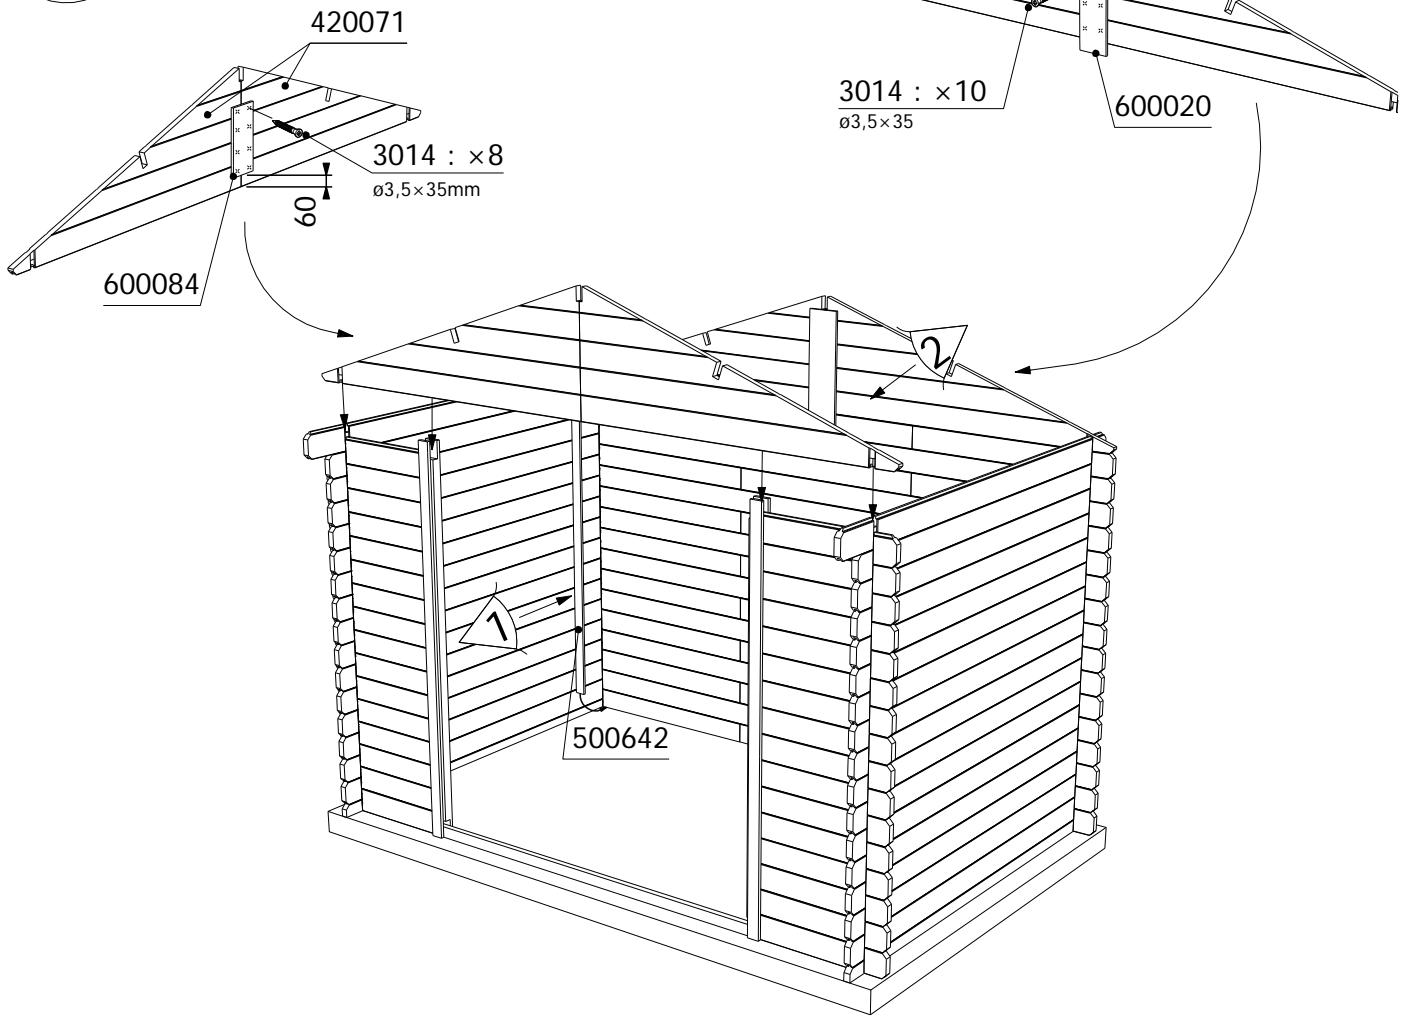


4.

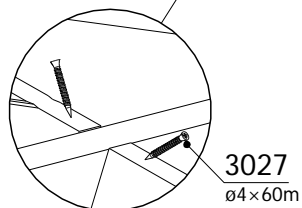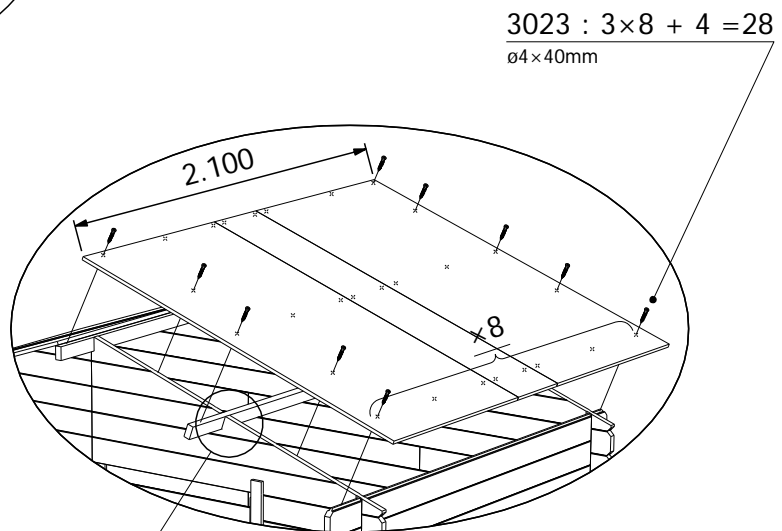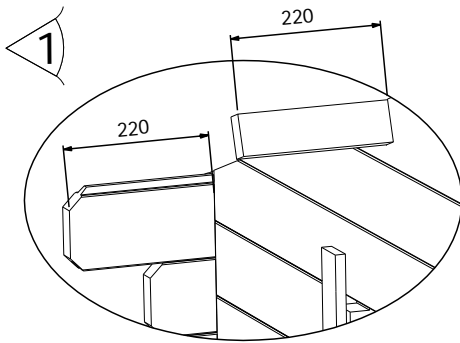
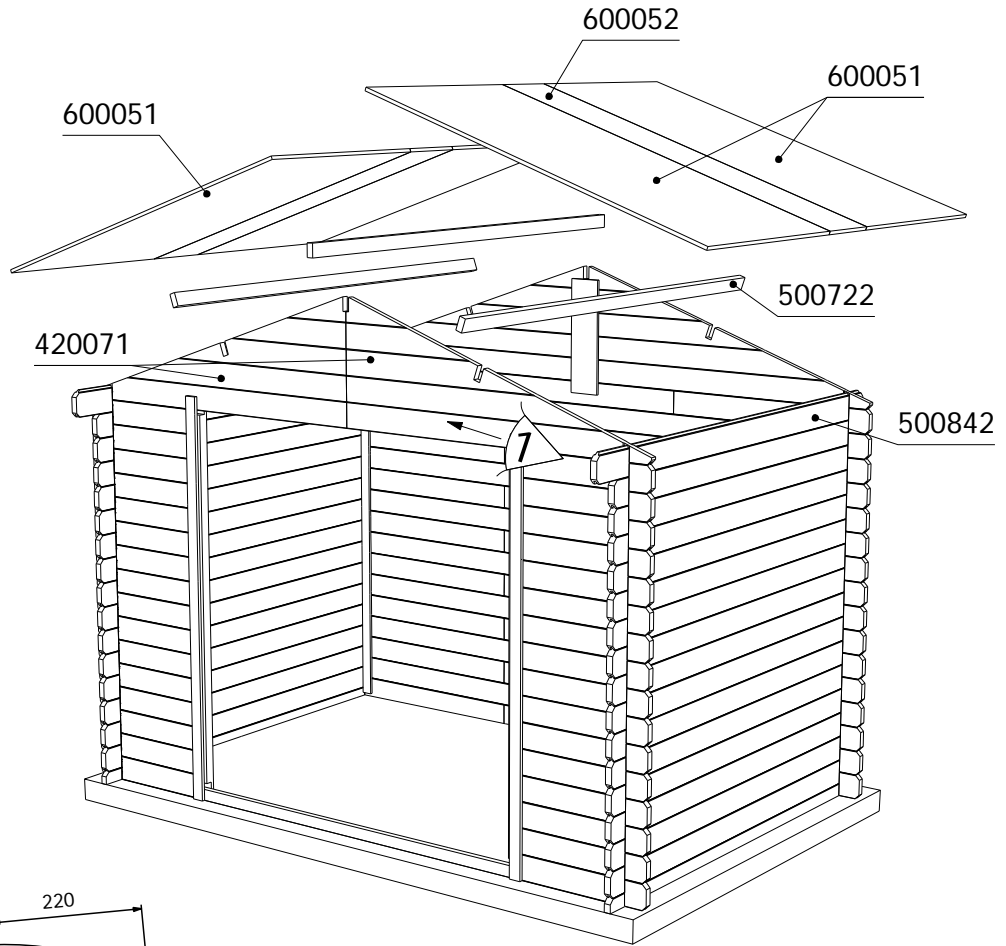







6.

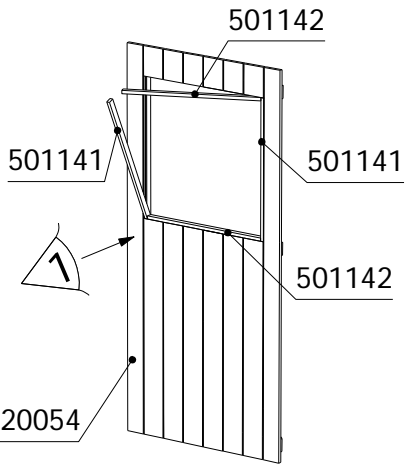

1





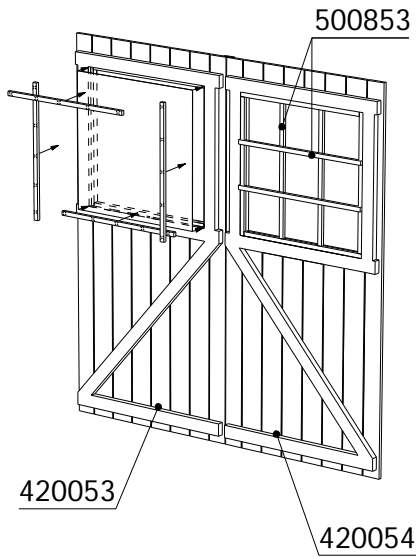
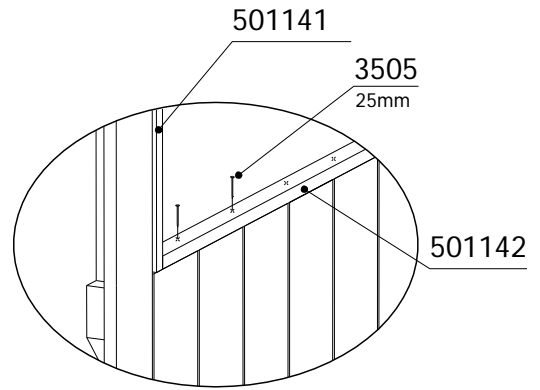



500853  
4 x 632mm

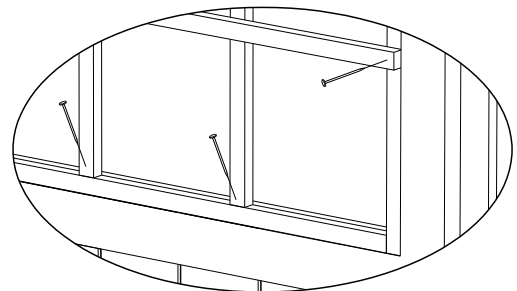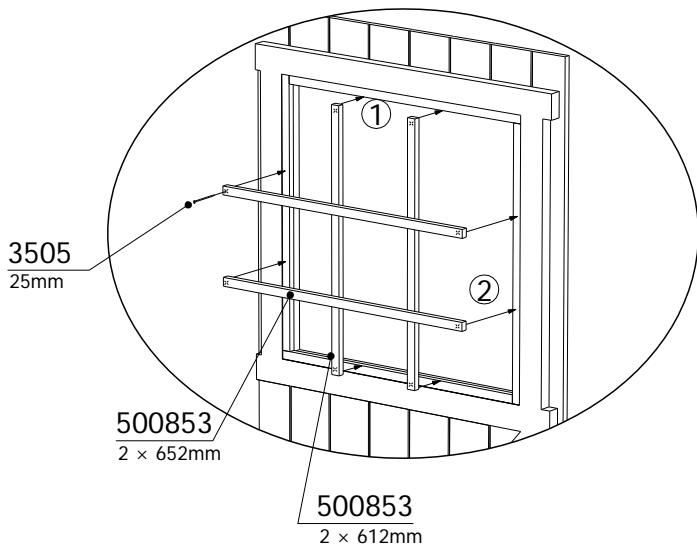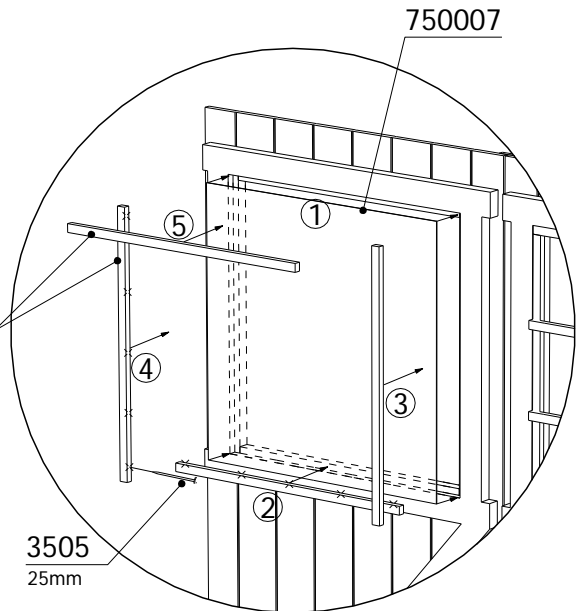

"Massif 28" T2 300x200 SF/DPV  
63417S000 63417P000

7.

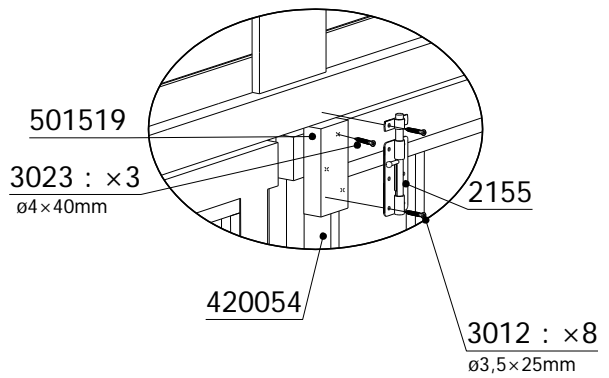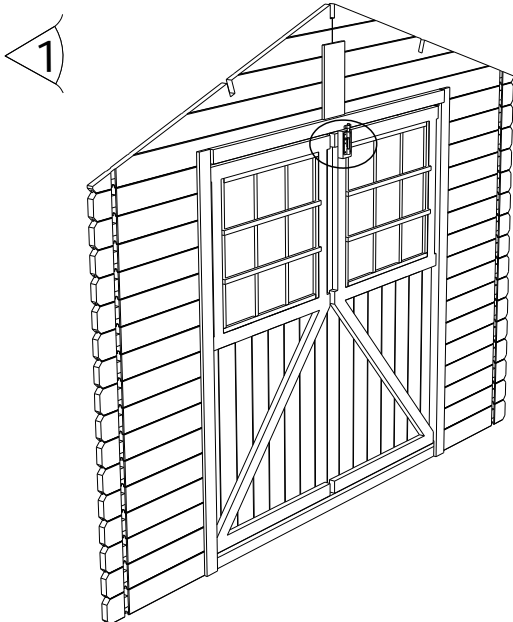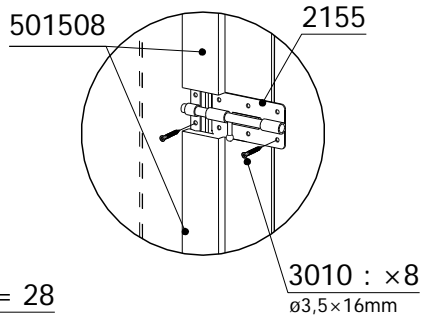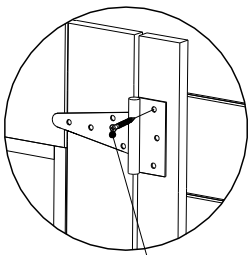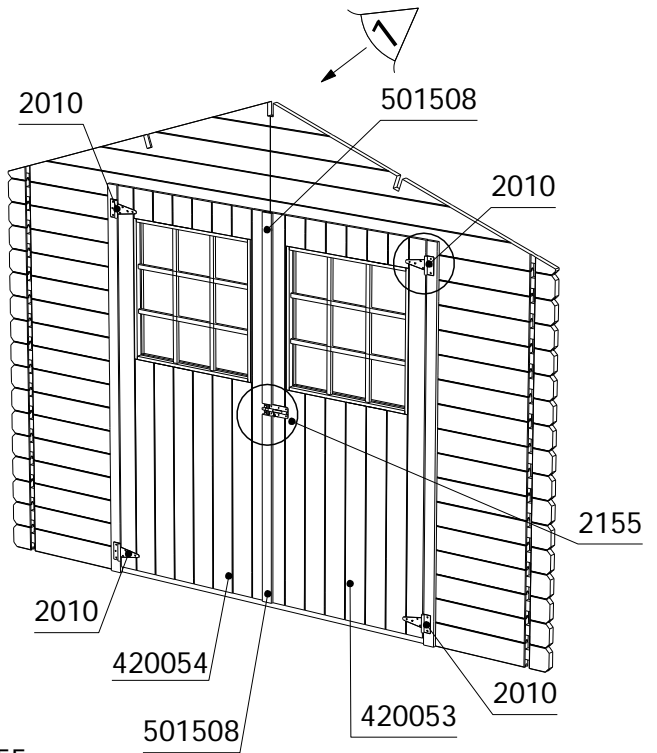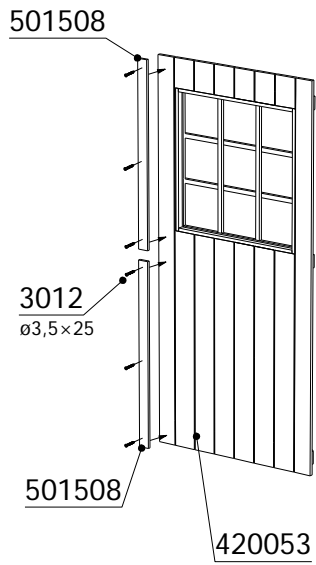

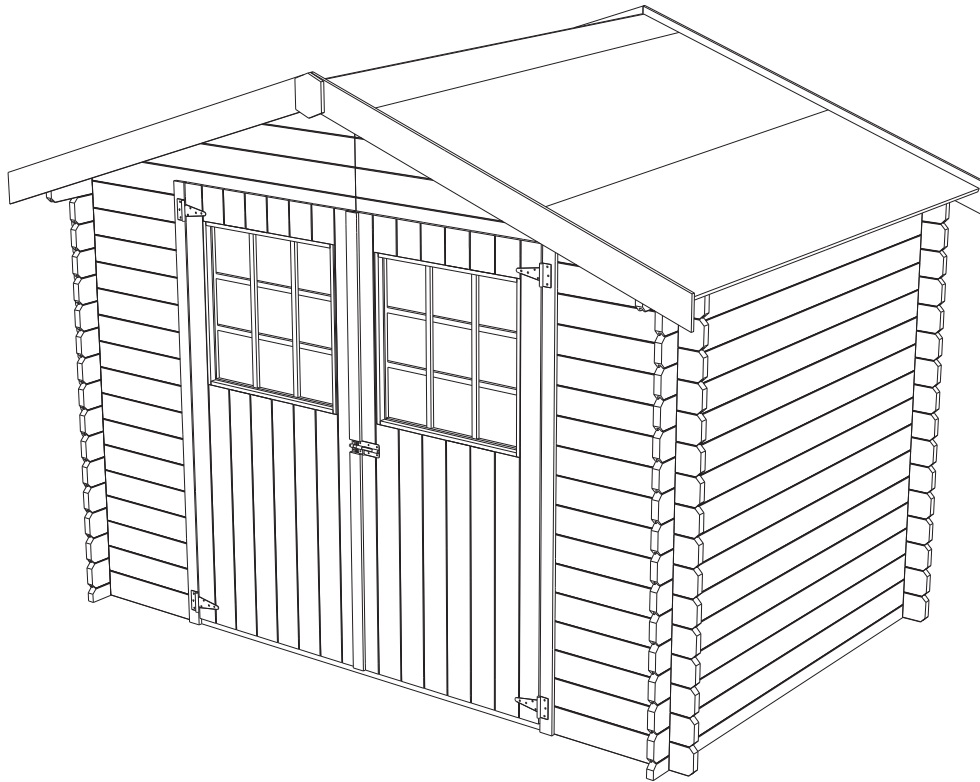

Notice de montage à conserver pour consultations ultérieures.

Fabriqué par Décor et Jardin  
Parc Industriel - Rue de Nazareth, 13  
4651 Battice - Belgique  
e-mail : [info@decoretjardin.com](mailto:info@decoretjardin.com)  
website : [www.decoretjardin.com](http://www.decoretjardin.com)