

SAMLEVEJLEDNING CONOR



Side 1: bredde 66 cm

Side 2: bredde 116 cm

Side 3: bredde 166 cm

Side 4: unioner

Side 5: samlevejledning

RAW58

Conor bredde: 66 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 50 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 116 cm

- 1:** 100 cm rør - 6 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 166 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 150 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.








Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
- 3:** Skru den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 4:** Skru unionen sammen igen.

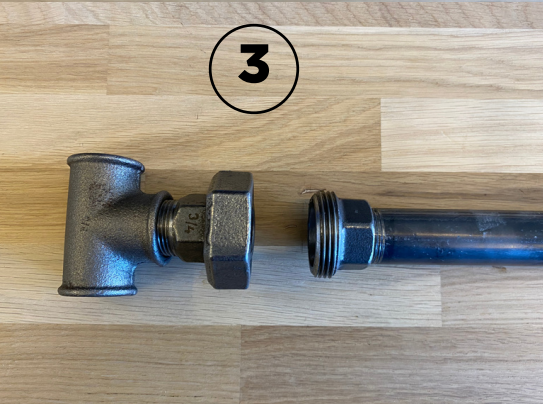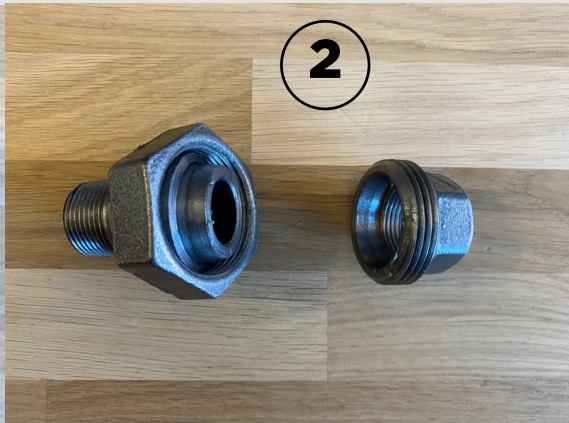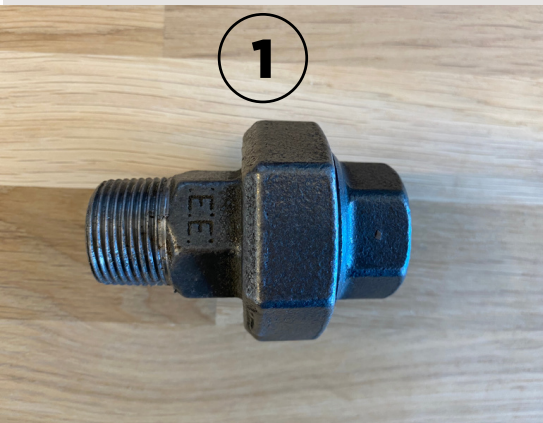

Samlevejledning

- 1:** Skru de to samlestykker i hver ende af den nederste vandrette bøjlestang - Der skal sættes en union fitting for enden
- 2:** Skru de lodrette rør på den vandrette bøjlestang
- 3:** Skru den øverste vandrette bøjlestang på.
- 4:** Der skal sættes en union fitting på som skal skrues fra hinanden først.
- 5:** Du skruer de to rør der skal sidde på væggen på.

