

SAMLEVEJLEDNING CONOR



Conor bredde: 66 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 50 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 116 cm

- 1:** 100 cm rør - 6 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 166 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 150 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.







Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
Skrue den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 3:** Skru unionen sammen igen.

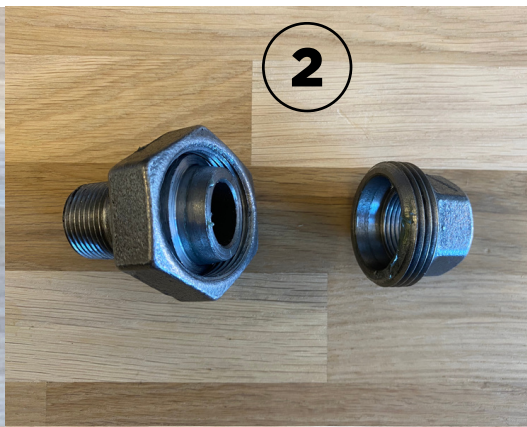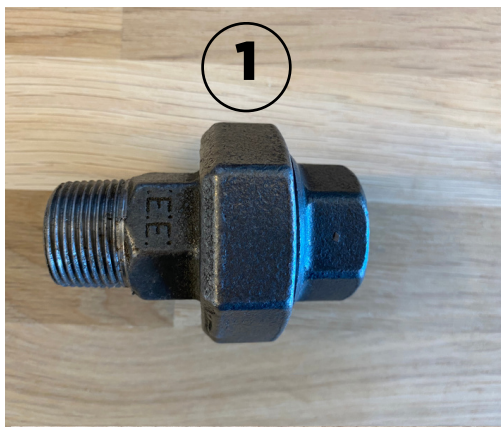

Samlevejledning

- 1:** Start med at skrue en union for enden af den nederste bøjestang. Derefter monter 2 t-stykker.
- 2:** Skru de lodrette rør på den vandrette bøjestang
- 3:** Skru den øverste vandrette bøjestang på, der skal sidde en union for ende af bøjestangen.
- 4:** Du skruer de to rør der skal sidde på væggen på.



Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
- skruemaskine/skrueetrækker
 - noget at tegne med
 - skruer og rawplugs

Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at

- 2:** montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

3:

Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen

- 4:** /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.

RAWPLUGS

① Forskellige typer af murværk og vægge kræver forskellige typer rawplugs. De rawplugs vi sender med egner sig til fastgørelse i beton og mursten. Men hvis du har en anden slags væg end beton eller mursten, så vil vi anbefale at du tager i et byggemarked og køber rawplugs der er beregnet til netop din type af væg.

② **Sådan finder du ud af hvilken slags væg du har - bank på væggen med knoerne.**

- Murstens- og betonvægge giver næsten ingen lyd og mærkes helt faste, hvad enten de er bærende eller ej.
- Letbetonvæggen giver en anelse genlyd, og man kan næsten mærke i knoerne, at det er en lettere væg.
- Koksvæggen knaser. Med mindre årenes lag af puds
- og tapet er blevet for tykke.
- Gipspladevæggen giver en dump lyd.

③ **Er du fortsat i tvivl om hvilken væg du har - slå et søm i væggen og træk sømmet ud:**

- Sømmet møder stor modstand, det 'klinger', når man hamrer, og sømmets spids er beklædt med gult eller rødt støv, når det trækkes ud: Væggen er af mursten.
- Er støvet hvidt eller gråt, og går sømmet relativt let ind, er væggen af letbeton.
- Går sømmet let ind, og er støvet sort, har man en koksvæg. Er støvet hvidt, er det en gipspladevæg.
- Man kan mærke træet i bræddeskillevægge. I betonvægge bøjer sømmet ved første slag.