

SAMLEVEJLEDNING CONOR



Side 1: bredde 66 cm

Side 2: bredde 116 cm

Side 3: bredde 166 cm

Side 4: unioner

Side 5: samlevejledning

Side 6: montering

RAW58

Conor bredde: 66 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 50 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 116 cm

- 1:** 100 cm rør - 6 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** Union fitting - 2 stk.



Conor bredde: 166 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 25 cm rør - 2 stk.
- 3:** 150 cm rør - 2 stk.
- 4:** Union fitting - 2 stk.








Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
- 3:** Skru den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 4:** Skru unionen sammen igen.

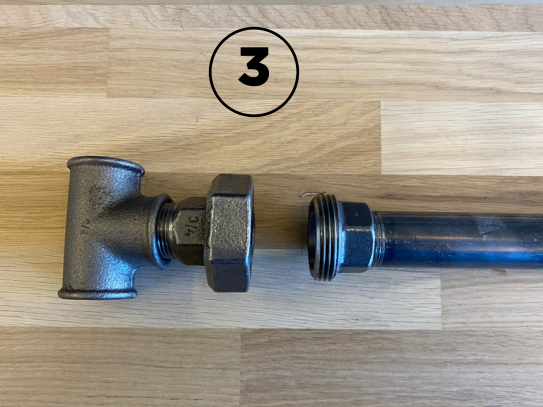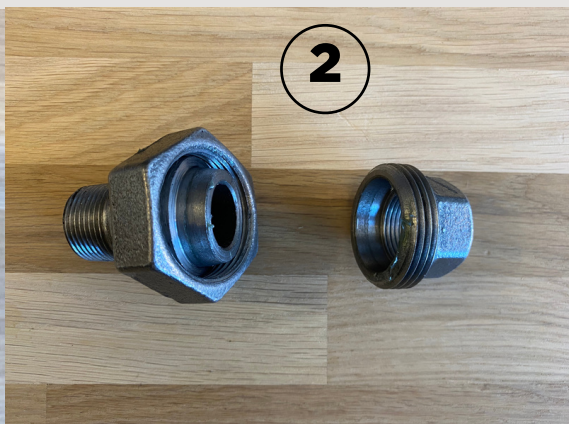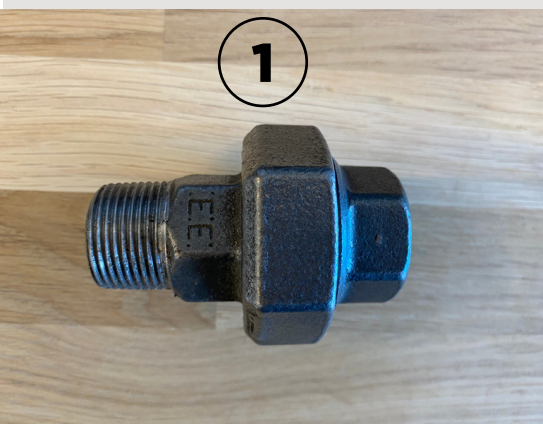

Samlevejledning

- 1:** Start med at skrue en union for enden af den nederste bøjestang. Derefter monter 2 t-stykker.
- 2:** Skru de lodrette rør på den vandrette bøjestang
- 3:** Skru den øverste vandrette bøjestang på. der skal sidde en union for ende af bøjestangen.
- 4:** Du skruer de to rør der skal sidde på væggen på.



Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
 - skruemaskine/skrueetrækker
 - noget at tegne med
 - skruer og rawplugs

- 2:** Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

- 3:** Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

- 4:** Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.